

Замена реле протока

для Vitodens 100-W, тип WB1B

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность
Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Открытие котла и демонтаж горелки




Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию

Замена реле протока

Указание

При демонтаже возможно вытекание оставшейся воды.

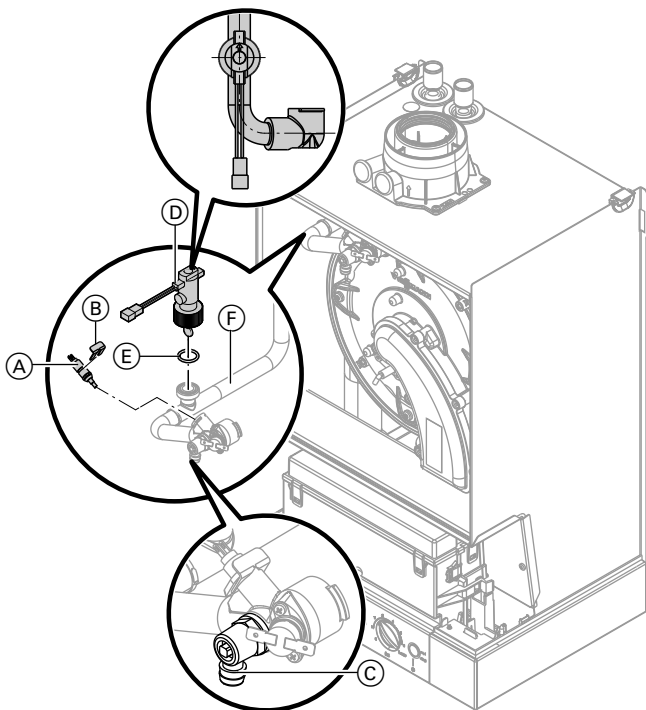

1. Закрыть отопительный контур водогрейного котла и в максимальной возможной степени опорожнить линии.
2. ■ Водогрейный котел без крана опорожнения:

Замена реле протока (продолжение)

Разместить подходящую емкость под датчиком температуры котла (A), снять пружинный стопор (B) и извлечь датчик температуры котла (A). Собрать вытекающий теплоноситель в емкость.

- Водогрейный котел с краном опорожнения:
Опорожнить тепловой насос через кран опорожнения (C).
3. Отсоединить электрические кабели от реле протока (D).
 4. Открутить накидную гайку и снять реле протока (D).
 5. Установить новое реле протока (D) с использованием нового кольца круглого сечения (E) на трубе подающей магистрали (F), выровнять в соответствии с рисунком и затянуть накидную гайку.
 6. Выполнить сборку водогрейного котла в обратной последовательности.
 7. Наполнить водогрейный котел водой, прокачать (удалить воздух) и проверить герметичность.



Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию



Опасность

Утечка газа может стать причиной взрыва.
Проверить герметичность деталей газового тракта.

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 663 21 11
факс. +7 (495) 663 21 12
www.viessmann.ru

5614 042 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.