




VIESSMANN Group

Техническое описание когенерационной установки VITOLOC 200 EM-238/363

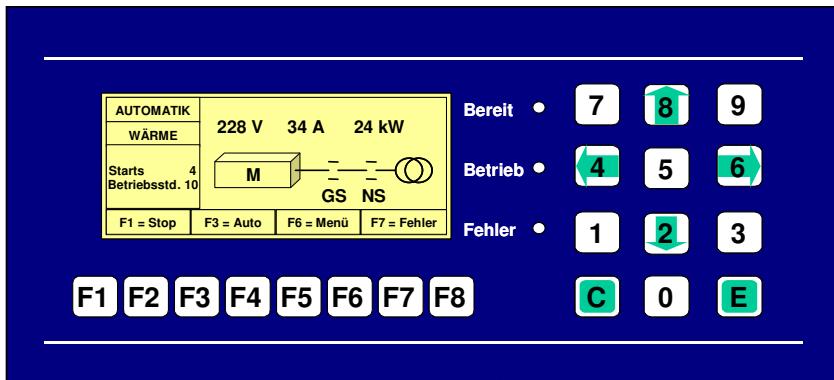



Оборудование соответствует основным требованиям соответствующих нормативных документов и предписаний. Соответствие подтверждено. Соответствующие документы и декларация о соответствии хранятся на фирме-изготовителе.

Важные указания по применению

Установку следует использовать только в соответствии с ее назначением и при соблюдении инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию. Сервисное обслуживание и ремонт должны проводиться только уполномоченным персоналом.

Установка должна эксплуатироваться только с теми комплектующими и запасными частями, которые рекомендованы в инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию. Другие комплектующие и детали, подверженные износу, могут быть использованы только, если их назначение четко оговорено для этого использования, и они не оказывают отрицательного влияния на мощностные характеристики и требования техники безопасности!

Оставляем за собой право на технические улучшения!

Вследствие постоянного совершенствования оборудования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах.

Обновление документации

При наличии предложений по улучшению качества документации или при обнаружении ошибок и несоответствий в её содержании следует обратиться к изготовителю.

Оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления!

ESS Energie Systeme & Service GmbH

Адрес изготовителя:

ESS Energie Systeme & Service GmbH
Celsiusstraße 9
D-86899 Landsberg
<http://www.ess-landsberg.de/>
E-Mail: info@ess-landsberg.de

№ документа.: 799 000 005

Дата издания: 01/2009

Содержание

1 Правила и предписания.....	4
1.1 Постоянная нагрузка при параллельной работе с сетью.....	5
1.2 Автономный режим	5
1.3. Эмиссия вредных веществ.....	5
1.4 Энергетический баланс.....	6
2 Описание установки.....	7
2.1 Газовый двигатель и комплектующие.....	7
2.2. Муфта	10
2.3. Трехфазный синхронный генератор.....	10
2.4 Опорная рама.....	10
2.5 Трубопроводы.....	11
2.6 Система теплообменников.....	12
2.8 Система маслоснабжения.....	12
2.9 Шумопоглощающий кожух и вытяжной вентилятор.....	13
2.10 Серийные принадлежности.....	13
2.11 Устройства контроля.....	14
2.12 Шкаф управления.....	15
2.13 Контрольный список для режима резервного электроснабжения.....	17
3 Техническое обслуживание и ремонт.....	18
3.1 План проведения технического обслуживания, осмотров и ремонта.....	19
4 Технические характеристики.....	21
4.1. Эксплуатационные параметры.....	21
4.2 Технические характеристики.....	23
4.3 Размеры, вес и окраска.....	25
4.4 Установка модуля.....	26
4.5 Соотношение количества пусков/остановов.....	26
5 Важные указания по проектированию и эксплуатации.....	28
5.1 Несправности.....	28
6 Алфавитный указатель.....	29
7 Декларация о соответствии.....	30
8 Краткая инструкция.....	31

1 Общие положения

Модуль когенерационной установки представляет собой полностью укомплектованный, готовый к подключению узел, имеющий синхронный генератор с воздушным охлаждением, для производства трехфазного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц и горячей воды с температурным графиком 90/70 °C

при нагрузке и стандартной разницей температур между подающей и обратной линиями 20 К. Любой модуль может работать в зависимости от тепловой или электрической нагрузок в диапазоне электрической мощности 50-100% (что соответствует 60-100% тепловой мощности).

Базовый объем поставки – серийная комплектация	
- Устройство очистки выхлопных газов для обеспечения значений NO _x согласно TA-Luft 2002 и глушитель из высококачественной стали для снижения шума выхлопных газов (NOx<125мг/м ³ , CO<150мг/м ³).	- Шумопоглощающий кожух для установки в местах с повышенными требованиями к звукоизоляции, например, больницах, школах и других подобных учреждениях.
- Всасывание свежего воздуха вытяжным вентилятором, работающим от температурного датчика, с максимальным давлением в вытяжном канале 250 Па.	- Распределительное устройство, компактно размещенное в модуле не требует дополнительного места и дополнительных расходов на кабельную разводку.
- Разъем блока DDC для передачи параметров в систему контроля за электронными приборами через центральный компьютер в виде аппаратного модуля RS 232 с протоколом данных 3964 R (без RK512).	- Распределительное устройство, включая силовую часть генератора, привод для управления и контроля, вспомогательный привод, а также микропроцессорное управление.
- Техническая документация по DIN 6280 часть 14, в 3-х экземплярах, на русском языке.	- Автономная система маслоснабжения с резервуаром для хранения масла, рассчитанный на ≥ 1 интервал технического обслуживания.
- Память для регистрации полного перечня неисправностей с эксплуатационными параметрами для анализа конкретной неисправности.	- Система пуска с зарядным устройством и вибропрочными необслуживаемыми аккумуляторными батареями.
- Телемеханическая система дистанционного контроля с клеммами для передачи сообщений о рабочих параметрах и неисправностях через беспротенциальные контакты в общую систему контроля за электронными приборами заказчика.	- Трехфазный синхронный генератор с низкими гармониками для работы установки в режиме резервного электропитания (опция) и в автономном режиме.
- Газовый двигатель от третьих производителей. Не является адаптированным под газ дизельным двигателем или собственной разработкой.	- Теплообменник изготовлен и проверен в соответствии с Предписаниями для Приборов высокого давления 97/23/EUG. Максимальное рабочее давление в системе отопления - 16 бар.
- Газовая рампа по нормам Немецкого объединения специалистов по газу (DVGW) и DIN 6280, часть 14, включает запорный клапан с термическим срабатыванием и газовый кран.	- Пробный пуск на заводе (двигатель-генератор-теплообменник-шкаф управления) по DIN 6280, часть 15.
- Буферная память – электронный дневник для непрерывной регистрации важнейших рабочих параметров.	- Защита теплообменника продуктов сгорания от повреждений вызванных плохим качеством питательной воды, от коррозии и кавитации с помощью внутреннего насоса циркуляционного контура водяного охлаждения
- Конструкция выполнена согласно Правилам эксплуатации газового оборудования 90/396/EWG ISO 9001	- В объем поставки входит емкость моторного масла для первоначального заполнения, эталонный электросчетчик, гибкие соединения и устройство повышения температуры обратной магистрали отопительного контура

Табл. 1 Базовый объем поставки – серийная комплектация

Оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления!

ESS Energie Systeme & Service GmbH

Описание установки

1.1 Постоянная нагрузка при параллельной работе с сетью

Показания мощности и эффективности см. стр 21 табл. 6.

Значения мощностей и коэффициентов полезного действия соответствуют нормам ISO 3046/1 и DIN 6271, при температуре воздуха 25 °C, атмосферном давлении 100 кПа (при расположении до 100 м над уровнем моря), относительной влажности воздуха 30 % и метановом числе 80, а также коэффициенте мощности cos phi = 1. Допуск для всех коэффициентов полезного действия, значений тепловой мощности и показателей использования энергии составляет 5%.

Все остальные параметры модуля относятся для режима параллельной работы с сетью. Данные по режиму с частичной нагрузкой представлены только для информации, однако они соответствуют требованиям ISO и DIN без гарантий.

Используйте только разрешенный вид топлива – природный газ. Согласно правилам DVGW, Рабочий лист G260, 2-й тип газов, группа L. По запросу Вы можете получить необходимые параметры по другим свойствам газа и условиям установки оборудования.

Показатель тока

Каждый модуль является серийным продуктом с производственным номером (CE-0433BT0002) в соответствии с Постановлением Газовое оборудование без устройств отвода тепла.

Показатель тока согласно Рабочему листу AGFW FW308 определяется как частное от деления значения электрической мощности на тепловую мощность. Значение (см. таб.6, стр.21) находится в диапазоне 0,5-0,9 для когенерационных установок с двигателями внутреннего сгорания.

1.2 Автономный режим

При соответствующем расчете главного низковольтного распределителя (NSHV) заказчика модули могут применяться также как установки резервного питания при отключении тока, работая в автономном режиме.

В случае прекращения подачи электроэнергии на неработающий модуль запуск и автоматическое подключение к резервной шине первого модуля могут произойти в течение 15 секунд.

Для того, чтобы в автономном режиме располагать достаточным резервом для регулирования, мощность понижается на 10%. Подключение разрешенных потребителей резервного питания должно происходить в ступенчатом режиме (например, 40% –40% – 10%).

Температура воды в обратной линии системы отопления не должна быть ниже 65 °C , как при режиме параллельной работы с сетью, так и в режиме автономной работы.

Режим автономной работы не может использоваться абсорбционной охладительной установкой.

1.3 Эмиссия вредных веществ

Значения эмиссии вредных веществ после очистки выхлопных газов приведены для сухого газа с остаточным содержанием кислорода 5%.

Значения эмиссии вредных веществ	
Содержание NO _x , измеренное для NO ₂	< 250 мг/Нм ³
Содержание CO	< 300 мг/Нм ³
Формальдегид CH ₂ 5	< 60 мг/Нм ³

Табл.2 Значения эмиссии вредных веществ после очистки выхлопных газов

Опционально значения эмиссии можно установить в размере 1/2 от требований-TA-Luft.

Необходимо учесть сокращенные интервалы технического обслуживания и замены катализатора, если модуль должен работать со значениями эмиссии в размере 1/2 от требований TA-Luft.

1.4 Энергетический баланс

Энергетический баланс схематически представлен как распределение энергопотоков в модуле.

Энергетический баланс наглядно представляет преобразование первичной энергии (природный газ, 100%) в электрическую и тепловую полезную энергию. Потери, возникающие при этом преобразовании, также показаны на схеме.

Электрическая полезная энергия возникает в результате сжигания топлива в газовом двигателе внутреннего сгорания и дальнейшего преобразования в синхронном генераторе

механической энергии вращательного движения в электрическую.

Тепловая энергия образуется также в результате сгорания топлива в газовом двигателе. Тепло, содержащееся в выхлопных газах, коллекторе, блоке двигателя, моторном смазочном масле, служит для нагрева, например, воды в системе отопления.

Общий коэффициент использования топлива модуля складывается из использования электрической и тепловой энергии.

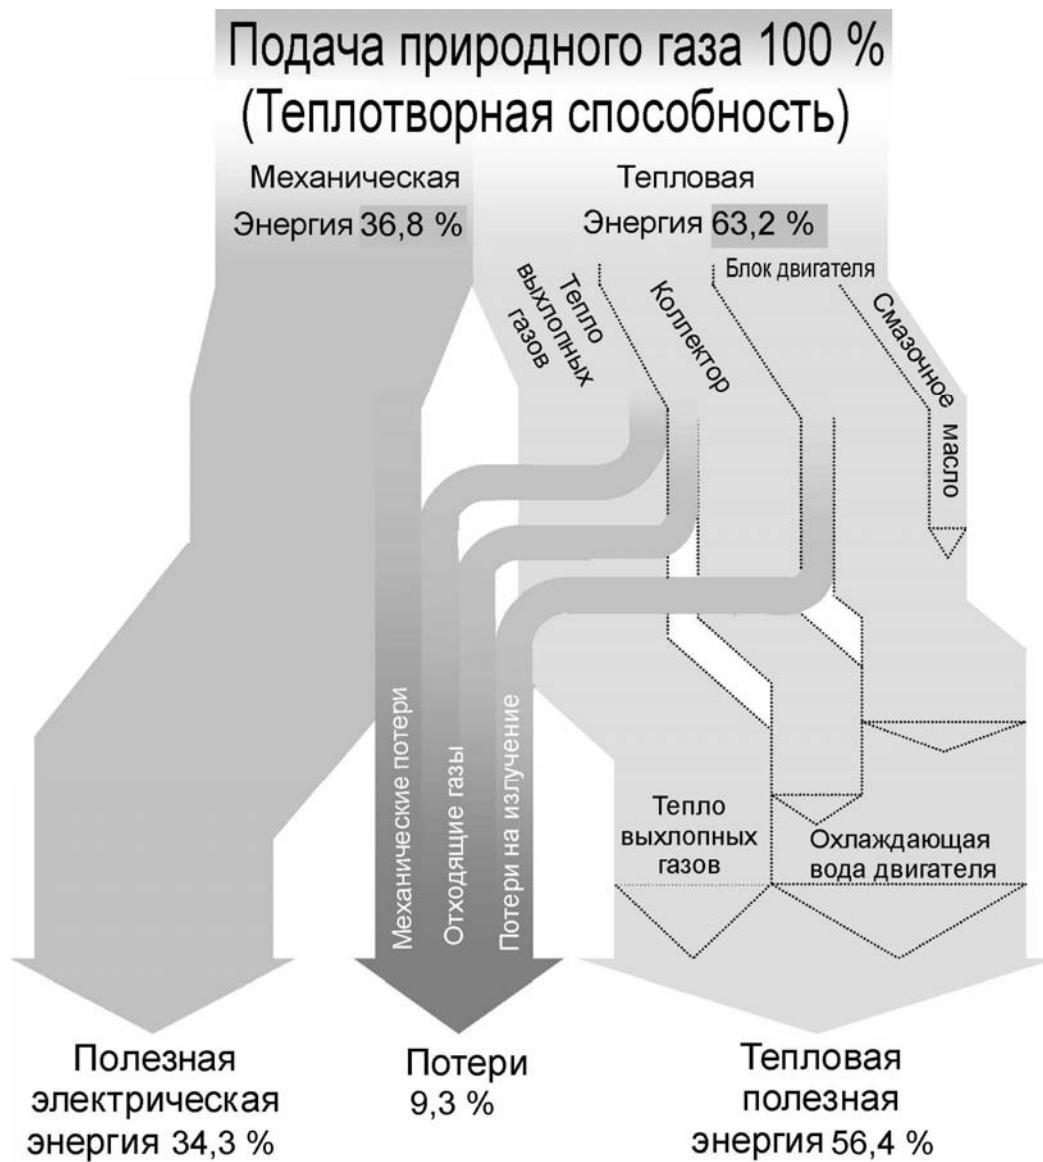


Рис. 1 Энергетический баланс модуля

2 Описание установки

Модуль состоит из различных конструктивных узлов и частей, описание которых представлено в этой главе. Эти конструктивные узлы и части входят в комплект поставки модуля.

2.1 Газовый двигатель и комплектующие

2.1.1 Газовый двигатель

Газовый двигатель представляет собой двигатель внутреннего сгорания (со свободным впуском) без турбонаддува с коэффициентом избытка воздуха лямбда =1.

Охлаждение поршней обеспечивается потоком масла под давлением. Выхлопные газы отводятся через водоохлаждаемый сборный коллектор.

Составные части

Картер и блок цилиндров представляют собой единый литой узел. Картер переходит в блок, состоящий из 4 цилиндров, расположенных в ряд. Гильзы цилиндров мокрые, сменные, отлиты из чугуна. На картере со стороны маховика расположен редуктор. В нем находятся уплотнения коленчатого вала, приводные шестерни распределительного вала и масляного насоса. Коленчатый вал изготовлен из хром-молибденовой стали и представляет собой штампованное изделие с нитридной закалкой. Он имеет опоры на конце и между цилиндрами. Шатуны установлены на шатунных шейках коленчатого вала.

Подшипниковые вкладыши изготовлены из свинца/бронзы со свинцово-индиевым покрытием и стальной спинкой. Штампованные шатуны также выполнены из хромо-молибденовой стали и установлены наклонно.

Поршины сделаны из алюминиевого сплава, имеющего незначительное тепловое расширение. За счет формы головки поршня образуется открытая камера сгорания. На головке поршня имеются три паза для поршневых колец.

Распределительный вал изготовлен из легированного хромом чугуна, с закаленными кулачками и имеет опоры на концах и между поршнями.

Он расположен горизонтально в картере кривошипного механизма. Головки цилиндров из чугуна для каждого цилиндра крепятся к картеру. Они имеют каналы для охлаждения, отверстия для свечей зажигания и по одному впускному и выпускному клапану для каждого цилиндра. Подвесные клапаны имеют сменные направляющие.

2.1.2 Система смазки двигателя

Двигатель имеет циркуляционную систему смазки под давлением.

Масло подается из масляной ванны насосом с шестеренчатым приводом сначала в маслоохладитель, выполненный как масляно-водяной охладитель с ребристыми трубами. Очистка смазочного масла происходит на главной магистрали в масляном фильтре с бумажной вставкой. Из фильтра очищенное масло распределяется по различным масляным каналам.

Смазка поступает к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, цапфам поршней, опорам распределительного вала и клапанным рычагам. Смазка зубчатых колес в редукторе обеспечивается впрыском масла внутри картера. Вентиляция картера происходит через маслоотделитель, подсоединеный к системе всасывания воздуха для сжигания.

Составные части

Система смазки двигателя состоит из масляной ванны, масляного насоса, масляного фильтра с бумажной вставкой и различных масляных каналов

Особенности

Вентиляция картера происходит через маслоотделитель, подсоединеный к системе всасывания воздуха для сжигания.

Описание установки

2.1.3 Система охлаждения двигателя

Двигатель имеет замкнутую систему охлаждения.

Насос подаёт охлаждающую жидкость сначала к картеру двигателя через маслоохладитель. По внутренним каналам картера охлаждающая жидкость поступает к гильзам и головкам цилиндров. После охлаждения сборного коллектора выхлопных газов охлаждающая жидкость вновь выходит из двигателя.

Составные части

Система охлаждения двигателя состоит из насоса с электроприводом, предохранительного клапана и мембранный расширительного бака.

Особенности

Двигатель должен быть защищен от слишком низких температур охлаждающей жидкости вследствие пониженной температуры обратной линии в отопительной системе или из-за слишком большого объема сетевой воды, возникающего в результате проведения соответствующих мероприятий по повышению температуры обратной линии или срабатывания устройств в схеме с гидравлической увязкой сети. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, возникшие в результате длительной эксплуатации с недопустимыми параметрами.

2.1.4 Стартер

Стартер обеспечивает запуск газового двигателя.

Пусковое реле служит как для перемещения шестерни в зацепление с зубчатым венцом двигателя, так и для замыкания контактного моста для включения главного тока стартера.

Механизм привода устроен таким образом, что перемещения реле и вращение стартера могут происходить одновременно при любой допустимой ситуации. Муфта свободного хода (обгонная муфта) действует так, что ведущий вал якоря соединен с шестерней, однако при более быстром вращении шестерни (при "опережении") связь между ней и валом якоря прекращается.

Составные части

Стартер двигателя оборудован пусковым реле и редуктором. Питающее напряжение приводного механизма стартера составляет 24 В при потребляемой мощности 6,5 кВт.

2.1.5 Аккумуляторные батареи пускового устройства

Для пуска двигателя электроэнергия поступает на стартер и в систему зажигания (24 В) от двух аккумуляторных батарей. Кроме того, ток от аккумуляторных батарей подается на устройства контроля и регулирования (24 В).

Составные части

Две необслуживаемые аккумуляторные батареи (свинцовые, 170 А·ч, 2 x 12 В), заполненные жидким электролитом.

Особенности

Аккумуляторные батареи поставляются в сухом заряженном виде и заполняются электролитом при пуске модуля в эксплуатацию.

2.1.6 Воздушный фильтр

Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в газовый двигатель для сгорания.

Составные части

Воздушный фильтр изготовлен из полностью утилизируемой пластмассы и представляет собой двухступенчатый фильтр с бумажным патроном для очистки сухого воздуха. Он встроен в воздуховод (на выходе фильтра). Максимальное разряжение перед газовоздушной смесительной камерой не должно превышать 30 мбар.

Особенности

Работы с воздушным фильтром должны проводиться согласно графику проведения техобслуживания с учетом местных условий эксплуатации.

Описание установки

2.1.7 Газовая рампа и смесительная камера

Подача газа на осуществляется по газовой рампе с предохранительной арматурой (допуск по DVGW) в модульном исполнении.

Газовоздушная смесительная камера с прифланцеванным дроссель-клапаном работает по принципу Вентури. В ней смешивается газ с воздухом, необходимым для горения.

Составные части и функции

Газовая рампа встроена в модуль согласно DIN 6280, часть 14. В него входят:

– Газовый фильтр тонкой очистки (прилагается к поставке)

Газовый фильтр тонкой очистки предохраняет подключенные за ним приборы от попадания в них грязи. Фильтрующий материал из полипропилена с неориентированным расположением волокон обеспечивает высокую пропускную способность, высокую степень очистки и долгий срок службы. Газовый фильтр тонкой очистки устанавливается вне модуля.

– Газовое запорное устройство с термическим срабатыванием

Плавкая вставка удерживает запирающий элемент, находящийся под давлением от пружины сжатия. При достижении температуры 92–100 °C плавкая вставка высвобождает запирающий элемент. Он перекрывает трубопровод и запрессовывается в седле, что предотвращает подачу газа, даже если из-за дальнейшего повышения температуры пружина сжатия теряет свою силу.

– Два электромагнитных клапана

Два электромагнитных клапана рассчитаны по DIN 3391/3394, EN 161 как газовые предохранительные клапаны группы В. Электромагнитные клапаны имеют подпружиненную клапанную тарелку и сетку для защиты седла клапана. Стартовый и объемный расход газа являются регулируемыми параметрами. В обесточенном состоянии клапан закрыт.

– Прибор контроля минимального давления газа

Прибор контроля минимального давления газа рассчитан на области применения согласно DIN 3398 (части 1 и 2) и предназначении для контроля падающего давления.

– Регулятор нулевого давления для обеспечения нулевого давления в конце газопровода

Регулятор нулевого давления поддерживает постоянное значение газовоздушной смеси. Регулятор имеет нулевой затвор и мембранный выравнивания давления на входе для большей точности регулирования при изменяющемся входном.

– Линейный исполнительный орган

Линейный исполнительный орган работает по принципу поворотного золотника для линейного потока и выполняет настройку газовоздушной смеси для регулирования лямбда.

– Гибкий трубопровод изнержавеющей стали

Гибкий трубопровод из нержавеющей стали находится внутри модуля.

– Газовоздушная смесительная камера с дроссельной заслонкой

Особенности

Рабочее давление газа в точке подключения участка регулирования должно составлять 25-50 мбар.

Контроль герметичности согласно EN 746-2 необходимо проводить, начиная с 1200 кВт, а по DIN 33831-2 рекомендуется с 390 кВт.

2.1.8 Система зажигания

Система зажигания поддерживает запуск газового двигателя.

От датчика кулачкового вала (PickUp) поступает импульс так, что зажигание происходит только на такте впуска. Смещение зажигания для отдельных цилиндров осуществляется через отверстия в диске кулачкового вала.

Составные части

Система зажигания выполнена как бесконтактная электронная система с разрядным конденсатором на основе кулачкового вала.

Она состоит из катушек зажигания (одна катушка на цилиндр), электронного распределителя, датчика числа оборотов, силиконового кабеля, штекеров для свечей и самих свечей зажигания для стационарных газовых двигателей.

Особенности

В системе можно настраивать момент зажигания во время эксплуатации, а также имеются входы и выходы для внешней регулировки момента зажигания. Также можно отключить приборы безопасности.

2.2 Муфта

Муфта (фланцевая) соединяет газовый двигатель с трехфазным синхронным генератором.

Высокоэластичная фланцевая муфта изготовлена из силиконовой резины и вставляется по оси. Она обеспечивает торсионное эластичное соединение между газовым двигателем и трехфазным синхронным генератором. Подверженный тангенциальным нагрузкам дисковидный резиновый элемент демпфирует колебания при вращении и выравнивает несоосность валов.

Резиновый диск привулканизирован непосредственно на внутреннюю сторону ступицы. По краю элемента имеется зубчатое зацепление с фланцем муфты, за счет которого при работе создается вставное соединение практически без зазора и с геометрическим замыканием.

2.3 Трехфазный синхронный генератор

Трехфазный синхронный генератор производит электрический ток при вращении ротора в статоре.

Трехфазный синхронный генератор приводится в действие через муфту от газового двигателя. Он имеет жесткое соединение с газовым двигателем через промежуточный корпус.

Составные части

Трехфазный синхронный генератор представляет собой генератор с автоматическим регулированием $\cos\varphi$ в диапазоне $\cos\varphi = 0,8 - 1,0$, со статическим устройством, с электронным регулированием напряжения с защитой от пониженных оборотов и дополнительным возбудителем с постоянным магнитом.

Стандартная на 2/3 хордовая обмотка статора позволяет параллельную работу с сетью с малым содержанием высших гармоник. Также генератор оснащен термодатчиком температуры обмотки и успокоительной (демпферной) обмоткой для параллельной работы с другими генераторами.

Особенности

Трехфазный синхронный бесщёточный генератор с внутренними полюсами соответствует действующим инструкциям VDE 0530 и DIN 6280, часть 3, а также стандарту качества ISO 9002.

2.4 Опорная рама

Опорная рама несет нагрузку модуля (газового двигателя, трехфазного синхронного генератора, насоса системы охлаждения, расширительного бака охлаждающей жидкости, теплообменников, шумоглушителя выхлопных газов, системы очистки выхлопных газов, системы маслоснабжения, электрораспределительного оборудования и звукоизолирующих элементов). В верхней части и сбоку в нижней части несущие балки сделаны разборными для того, чтобы во время проведения инспекционных работ не возникло затруднений при подъеме крупных узлов установки с помощью талей, потолочных кранов и др. оборудования.

Составные части

Опорная рама представляет собой конструкцию из устойчивого к скручиванию полого профиля из стандартной стали. Разъемы для газа, выхлопных газов, конденсата, горячей воды и вентиляции модуля выполнены на так называемой "стороне подключений" полностью готовыми для подсоединения заказчиком последующих трубопроводов. К трем другим сторонам модуля имеется свободный доступ для обслуживающего персонала и проведения сервисных работ. На опорной раме смонтированы резиновые компенсаторы, которые гасят вибрацию блока двигатель-генератор. Опорная рама устанавливается без жесткого анкерного крепления к полу на четырех регулируемых по высоте резинометаллических амортизаторах (из эластомера).

2.5 Трубопроводы

Трубопроводы смонтированы на заводе и соединяют основные элементы модуля (теплообменник охлаждающей жидкости, теплообменник выхлопных газов и двигатель). Полностью осуществлена обвязка трубопроводами и необходимая изоляция систем охлаждения, отопления и выхлопных газов.

Составные части

Все соединения труб для предохранения от колебаний имеют металлические компенсаторы и гибкие шланги и выполнены в виде фланцевых и резьбовых соединений с уплотнениями. Водопроводы выполнены из стандартной стали, трубопроводы выхлопных газов и шумоглушитель сделаны из нержавеющей стали. Оставляем за собой право на изменения!

2.6 Система теплообменников

В систему теплообменников входят теплообменник выхлопных газов и теплообменник охлаждающей жидкости. Эти теплообменники используют – за счет теплопередачи – тепло, выделяющееся при работе двигателя, и тепло, содержащееся в выхлопных газах.

Особенности

Теплообменники рассчитаны в соответствии с рекомендациями для сосудов под давлением 97/23/EWG и изолированы как трубопроводы, где это необходимо.

2.6.1 Теплообменник выхлопных газов

Теплообменник выхлопных газов передает тепло, выделяющееся с выхлопными газами при работе двигателя, в водяной контур.

Теплообменник выхлопных газов является составной частью контура охлаждения двигателя ("внутренний контур охлаждения"). Таким образом, он защищен от тепловых напряжений вследствие невысокого качества воды в системе отопления.

Составные части

Теплообменник выхлопных газов имеет приваренную решетку из высококачественной стали 1.4571 и прямой пучок труб (удобно для проведения чистки).

Входная камера выполнена из высококачественной стали 1.4828, а выходная – из высококачественной стали 1.4571. Кожух состоит из нормальной стали, на нем сбоку расположены подключения для труб с фланцевыми соединениями по DIN.

Особенности

Выходная камера демонтируется, что делает механическую чистку удобной, экологически чистой и недорогой

2.6.2 Теплообменник охлаждающей жидкости (пластиначатый теплообменник)

В паяном пластиначатом теплообменнике происходит передача тепла, выделяющегося при работе газового двигателя, и тепла, содержащегося в выхлопных газах, в водяной контур.

Каждая вторая пластина повернута в плоскости на 180°, за счет чего образуются два независимых пространства, в которых циркулируют противотоком среды (охлаждающая жидкость двигателя, вода системы отопления). Штамповка платин обеспечивает высокую турбулентность потока и эффективную теплопередачу даже при малых объемах потока.

Составные части

Пластиначатый теплообменник состоит из пакета пластин, запаянного в вакууме припоеем с 99,99%-ным содержанием меди.

Особенности

Теплообменник имеет бескаркасное исполнение для монтажа трубопроводов. Пластины сделаны из нержавеющей стали, материал 1.4404 (AISI316).

2.7 Система очистки и шумоглушитель выхлопных газов

Выхлопные газы, пройдя очистку, поступают в теплообменник, а затем проходят через расположенный горизонтально на раме шумоглушитель из нержавеющей стали.

Регулируемый трехкомпонентный катализатор (снижение NOx и окисление CO и CnHm) снижает выбросы вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах.

Составные части

Активное катализитическое покрытие нанесено на жаростойкую сталь. Монолитная металлическая основа состоит из листа ферритной нержавеющей высококачественной стали толщиной 0,04 мм. Корпус выполнен из высококачественной стали с высокой термостойкостью. Фланец выходного патрубка расположен на стороне подключений модуля.

Особенности

Во избежание преждевременного старения максимальная рабочая температура катализатора ограничена 700 °C.

Катализатор расположен в легко доступном месте после двигателя на линии отвода выхлопных газов, лямбда-зонд для режима работы лямбда = 1 встроен в систему выхлопных газов непосредственно за двигателем. Показатели NO_x < 125 мг/м³ и CO < 150 мг/м³

2.8 Система маслоснабжения

Каждый модуль оснащен устройством контроля уровня масла. Уровень масла можно видеть и контролировать через смотровое стекло. Минимальный уровень контролируется электрическим устройством с контактами для сигнализации. Расход масла покрывается из резервного масляного бака, объем которого ≥ одного интервала технического обслуживания.

Отработанное масло сливаются самотеком из модуля. Оно собирается в отдельную емкость и утилизируется. Заполнение свежим маслом проводится, как правило, 20-литровыми канистрами.

Составные части

Система маслоснабжения состоит из устройства контроля уровня масла, смотрового стекла, электрического устройства контроля уровня масла с контактами сигнализации (масло – мин.), резервного масляного бака, резервуара для свежего масла (с наружной индикацией), штуцера для заполнения, каплеулавливающей ванны и приемной ванны.

Особенности

Из соображений безопасности каплеулавливающая и приемная ванны могут вместить весь объем масляной ванны двигателя, резервуара со свежим маслом и охлаждающей жидкости двигателя и соответствует нормам по закону о хозяйственных водах (WHG). Для более длительного срока службы масла и уменьшения его расхода необходимо использовать синтетическое масло. Предлагаемый двигатель подходит для работы на синтетическом масле.

2.9 Шумопоглощающий кожух и вытяжной вентилятор

Обшивка модуля состоит из шумопоглощающего кожуха, шумопоглощающих элементов блока двигатель-генератор и обшивки теплообменника. Вытяжной вентилятор обеспечивает проветривание модуля.

Составные части

Звукопоглощающие элементы выполнены из стального листа с профилированными элементами жесткости, и облицованы сотовой полиуретановой пеной с покрытием из 2-х миллиметровой фольги. Дополнительное 25 мкм покрытие позволяет легко очищать поверхность от масляных или бензиновых загрязнений. Эта поверхность предохраняет от механических повреждений установки и обладает хорошей стойкостью к окислению.

Класс огнестойкости установки соответствует стандарту FMVSS 302 DIN 75200.

Всасывание свежего воздуха происходит снизу, через пол модуля.

Звукопоглощающая способность изоляции кожуха составляет примерно 20 дБ. Присоединительный штуцер с парусиной включен в объем поставки.

Особенности

При проведении осмотра оборудования несущая конструкция может быть демонтирована для использования подъемных механизмов без риска что-либо повредить.

Для проведения монтажных работ обшивка модуля может быть легко снята.

Вентилятор развивает напор в 500 Pa для стабильной длительной эксплуатации при температуре воздуха около 35 °C.

2.10 Серийные принадлежности

2.10.1 Масляный резервуар – первоначальное заполнение

В объем поставки модуля прилагается синтетическое моторное масло для эксплуатации двигателя на природном газе (по листу разрешений изготовителя модуля) в таре по 60 литров равной емкости масляного резервюра интегрированного в модуль.

Указание

Поставляется в канистрах



УКАЗАНИЕ!

Периодичность смены масла в предписаниях производителей двигателя отличаются от подобных предписаний производителей самих когенерационных установок , т.к. интервал замены моторного масла зависит от результатов проводимых анализов масла.

2.10.2 Комплект эластичных присоединений

Эластичные соединения служат для оптимального снижения шума и вибраций корпуса при присоединении трубопроводов.

Составные части

- 1 аксиальный компенсатор - DN 200, фланец PN 10, длиной 240 мм, с DVGW-допуском
- 2 гофрированных присоединения системы отопления - DN 65, фланец PN 10, длиной NL 1000, со свободным фланцем PN 10, из стали
- 1 аксиальный газовый компенсатор - DN 50 PN 6, из нержавеющей стали 1.4571, многослойный, с резьбовым соединением из ковкого чугуна, оцинкованный, длиной 259 мм (в сжатом состоянии), с DVGW-допуском

Поставка

Поставляется в отдельной упаковке

2.10.3 Электрический счетчик

Каждый модуль оснащен электрическим счетчиком включая преобразователь.

Указание

Встроен в шкаф управления модулем

2.10.4 Комплект подмешивающего устройства обратной магистрали

Если температура обратной линии отопительного контура меньше 60 °C, то требуется комплект подмешивающего устройства.

Составные части

- Трехходовой клапан - DN 65, с резьбовым присоединением PN 16, и коэффициентом расхода k_{vs} 63 м³/ч

Электродвигатель сервопривода (без функции аварийной остановки) - 0–10 В, напряжение: 24 В АС из шкафа управления модулем

Трансформатор управляющего напряжения клапана (24 V AC)

Регулятор обработки информации и регулирования подмешивающим устройством обратной магистрали, смонтирован в шкаф управлением котлом

Поставка

Поставляется в отдельной упаковке



ВНИМАНИЕ!

Комплект подмешивающего устройства обратной магистрали поставляется без насоса!

Описание установки

2.11 Устройства контроля

Контроль осуществляют датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости, температуры выхлопных газов в катализаторе, температуры воды в отопительной системе и скорости вращения, а

^{83**}

также датчики минимального уровня масла и предохранительный ограничитель температуры, с проводкой до шкафа управления.

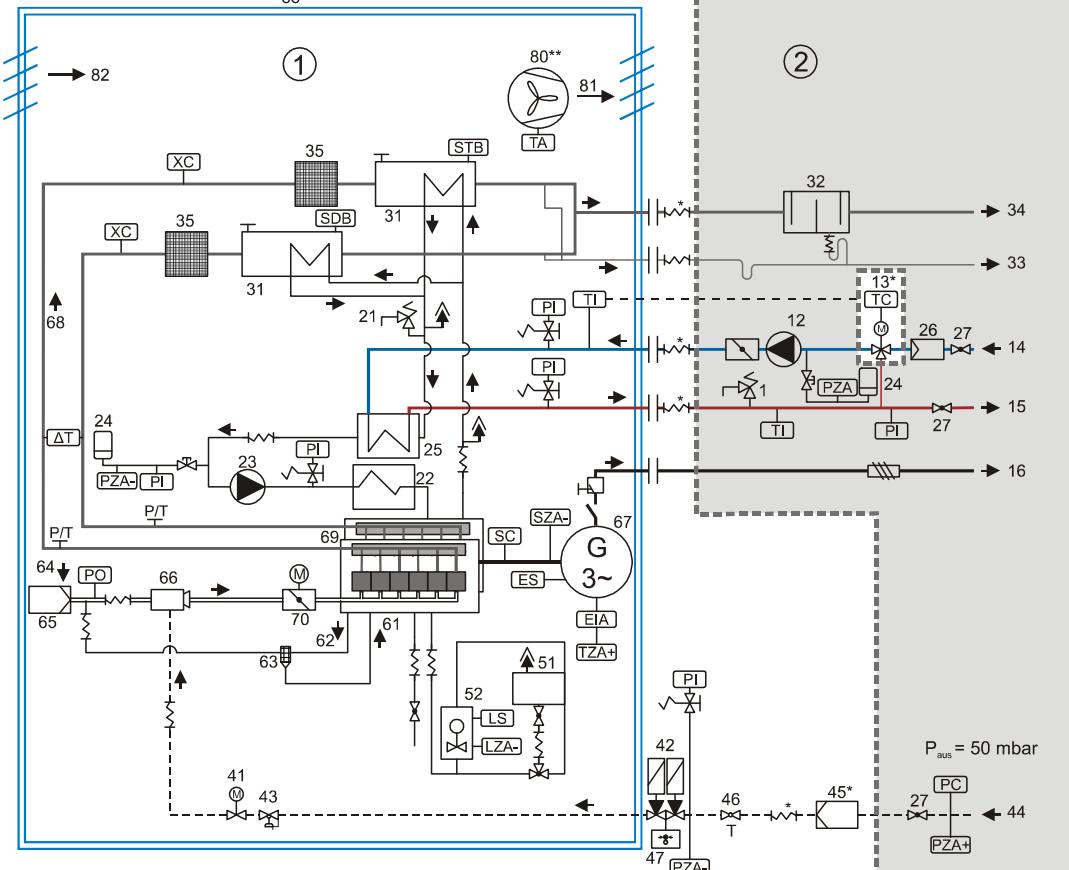


Рис. 2 Устройства контроля

Компоненты схемы:

- 1 Модуль установки
- 2 Часть выполняется заказчиком
- 10 Дефлаграционный предохранитель (биогаз)
- 11 Предохранительный клапан (системы отопления)
- 12 Насос системы отопления
- 13 Регулирование температуры обратной магистрали
- 14 Обратная магистраль системы отопления
- 15 Подающая магистраль системы отопления
- 16 Напряжение 400 В, 50 Гц
- 17 Подающая магистраль охлаждающей жидкости
- 18 Обратная магистраль системы охлаждения
- 19 Насос охлаждающей жидкости
- 21 Предохранительный клапан (охлаждающей жидкости двигателя)
- 22 Маслоохладитель
- 23 Насос охлаждающей жидкости
- 24 Мембранный расширительный бак
- 25 Термообменник охлаждающей жидкости
- 26 Фильтр
- 27 Запорный клапан
- 31 Термообменник выхлопных газов
- 32 Шумоглушитель
- 33 Слив конденсата
- 34 Канал выхлопных газов
- 35 Катализатор
- 41 Лямбда регулирующий клапан
- 42 Электромагнитный клапан
- 43 Регулятор нулевого давления
- 44 Подключение газа

- 45 Газовый фильтр
- 46 Газовый кран с термическим предохранительным клапаном
- 47 Контроль плотности
- 51 Дополнительный резервуар масла (свежее масло)
- 52 Автоматический дозатор с индикатором уровня смазочного масла
- 61 Обратная линия смазочного масла (от маслоподатителя)
- 62 Вентиляция картера двигателя
- 63 Маслоподатитель
- 64 Воздух для сжигания топлива
- 65 Воздушный фильтр
- 66 Газовоздушная смесительная камера
- 67 Генератор
- 68 Коллектор выхлопных газов
- 69 Двигатель
- 70 Регулятор частоты вращения и дроссельный клапан
- 71 Турбонасоситель
- 72 Охладитель надувочного воздуха (Intercooler) (1 ступень)
- 73 Охладитель надувочного воздуха (Intercooler) (2 ступень)
- 74 Клапан низкотемпературного контура
- 80 Вентилятор
- 81 Вытяжная вентиляция
- 82 Приточная вентиляция
- 83 Кожух шумоглушения

Точки замеров:

- | | |
|------|--|
| EIA | контроль показаний генератора |
| ES | Управление мощностью генератора |
| LS | Управление уровнем заполнения |
| LZA | Контроль минимального уровня заполнения |
| P | Давление |
| PC | Регулятор давления |
| PI | Индикатор давления |
| PO | Оптический индикатор давления |
| PZA- | Отключение при минимальном давлении |
| PZA+ | Отключение при максимальном давлении |
| SC | Регулятор частоты вращения |
| STB | Предохранительный ограничитель температуры |
| SZA- | Пониженная частота вращения |
| T | Температура |
| TA | Температура вентилятора |
| TC | Регулирование температуры |
| TI | Индикация температуры |
| TZA+ | Контроль температуры обмотки генератора |
| XC | Лямбда-зона |

- * Поставляется отдельно для монтажа на месте
** Опциональное оборудование

Оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления!

ESS Energie Systeme & Service GmbH

2.12 Шкаф управления

Шкаф управления пристроен к модулю. Все остальные узлы, включая проводку, находятся внутри модуля.

2.12.1 Краткое описание составных частей шкафа управления

Силовая часть генератора	
Силовой выключатель, четырехполюсный, с тепловым и магнитным размыкателем, с ручным приводом	
Контактор генератора	
Комплект преобразователя тока	
Система управления, контроля и вспомогательные приводы	
Синхронизация и контроль сети	
Управление и реле насоса охлаждающей жидкости, стартера, вытяжного вентилятора, газовой рампы	
Регулирование мощности при прогреве двигателя, постоянное и переменное значение с функцией регулирования скорости изменения мощности при старте и остановке, регулирование скорости вращения и мощности электронным регулятором с электрическим исполнительным органом, воздействующий на смесительный дроссель-клапан	
Розетка 230В	
Выключатель с ключом (аварийный выключатель)	
Зарядное устройство аккумуляторных батарей	
Микропроцессорное управление	
Дисплей для индикации рабочих параметров и неисправностей	
2 отдельных микропроцессора, соответственно для старта-остановки для параллельной работы с сетью и как резервная сеть, включая лямбда-регулирование, а также защита/контроль сети	
Отдельные, защищенные паролем уровни доступа к сети потребителя, изменению параметров и ручному управлению	
Беспотенциальные входы для дистанционного запуска, регулирование постоянных и переменных параметров, а также запуска режима резервной сети	
Буферная память для регистрации минимальных-максимальных аналоговых параметров для оптимизации рабочего режима	
Память для неудаляемой регистрации полного перечня неисправностей с рабочими параметрами для анализа конкретной неисправности	
Разъем цифрового обмена DDC через RS 232 с протоколом 3964R (RK 512 составлять в соответствии аппаратным и программным обеспечением заказчика) – другие разъемы – по заявке заказчика	
Сообщения о рабочих параметрах и общие сообщения о неисправностях через беспотенциальные контакты	
Опция: дистанционный контроль параметров	

Табл.3 Составные части шкафа управления

Описание установки

2.12.2 Принципиальная схема электрических соединений для параллельной работы с сетью и для работы в качестве резервной сети

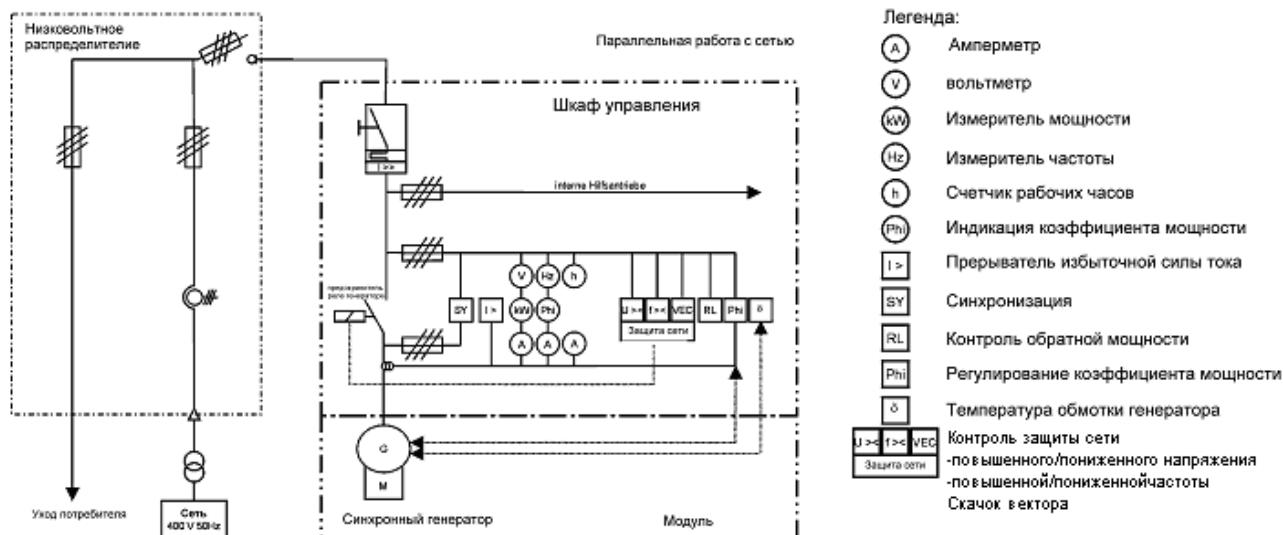


Рис.3 Принципиальная схема электрических соединений для параллельной работы с сетью

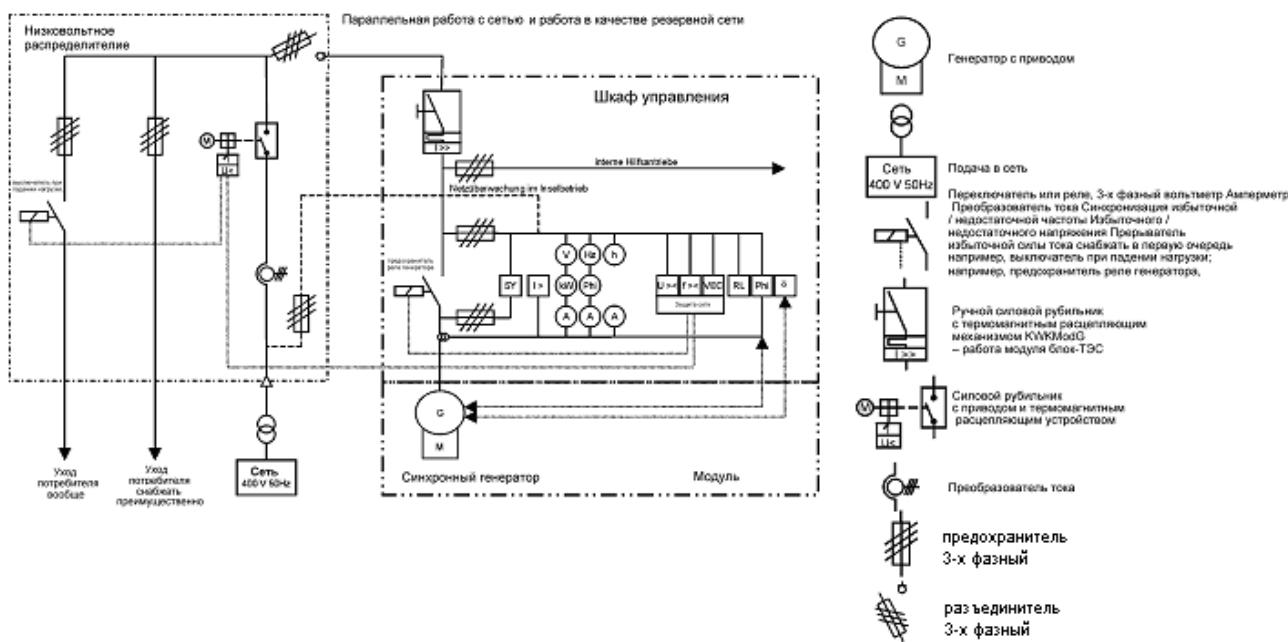


Рис.4 Принципиальная схема электрических соединений для параллельной работы с сетью и для работы в качестве резервного источника

2.13 Контрольный список для режима резервного источника/автономной работы

При проектировании установок в режиме резервной сети или установок согласно VDE 0108 необходимо выяснить следующие вопросы и согласовать их с производителем модуля:

- Работа установки в режиме резервного источника/автономного?
Необходимо представить по меньшей мере однолинейную схему. Необходимо указать или обозначить на плане выключатели, которые должны управляться модулем.
- Какую нагрузку необходимо обеспечить?
Необходимо предоставить список самых мощных потребителей с указанием мощности и тока. После этого производитель модуля установит допустимое подключение нагрузки. При необходимости на месте установки оборудования следует предусмотреть схему для сброса нагрузки.
- Максимально допустимая температура воды обратной линии отопления установки как при работе в автономном режиме, так и в режиме параллельной работы с сетью составляет 65 °C. Поэтому такие модули не могут снабжать абсорбционные охладительные установки.
- Главный газовый электромагнитный клапан, сетевой выключатель и выключающая катушка рабочего тока должны получать напряжение от аккумуляторной батареи.
Напряжение 230 В для главного газового электромагнитного клапана и сетевого выключателя недопустимо!
Главный газовый электромагнитный клапан и привод сетевого выключателя снабжаются не от модуля! Выполнить цепи управления и сигнализации выключателей поручается электрикам заказчика и поставщикам модуля!.
- Если имеющаяся система управления верхнего уровня не обеспечивает бесперебойного повторного включения, то в случае отключения электричества сообщения о неисправностях, например, от систем отопления и вентиляции заказчика могут отключить модуль, например, из-за недостаточного отвода тепла. В этом случае следует оборудовать систему управления источником бесперебойного питания (ИБП).
- Сразу после ввода в эксплуатацию следует проверить режим резервного электроснабжения со всеми заинтересованными лицами. Если это невозможно, необходимо провести повторную проверку за дополнительную дату.
- Электропитание спринклера регулируется жесткими предписаниями VdS и не может быть в должной мере гарантировано модулем в стандартном исполнении.
- Мы не рекомендуем подключать модуль к имеющемуся в наличии аварийному дизель-генератору из-за отличающихся технических характеристик газовых и дизельных двигателей. Основным условием является оборудование дизель-генератора устройствами для параллельной работы с другими генераторами (например – регулирование напряжения, цифровые входы для распределения активной нагрузки в системе управления дизель-генератора).

3 Техническое обслуживание и ремонт

При эксплуатации модуля возникают так называемые "эксплуатационные" затраты, связанные с проведением осмотров, технического обслуживания и ремонта.

При правильной эксплуатации модуль подвергается воздействию многих факторов: износ, старение, коррозия, а также термическим и механическим нагрузкам. Этот процесс характеризуется по DIN 31051 как износ оборудования. Составные части модуля конструктивно рассчитаны с запасом по износстойкости, который обеспечивает надежную работу модуля при соответствующих условиях эксплуатации до начала снижения работоспособности. Тогда детали, подразделяющиеся на быстроизнашивающиеся и с ограниченным сроком эксплуатации, подлежат замене на новые.

Определения по DIN 31051 – „Быстроизнашающаяся деталь“

Быстроизнашивающимися называются детали, которые по условиям эксплуатации неизбежно подвергаются износу и должны быть заменены согласно графику. К ним относятся свечи зажигания, воздушный и масляный фильтры и др. Необходимо регулярно производить их замену в ходе проведения осмотров и технического обслуживания („Регулярное техническое обслуживание“).

Определения по DIN 31051 – „Деталь с ограниченным сроком эксплуатации“

К деталям с ограниченным сроком эксплуатации относятся детали, срок службы которых короче, чем срок службы всей установки, и он не может быть продлен какими-либо техническими или экономическими средствами. В основном, к ним относятся головки блока цилиндров, подшипниковые вкладыши, катализатор, теплообменники и др.

Работы по замене этих деталей проводятся по результатам осмотра с большими временными интервалами. В этом случае речь идет о ремонте.

Надлежащее техническое обслуживание модуля силами уполномоченного персонала имеет большое значение для безукоризненной работы оборудования и действия гарантийных обязательств. Разрешено использовать только оригинальные запасные части и разрешенные производителем модуля эксплуатационные материалы (масла). Потребитель несет ответственность за обеспечение и соблюдение рекомендаций по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!



Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год.
Охлаждающую жидкость менять не реже одного раза в два года.

УКАЗАНИЕ!



Расчетный срок эксплуатации установки составляет не менее 10 лет при соблюдении плана работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Описание установки

3.1 План проведения обслуживания, осмотров и ремонта

Этапы	Виды обслуживания:
A/B/C	Замена масла
A/B/C	Замена масляного фильтра
A/B/C	Очистка масляной ванны ЕМ-18/36 (только 2002 года выпуска)
A/B/C	Проверка системы разбрзгивания ЕМ-18/36 (только 2002 года выпуска)
A/B/C	Проверить состояние аккумуляторной батареи и напряжение / при необходимости долить дистиллированной воды
A/B/C	Замена воздушного фильтра, чистка воздушного фильтра вентиляции
A/B/C	Измерить зазор в клапанах, при необходимости отрегулировать
A/B/C	Проверить давление охлаждающей жидкости, при необходимости удалить воздух
A/B/C	Проверить дренаж конденсата, при необходимости прочистить / проверить нейтрализацию
A/B/C	Проверить и смазать дроссельную заслонку и рычажный механизм
A/B/C	Проверить кабели зажигания, и штекеры свечей зажигания / визуальный осмотр
A/B/C	Проверить свечи зажигания, проверить зазоры электродов (при необходимости заменить)
A/B/C	Проверить момент зажигания
A/B/C	Старт-останов / проверка функционирования
A/B/C	Снять показания рабочих параметров, при необходимости распечатать
A/B/C	Проверить противодавление выхлопных газов после двигателя
A/B/C	Общий контроль на герметичность / выборочный контроль винтовых соединений.
A/B/C	Контроль функциональности дозаливочной автоматики / проверить установки уровня
A/B/C	Открыть заливочный кран / отметить уровень масла
A/B/C	Сбросить периоды обслуживания
A/B/C	Общая очистка модуля / утилизация чистящих средств и масляных канистр и т.д.
A/B/C	Общий контроль компонентов шкафа управления
B/C	Проверка зубчатого ремня распределала, натяжного ролика и насосов (только ЕМ-18/36)
B/C	Проверить концентрацию антифриза, при необходимости долить
B/C	Проверить компрессионное давление (у ЕМ-18/36 на каждом этапе)
B/C	Проверить всасывание воздуха на генераторе, при необходимости прочистить / проверить силовой кабель
B/C	Заменить свечи зажигания (у ЕМ-18/36, ЕМ-199/263 и ЕМ-199/293 заменить при ТО «А»)
B/C	Проверить контролирующее устройство „обратной мощности“
B/C	Проверить газовую рампу на герметичность и газовый фильтр
B/C	Проверить точку переключения устройства контроля повышенной скорости вращения
B/C	Проверить контролирующее устройство превышения макс. температуры выхлопных газов
B/C	Проверить контролирующее устройство температуры охлаждающей жидкости
B/C	Проверить контролирующее устройство мин. давления масла
B/C	Проверить силовой кабель генератора
C	Заменить кабель зажигания
C	Проверить Лямбда зонд и при необходимости заменить
C	Прочистить газовый смеситель
C	Заменить охлаждающую жидкость (раз в 24 месяца), проверить расширительный бак
C	Проверить вентиляцию картера, при необходимости прочистить

Техническое обслуживание.

Этап обслуживания	Виды обслуживания:
i1/i2/i3/i4	Очистить теплообменник выхлопных газов
i2	Заменить головки цилиндров
i2/i4	Проверить пластинчатый теплообменник, при необходимости заменить
i2/i4	Стартер
i2/i4	Проверить и при необходимости заменить катализатор
i2/i4	Заменить катушки зажигания
i4	Текущий ремонт двигателя
i4	Заменить подшипники генератора

Лист проведения работ по техобслуживанию, осмотру и ремонту

4 Технические характеристики

Все приведенные расчетные и рабочие параметры относятся к одному модулю.

Подробные указания по проектированию и исполнению содержатся в документации "Установки, производящие тепло- и электроэнергию".

4.1 Технические параметры

Рабочие характеристики модуля			VITOLOC 200 EM-238/...363115		
Длительная мощность ¹⁾ при параллельной работе в сети			50% нагрузка	75% нагрузка	100% нагрузка
Электрическая мощность	без перегрузок	кВт	119	179	238
Тепловая мощность	допуск 5 %	кВт	220	298	363
Полная мощность сжигания топлива	допуск 5 %	кВт	396	536	667
Показатель тока AGFW FW308 (электрическая мощность / тепловая мощность)				0,66	
Фактор первичной энергии ENEV 2007 f _{PE}					0,74
Эффективность при параллельной работе в сети					
Электрическая эффективность	%		30,1	33,4	35,7
Тепловая эффективность	%		55,6	55,6	54,4
Общая эффективность	%		85,6	89,0	90,1
Производство энергии					
Электрическая энергия	напряжение	В	400		
	частота	Гц	50		
Электричество на собственные нужды ²⁾		кВт	6,1		
Тепловая энергия (для системы отопления) без функции резервного источника/автономной работы	подающей/обратной линий	°C	90/70		
Тепловая энергия (для системы отопления) с функцией резервного источника/автономной работы	подающей/обратной линий	°C	90/65		
Рабочие среды и объемы					
Качество топлива, смазочного масла, охлаждающей жидкости, воды в системе отопления			см. действующие предписания по рабочим средам!		
Объемы заправки	смазочное масло	л	30		
	свежее масло- дополнительный резервуар	л	200		
	охлаждающая жидкость	л	120		
	вода в системе отопления	л	40		
Давление газа на подключении ²⁾		мбар	25 - 50		
Выработка тепловой энергии (отопление)					
Температура обратной линии перед модулем	мин./макс.	°C	60/70		
Стандартная разница температур	обратная линия/подающая линия	К	20		
Объемный расход воды в системе отопления	стандарт	м ³ /ч	15,6		
Макс. допустимое рабочее давление		бар	16		
Потери давления при стандартном потоке в модуле	стандарт	бар	0,4		
Эмиссия вредных веществ³⁾ по TA-Luft 2002					
Содержание NOx	измерено как NO ₂	мг/нм ³	< 250		
Содержание CO		мг/нм ³	< 300		
Формальдегид CH ₂ O		мг/нм ³	< 60		

Описание установки

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по DIN 45635			Модуль	Вытяжной вентилятор ⁴⁾	Выхлопные газы
(допуск от указанных значений 3 дБ(А))	32 Гц	дБ(А)	39,1	41,8	63,7
Шум вытяжного воздуха измерен в 1 м от канала	63 Гц	дБ(А)	50,2	54,1	93,7
измерения с шумопоглощающим кожухом и вентилятором	125 Гц	дБ(А)	55,6	63,8	88,9
	250 Гц	дБ(А)	65,7	63,6	96,5
	500 Гц	дБ(А)	64,0	64,0	95,8
	1000 Гц	дБ(А)	63,8	61,6	86,3
	2000 Гц	дБ(А)	60,2	58,8	70,1
	4000 Гц	дБ(А)	55,9	57,8	65,0
	8000 Гц	дБ(А)	47,9	52,2	52,9
	Сумма	дБ(А)	70,2	70,2	100,7
Воздух для сжигания и вентиляция					
Лучистое тепловыделение модуля	без подключения трубопроводов	кВт	35		
Вентиляция в помещении установки	объем приточного воздуха	м ³ /ч	>9000		
	номинальный объем вытяжного воздуха	м ³ /ч	8250		
	макс. объем вытяжного воздуха	м ³ /ч	10000		
Объемный поток воздуха для сгорания топлива	при 25 °C и 1000 мбар	м ³ /ч	750		
Температура приточного воздуха	мин./макс.	°C	10/25		
Разность температур	приточный/вытяжной	К	< 20		
Напор встроенного вытяжного вентилятора	при макс. объемном расходе	Па	500		
Выхлопные газы					
Объемный поток выхлопных газов, влажных	при 120 °C	м ³ /ч	961		
Массовый поток выхлопных газов, влажных		кг/ч	836		
Объемный поток выхлопных газов, сухих	0 % O ₂ (0 °C; 1012 мбар)	нм ³ /ч	668		
Макс. допустимое противодавление	после модуля	мбар	15		

- 1) Параметры мощности согласно DIN ISO 3046, часть 1
(при давлении воздуха 1000 мбар, температуре воздуха 25 °C, относительно влажности воздуха 30 % и cos φ = 1)
Все последующие характеристики относятся к параллельному режиму работы; характеристики для других условий установки по запросу заказчика
- 2) Насос охлаждающей воды, вентилятор, аккумуляторы, трансформатор
- 3) Давление газа на подключении соответствует DVGW-TRGI 1986/96 Давление газа в начале газовой рампы модуля
- 4) Эмиссионные показатели после катализатора для сухих выхлопных газов;
- 5) при напоре 500 Па, уровень термостата 100%
- 6) Комплектация дополнительными элементами шумоглушения для системы удаления продуктов сгорания по запросу

Табл. 6 Эксплуатационные параметры двигателя

Краткое содержание

4.2 Технические характеристики

Технические характеристики модуля			VITOLOC 200 EM-238/363
Двигатель и комплектующие			
Газовый двигатель	Производитель		MAN
	Тип двигателя		E 2842 E 312
Режим работы			4-тактовый
Количество цилиндров/расположение			12/V-образное
Диаметр цилиндра/ход поршня	ММ		128/142
Рабочий объем	Л		21,93
Скорость вращения	МИН ⁻¹		1500
Средняя скорость перемещения поршня	М/С		7,1
Степень сжатия			12, 5 : 1
Среднее эффективное давление	бар		9,12
Стандартная мощность ¹⁾	без перегрузки	кВт	250
Удельный расход при полной нагрузки	допуск 5 %	кВтч/кВт _{мех}	2,67
Расход газа	Например, при $H_i = 10$ кВтч/м ³	нм ³ /ч	66,7
Объем смазочного масла. Масляная ванна.	л		22-30
Расход смазочного масла	(среднее значение)	г/ч	100
Вес двигателя	(около)	кг	1300
Система теплообменников охлаждения двигателя (блок двигателя и смазочное масло)			
Теплопроизводительность	допуск 5 %	кВт	236
Температура охлаждающей жидкости	вход/выход	° С	80/88
Объемный поток охлаждающей жидкости		м ³ /ч	38,28
Теплообменник выхлопных газов			
Теплопроизводительность	допуск 5 %	кВт	127
Температура выхлопных газов	вход/выход	° С	570 / < 120
Температура охлаждающей жидкости	вход/выход	° С	88/92
Потери давления	в контуре выхлопных газов	мбар	< 10
Материал труб			1.4571
Материал верхней части трубы выхлопных газов	вход		1.4828
	выход		1.4571
Материал водяного контура			ST 50
Пластинчатый теплообменник			
Теплопроизводительность		кВт	363
Температура охлаждающей жидкости	вход/выход	° С	92/80
Температура воды греющего контура	вход/выход	° С	70/90
Потери давления	бар		0,4
Материал пластин			1.4404
Трубные подключения			
Подключение выхлопных газов (AA) модуля, трубное			DN 150 / PN 10
Подключение слива конденсата (AKO), трубное			труба Ø22 x 1,2
Подающая и обратная линии отопительного контура(V/R), трубное			DN 40 / PN 16
Подключение газа (GAS), трубное			Шаровой кран Rp 2"

Описание установки

Генератор		типа 1 ²⁾	типа 2 ²⁾
Типовая мощность	кВА	280	298
Трехфазный ток	Напряжение / частота В / Гц	400/50	400/50
Скорость вращения	мин ⁻¹	1500	1500
Коэффициент полезного действия при ном. мощности модуля и cos φ = 1	%	95,4	93,6
Номинальный ток	А	405	430
Установившийся ток короткого замыкания	А	3-5-кратное превышение номинального тока	
Макс. допустимый ток подключаемой нагрузки	А	103	103
Подключение статора		звезда	звезда
Температура окружающего воздуха	Макс. °C	40	40
Класс защиты		IP 23	IP 23
Постоянные времена, сек.			
Разомкнутая электрическая цепь, переходная Td'o	сек	3,6	1,60
Короткозамкнутая электрическая цепь, переходная Td'	сек	0,17	0,145
Короткозамкнутая электрическая цепь, субпереходная Td"	сек	0,01	0,014
С короткозамкнутым полем Ta	сек	0,016	0,018
Кабельные соединения с клеммной коробкой модуля			
Предохранитель РУ (рекомендуется)	А	630	
Минимально допустимые параметры кабелей присоединения³⁾			
Сетевое подключение к РУ или трансформатору	X1: L1,L2,L3, N PE	H07 RNF 5 x 1x 120 мм ²	
Дистанционное включение по приоритету тепловой нагрузки	X1: клеммы 40 / 41		
Обратная связь (беспотенциальный контакт) модуль „готов“	X5: клеммы 1 / 2		
Обратная связь (беспотенциальный контакт) „эксплуатация“	X5: клеммы 3 / 4		
Обратная связь (беспотенциальный контакт) модуль „ошибка“	X5: клеммы 5 / 6		
Насосы отопительного контура⁴⁾ (беспотенциальный контакт)	X5: клеммы 9 / 10		
Регулирующий клапан отопительного контура (повышение температуры в обратной магистрали)	X5: клеммы 16 / 17 / 18 / PE	жила 4 x 0,75 мм ²	
Насос отопительного контура 230 В /10 А⁴⁾	X5: клеммы 21 / N / PE	жила 3 x 1,5 мм ²	
Дополнительный датчик РТ 100 в обратной магистрали отопительного контура к optionalному модулю включения/выключения	X1: клеммы 44 / 45	жила 2 x 1,5 мм ²	
Кабель заземления модуля установки к контуру заземления/уравнивания потенциала	Болт заземления на раме модуля	Размеры исходя из условий строительства	
Дополнительная расширенная комплектация „автономный режим“			
Измеритель сетевого напряжения перед секционным выключателем	X1: клеммы 7 / 8 / 9 / N / PE	жила 5 x 1,5 мм ²	
Обратный сигнал от секционного выключателя «вкл» (сообщение от РУ или сетевой сборки)	X1: клеммы 12 / 13		
Обратный сигнал от секционного выключателя «выкл» (сообщение от РУ или сетевой сборки)	X1: клеммы 14 / 15	жила 5 x 1,5 м ²	
Выбор режима автономной работы ⁵⁾	X1: клеммы 38 / 39	жила 3 x 1,5 мм ²	
Сообщение от сетевого соединительного выключателя „Разрешено секционный выключатель“ (беспотенциальный контакт)	X5: клеммы 7 / 8	жила 3 x 1,5 мм ²	

1) Данные мощности в соответствии с DIN ISO 3046, часть 1

(при давлении воздуха 1000 мбар, температуре воздуха 25 °C, относительной влажности воздуха 30 % и cos φ = 1)

Все последующие характеристики относятся к параллельному режиму работы; характеристики для других условий установки по запросу

2) согласно подтверждению заказа

3) Этот обзор кабелей содержит минимально необходимый перечень для осуществления правильного присоединения модуля установки и служит лишь указанием. Ответственность за правильный монтаж кабельной сети лежит на местном специализированном предприятии.

4) Насос отопительного контура исполнением 230 В. При использовании насоса напряжением 400 В необходимую мощность подключения обеспечивает заказчик. Управляющий сигнал формируется одинаково свободно для обоих типов насосов.

5) Включение для автономного/резервного режима происходит внешней системой защиты после произошедшего сброса нагрузки. Это возможно реализовать также автоматически внутри модуля, однако без контроля сброса нагрузки.

Табл.6 Технические характеристики модуля

Краткое содержание

4.3 Размеры, вес и окраска

Размеры и вес модуля			
Длина		мм	4620
Ширина		мм	1600
Высота (включая звукоизоляционный кожух)	(около)	мм	2000
Вес в незаполненном состоянии	(около)	кг	5300
Рабочий вес	(около)	кг	5800
Окраска			
Двигатель, генератор			светло-серый (RAL 7035)
Рама			антрацит-серый RAL 7016)
Шкаф управления			серебристый
Звукоизоляционный кожух			серебристый
Подключение	Исполнение	Стандарт	Размер
AA	Выход выхлопных газов	Фланец	DN 150 / PN 10
AKO	Дренаж линии конденсата	Труба	Ø22 x 2,0
Gas	Подвод газа	Шаровой кран	DIN 2999
V/R	Подающая/обратная линии системы отопления	Фланец	EN 1092-1
AL	Выход воздуха	Фланец	DN 65 / PN 16
			550 x 550 P20

Табл.7 Размеры, масса, окраска и подключения

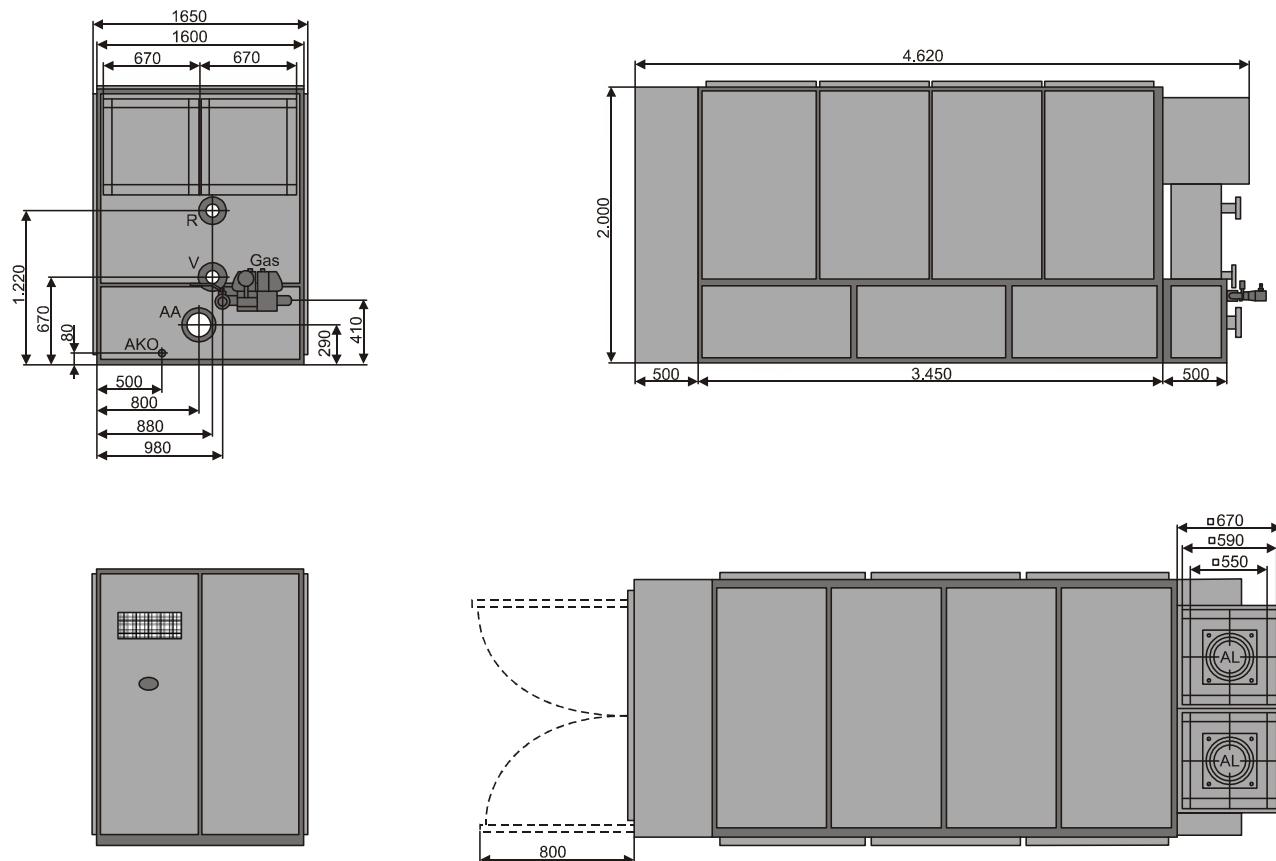


Рис. 5 Размеры и подключения VITOBLOCK 200 EM-238/363 с опциональным кожухом шумоглушения (размеры в мм);

4.4 Установка

Необходимые указания по установке см. В «Инструкции по проектированию» и «Инструкции по монтажу».

При установке модуля необходимо соблюдать следующие условия:

- Для эксплуатации оборудования и проведения работ по его техническому обслуживанию следует оставлять со стороны подключений свободное пространство с размером в свету согласно чертежу и для остальных сторон с размером в свету согласно чертежу.
- Высота помещения в свету должна быть не менее 3,5 м.
- При монтаже на месте следует обратить внимание на то, что опоры модуля выкручиваются минимум на 9 – 11 см.
- Размеры указаны для простой длины трубы 10 м, в других случаях необходимо проводить отдельный расчет.
- Рекомендуем соединительные трубопроводы модуля делать большой протяженности, чтобы использовать их как буферную емкость (компенсатор) при скачках давления.
- Необходимо предусмотреть газовый счетчик в исполнении G25.
- Вытяжной воздух после выхода из короба вытяжного вентилятора может отводиться в любую сторону. Присоединительный штуцер для отвода вытяжного воздуха может быть смонтирован на соответствующем месте.
- В системе отвода выхлопных газов температура не должна быть ниже точки росы. Необходимо постоянно удалять образующийся конденсат. На выходе конденсата необходимо предусмотреть водяной затвор. В многомодульных установках рекомендуется отдельный отвод выхлопных газов с каждого модуля. При использовании сборного коллектора выхлопных газов необходимо полностью предотвратить обратное попадание выхлопного газа в неработающие модуле посредством 100 % герметичного запорного клапана с электроприводом на каждом модуле.

- При запуске из холодного состояния из модуля вытекает конденсат. Вследствие наличия системы очистки выхлопных газов можно отказаться от нейтрализации согласно ATV A251 (ноябрь 1998). Чтобы предотвратить утечку выхлопных газов через отвод для конденсата, необходимо предусмотреть гидравлический затвор (сифонный изгиб) с высотой водяного столба в соответствии с давлением системы выхлопных газов (максимально 150 мм водяного столба).
- Конденсат продуктов сгорания необходимо отводить согласно действующим предписаниям

4.5 Соотношение количества стартов/остановов

После каждого запуска модуль должен проработать минимум 60–120 мин. (соотношение количества запусков к количеству часов эксплуатации ок. 2:1). Преждевременный износ деталей механизма запуска установки вследствие меньших интервалов эксплуатации вызван эксплуатационными условиями и не является дефектом.

Краткое содержание

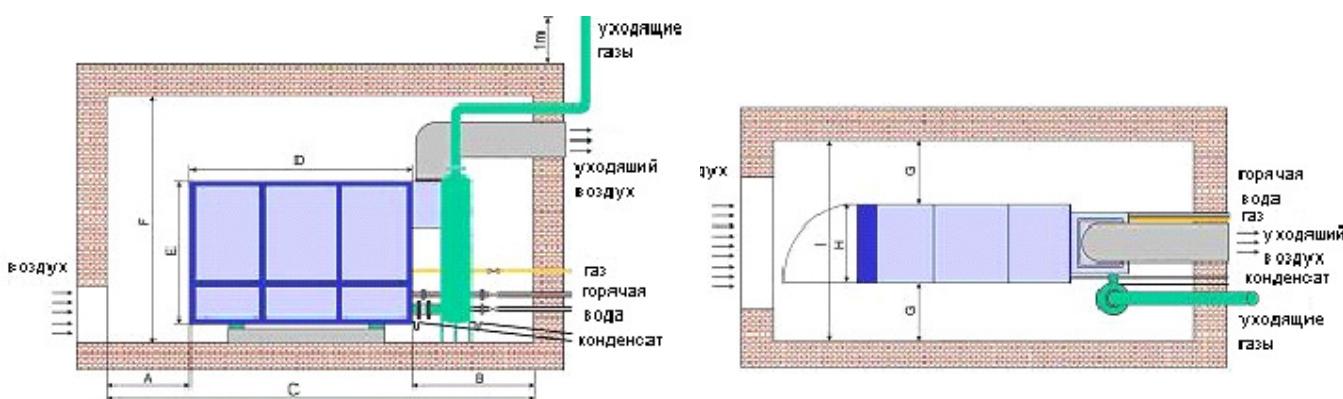


Рис. 6 Пример установки – изображение без арматуры и приборов безопасности (размеры в мм)

	VITOLOC 200				
	EM-18/36	EM-50/81 EM-70/115	EM-140/207	EM-199/263 EM-199/293	EM-238/363
A	1000 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм	1000 мм
B	1200 мм	1400 мм	1600 мм	1600 мм	2000 мм
C	4100 мм	5240 мм	6040 мм	6850 мм	7450 мм
D	1900 мм	2840 мм	3440 мм	3640 мм	4450 мм
E	1200 мм	2000 мм	2000 мм	2000 мм	2000 мм
F	2500 мм	2800 мм	2800 мм	3500 мм	3500 мм
G	800 мм	800 мм	800 мм	1100 мм	1500 мм
H	890 мм	900 мм	940 мм	1650 мм	1650 мм
I	2450 мм	2500 мм	2540 мм	3850 мм	4650 мм

Табл.8 установочные размеры

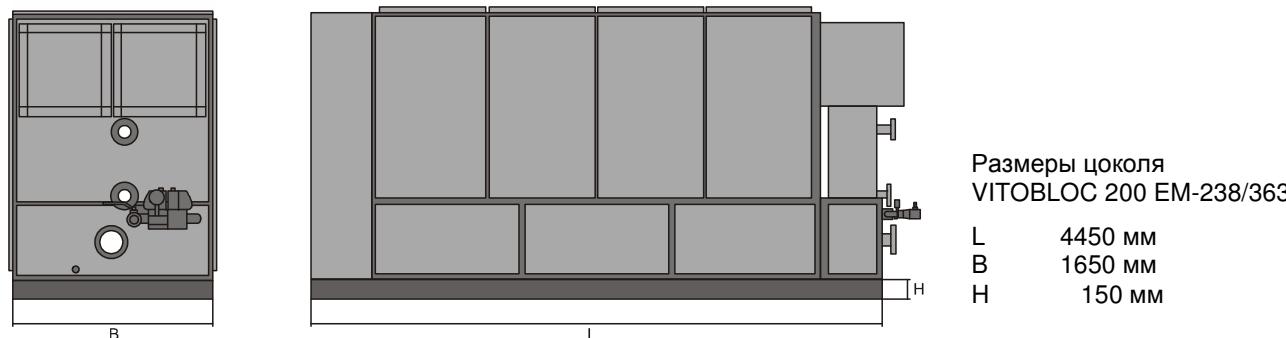


Рис. 7 Размер цоколя

5 Важные указания по проектированию и эксплуатации

5.1 Неисправности

Неисправности и повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией исключаются из гарантийных обязательств и договора на сервисное обслуживание. Соблюдение нижеследующих пунктов повышает эксплуатационную надежность:

Подбор оборудования

- Избегать тактового режима работы ВКЛ. – ВЫКЛ., при необходимости предусмотреть буферную память.
Соотношение количества рабочих часов к количеству пусков модуля должно быть больше 2, т.е. на каждый пуск модуля должно приходится минимум 2 часа эксплуатации. Чем больше отношение рабочие часы : количество запусков, тем лучше.

Помещение для установки

- При необходимости предусмотреть шумоглушение выхлопных газов и вытяжного воздуха, всегда предусматривать установку эластичных соединений (компенсаторов).
- Соблюдать правильные размеры и прокладку системы выхлопных газов и вытяжного воздуха (потери давления, номинальные внутренние диаметры, шум воздушного потока).
- При свободной установке на опоры модуля необходимо устранять корпусный шум!
- Не устанавливать вместе с NH₃-аммиачными холодильными установками.

Отопление

- Обеспечить постоянный и достаточный объем потока воды системы отопления.
- Избегать аварийных остановок из-за слишком высокой температуры воды обратной линии системы отопления.
- Температура воды обратной линии системы отопления, как в режиме резервного питания, так и в режиме параллельной работы с сетью не должна превышать 65 °C
- Автономный режим работы не сочетается с работой абсорбционной охладительной установки.

Вентиляция

- Охлаждающий воздух и воздух для горения не должен содержать пыли и не подогреваться.
- Обеспечить приток свежего воздуха и надежный отвод теплого отходящего воздуха.
- В бассейнах необходим отдельный забор воздуха (при высоком содержании хлора).

Топливо

- Давление газа от 25 до 50 мбар и метановое число ≥ 80.

Выхлопные газы

- Обеспечить достаточное поперечное сечение системы отвода выхлопных газов, макс. скорость потока 10 м/с.
- Использовать разрешенный тип труб для системы отвода выхлопных газов, толщина стенки мин. 1 мм, материал – нержавеющая сталь, соединения газоплотные при пульсации до 2500 Па.

Электричество

- Модуль производит электроэнергию с напряжением 400 В. Из соображений безопасности он снабжен чувствительными электрическими устройствами защиты сети, которые реагируют на асинхронные нагрузки в сети потребителя. Остановки модуля по причинам безопасности не являются неисправностями.
- Неправильное определение параметров электрических нагрузок в автономном режиме может привести к аварийным остановкам вследствие перегрузок (индуктивный или емкостный пусковой ток может превышать номинальный ток в 20 раз и ведет к перегрузкам!)
- Избегать отключения при полной нагрузке, так как детали подвергаются большим механическим нагрузкам.
- Модуль должен быть обязательно заземлен на шину уравнивания потенциалов.

Техобслуживание + рабочие среды

- Во время длительных перерывов в эксплуатации законсервировать модуль, снять клеммы с аккумуляторных батарей.
- Регулярно проводить техобслуживание и ремонт силами квалифицированного персонала. Рекомендуем заключение договора на ТО.
- Для отвода конденсата необходимо предусмотреть 3% уклон и сифон (U-образную трубку) высотой около 150мм для предотвращения пробоя выхлопных газов из конденсатопровода.
- Устранение утечек, правильная утилизация отработанного масла, регулярная проверка трубопроводов для конденсата выхлопных газов на функциональность.

6 Алфавитный указатель

A

Автономный режим	5
Адрес фирмы-изготовителя	2

Б

Базовый объем поставки	4
------------------------------	---

В

Вентиляция	28
Вес	25
Вытяжной вентилятор	12
Выхлопные газы	28

Г

Газовый двигатель	10
-------------------------	----

З

Звукоизолирующие элементы.....	10
Значения эмиссии вредных веществ.....	5

М

Микропроцессорное управление	14
Муфта	10

Н

Неисправности.....	28
--------------------	----

О

Общие положения	4
Описание установки	7
Опорная рама	10
Отопление	28

П

Параметры	27
пластинчатый теплообменник.....	12
Постоянная нагрузка при параллельной работе с сетью.....	5
Принципиальная схема.....	15

Р

Рабочие среды	28
Размеры	25

С

Силовая часть генератора	14
Система маслоснабжения.....	13
Система очистки.....	12
Система теплообменников.....	11

Т

Теплообменник охлаждающей жидкости	11
Технические характеристики.....	20
Техническое обслуживание и ремонт	17
Техобслуживание	28
Трехфазный синхронный генератор.....	10
Трубопроводы	10

У

Установка модуля	25
Устройства контроля.....	12

Ц

Окраска	25
---------------	----

Ш

Шкаф управления.....	15
Шумоглушитель выхлопных газов	12
Шумопоглощающий кожух	12

Щ

Помещение для установки	27
-------------------------------	----

Э

Электричество	28
Эмиссия вредных веществ.....	5
Энергетический баланс	6

Декларация о соответствии

7 Декларация о соответствии



Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Déclaration de conformité

Wir

We ESS Energie Systeme & Service GmbH, D-86899 Landsberg am Lech
Nous

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our responsibility that the products
déclarons sous notre seule responsabilité que les produits

Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Schaltschrank

ESS EM-18/36 DN-20eco	ESS EM-199/263 LE-190^50
ESS EM-50/81 DN-50	ESS EM-199/293 LE-190^80
ESS EM-70/115 DN-70	ESS EM-238/363 DN-200
ESS EM-140/207 DN-140	

konform sind mit den Anforderungen der Richtlinien
are in conformity with the requirements of the directives
sont conforme aux exigencies des directives

Richtlinie Directive Directive		Norm Standard Norme
90/396/EEC	gas appliance directive	*) EN 437
2006/42/EG	machinery directive	EN 292-1/-2 EN 294 EN 1443
73/23/EEC	low voltage directive	EN 60204-1 EN 60034-1/-5 VDE 0100 VDE 0660 T. 500 DIN VDE 0530
89/336/EEC	EMC directive	EN 55011

*) Berücksichtigung der grundlegenden Anforderungen des Anhang I
Consideration of the essential requirements of annex I
Considération des exigences fondamentales de l'annexe I


Landsberg am Lech, 30. Dezember 2007

ESS Energie Systeme & Service GmbH

Fischer


Wismach

8 Краткое содержание

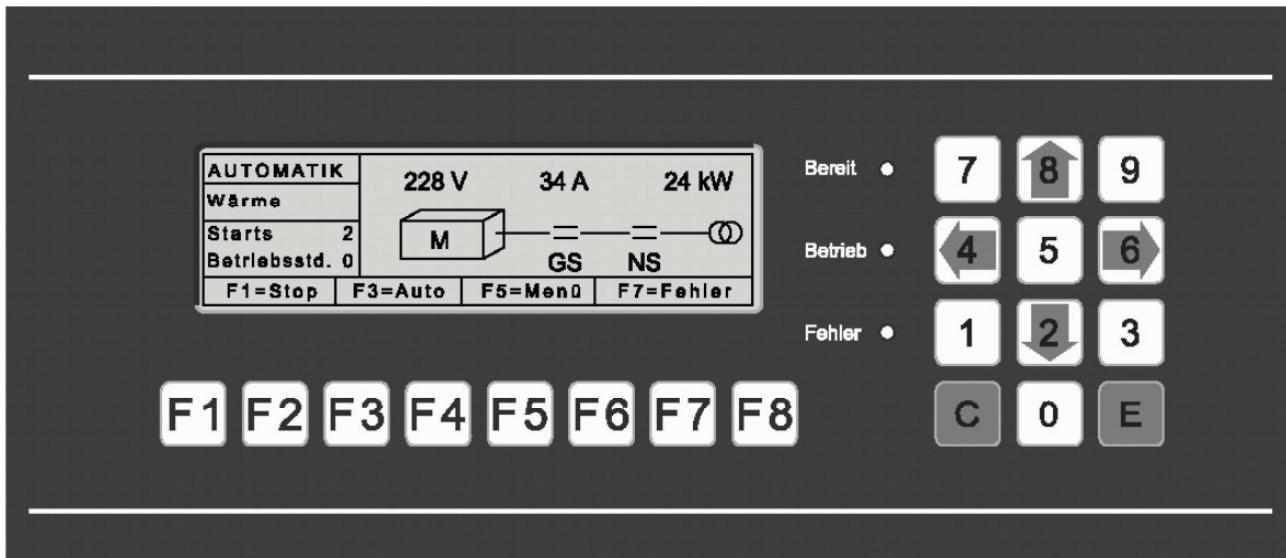



ENERGIE SYSTEME & SERVICE GMBH

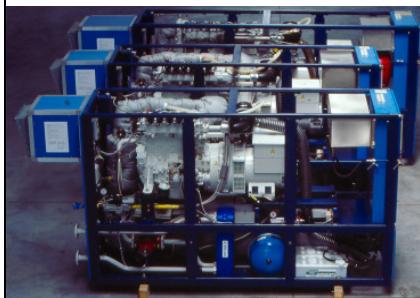

ЭНЕРГИЯ

- Газопоршневые двигатели
- Компетентный центр
- Контейнерные + передвижные установки
- Электрические установки

СИСТЕМЫ

- Реализация проектов
- Энергия-тепло-холод
- Обслуживание ключевых клиентов
- Малые серии + постройка испытательных стендов

СЕРВИС

- Ввод в эксплуатацию
- Комплексное обслуживание
- Эксплуатация
- Обучение



ESS

Energie Systeme & Service GmbH
Celsiusstraße 9, 86899 Landsberg

Telefon 08191 / 92 79 0
Telefax 08191 / 92 79 23

www.viessmann.ru
www.ess-landsberg.de

VIESSMANN Group