

**Инструкция по монтажу
и сервисному
обслуживанию**
для специалистов

VIESSMANN

Vitopend 100-W


Тип WHKB, 10,5 - 25,1 кВт и 13 - 30 кВт

Газовый комбинированный водогрейный котел

с открытой камерой сгорания

для работы на природном и сжиженном газе

**Указания относительно области действия
инструкции см. на последней странице.**

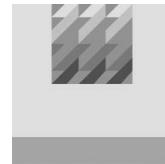

VITOPEND 100-W



Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться изготавителем установки или аттестованным им специализированным предприятием.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

Указания по технике безопасности (продолжение)

При запахе газа



Опасность

При утечке газа возможны взрывы, следствием которых могут явиться тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искрообразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Закрыть запорный газовый кран.
- Открыть окна и двери.
- Вывести людей из опасной зоны.
- Находясь вне здания, известить уполномоченное специализированное предприятие по газо- и электроснабжению.
- Находясь в безопасном месте (вне здания), отключить электропитание здания.

При запахе продуктов сгорания



Опасность

Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Вывести отопительную установку из эксплуатации.
- Проверить помещение, в котором находится установка.
- Закрыть двери в жилые помещения.

Работы на установке

- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.
- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.



Внимание

Под действием электростатических разрядов возможно повреждение электронных элементов.

Перед выполнением работ прикоснуться к заземленным предметам, например, к отопительным или водопроводным трубам для отвода электростатического заряда.

Ремонтные работы



Внимание

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

Дефектные элементы должны быть заменены оригинальными деталями фирмы Viessmann.

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности (продолжение)

Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашивающиеся детали



Внимание

Запасные и быстроизнашивающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики. Монтаж не имеющих допуска элементов, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к потере гарантийных прав.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оглавление**Инструкция по монтажу****Подготовка монтажа**

Информация об изделии.....	6
----------------------------	---

Последовательность монтажа

Монтаж водогрейного котла и подключений.....	7
Подключение дымохода	8
Подключение газа	8
Раскрытие корпуса контроллера	9
Электрические подключения	10

Инструкция по сервисному обслуживанию**Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание**

Операции по первичному вводу в эксплуатацию, осмотру и техническому обслуживанию	13
Дополнительные сведения об операциях.....	15

Устранение неисправностей

Диагностика отопительной установки на контроллере	35
Ремонт.....	37

Функциональное описание

Органы управления и индикации	44
Режим отопления	44
Приготовление горячей воды.....	45
Модуль расширения для внешних подключений (принадлежность).....	45

Схемы

Схема электрических соединений и электромонтажная схема	46
---	----

Спецификации деталей	48
-----------------------------------	-----------

Протоколы	60
------------------------	-----------

Технические данные	62
---------------------------------	-----------

Свидетельства

Свидетельство о соответствии стандартам	64
---	----

Предметный указатель.....	65
----------------------------------	-----------

Информация об изделии

Vitopend 100-W, WHKB


Предварительно настроен для работы на природном газе Е.
При наличии комплекта сменных жиклеров возможна настройка на другие виды газа.

Поставка котла Vitopend 100-W разрешена только в страны, указанные на фирменной табличке. Для поставки в другие страны авторизованное специализированное предприятие обязано самостоятельно получить индивидуальный допуск в соответствии с законодательством данной страны.

Монтаж водогрейного котла и подключений

Указание


Подготовить соединения газового и водяного контура, а также электрические подключения с помощью имеющегося в комплекте шаблона для монтажа.

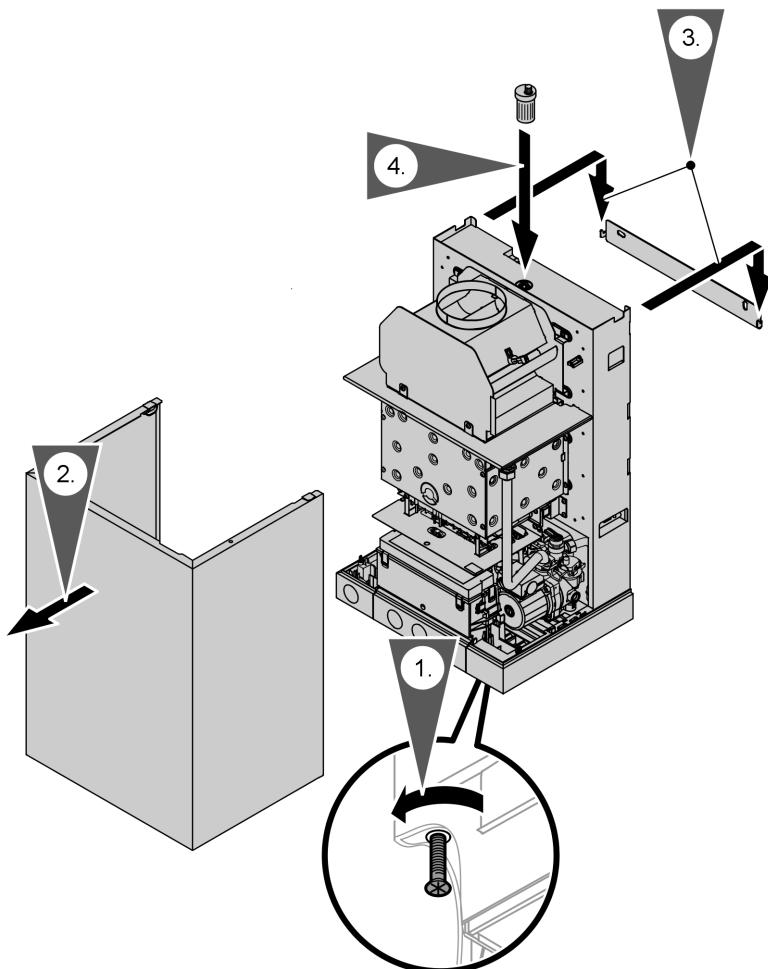

Монтаж

Последовательность монтажа

Подключение дымохода

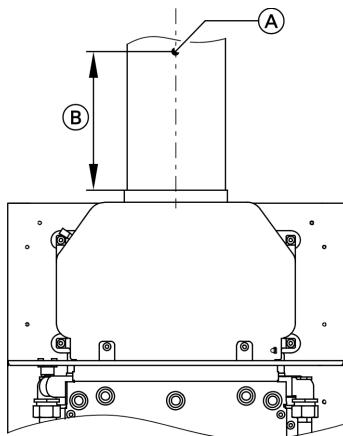

- Ⓐ Измерительное отверстие
Ø 10 мм
- Ⓑ 2 x диаметр дымохода


1. Соединить патрубок уходящих газов кратчайшим путем с дымовой трубой посредством дымоходов. Избегать резких перегибов.

Указание

Поперечное сечение труб дымохода и дымовой трубы должно соответствовать сечению патрубка котла. От дымохода до воспламеняющихся конструктивных элементов должно быть обеспечено расстояние не меньше 100 мм.

2. Высверлить измерительное отверстие в трубе дымохода (см. рис.).
3. Обеспечить теплоизоляцию дымохода (при необходимости).

Подключение газа

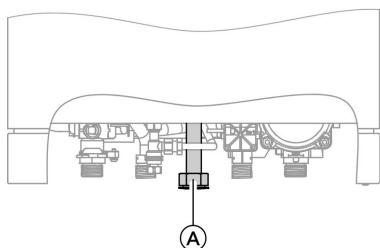

1. Установить запорный газовый кран Ⓐ.



Переоборудование на другой вид газа:
Инструкция по монтажу набора сменных жиклеров



Подключение газа (продолжение)

2. Провести испытание на герметичность.


3. Продуть газопровод.



Внимание


Превышение пробного давления может повредить водогрейный котел и газовую арматуру. Максимальное пробное избыточное давление составляет 150 мбар. Если для поиска течей требуется более высокое давление, то следует отсоединить от магистрали водогрейный котел и газовую арматуру (развинтить резьбовое соединение).

Раскрытие корпуса контроллера

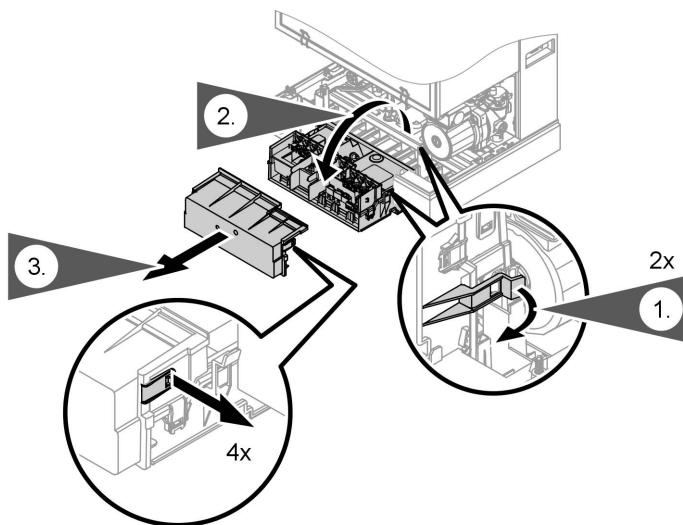

Последовательность монтажа

Электрические подключения

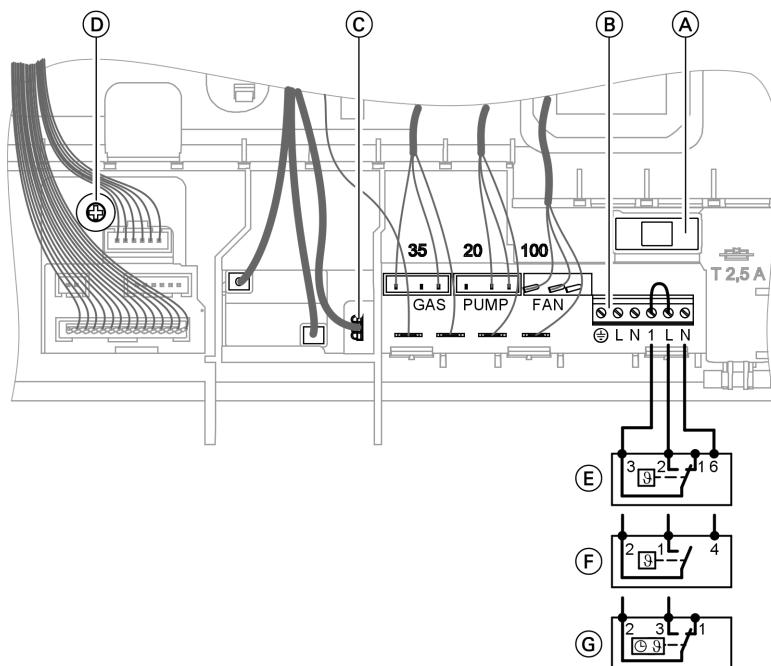

- (A) Предохранитель Т 2,5 А
- (B) Подключение к сети
- (C) Ионизационная линия (SL/L/N)
- (D) Потенциометр
- (E) Подключение к сети Vitotrol 100, тип UTA (принадлежность)

- (F) Подключение к сети Vitotrol 100, тип RT (принадлежность)
- (G) Подключение к сети Vitotrol 100, тип UTD (принадлежность)

Штекеры 230 В~

- 20 Циркуляционный насос (внутренние подключения)
- 35 Магнитоуправляемый запорный газовый клапан (внутренние подключения)
- 100 Блокирование вытяжных устройств
Подключение только через внешний модуль расширения H3 (принадлежность)

Электрические подключения (продолжение)

Подключение к сети (выполняется монтажной организацией)

- В кабеле питания от сети должен иметься разъединитель, который одновременно отсоединяет от сети все незаземленные провода с раскрытием контактов минимум 3 мм.
- Сеть электропитания должна иметь нулевой провод.
- Водопроводные трубы должны быть соединены с системой выравнивания потенциалов здания.
- Защита предохранителями макс. 16 А.
- Рекомендуемый кабель питания от сети:
NYM-J 3 x 1,5 мм², защита предохранителями макс. 16 А, 230 В~, 50 Гц.

Подключение принадлежностей к сети (выполняется монтажной организацией)

При монтаже установки во влажных помещениях запрещается подключать к сети принадлежности на контроллере в зоне повышенной влажности. При установке водогрейного котла за пределами влажных помещений подключение к сети принадлежностей может быть выполнено непосредственно на контроллере. Это подключение осуществляется непосредственно сетевым выключателем контроллера (макс. 3 А)

- Vitotrol 100 , тип RT
 - Vitotrol 100, тип UTA
 - Vitotrol 100, тип UTD
- Рекомендуемый кабель питания от сети:
NYM с соответствующим количеством жил для внешних подключений.

Подключение принадлежностей



Инструкции по монтажу принадлежностей

Указание

При подключении Vitotrol 100 удалить перемычку между "1" и "L".

Последовательность монтажа

Электрические подключения (продолжение)


Прокладка соединительных кабелей



Внимание

Контакт соединительных кабелей с горячими деталями приводит к повреждению кабелей.

При прокладке и закреплении соединительных кабелей монтажной организацией следить за тем, чтобы не превышалась максимально допустимая температура кабелей.

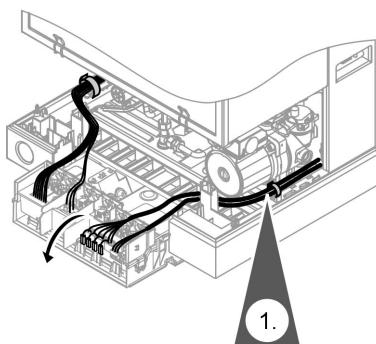

Закрыть и повернуть вверх контроллер.
Смонтировать и привинтить передний щиток.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Операции по первичному вводу в эксплуатацию, осмотру и техническому обслуживанию

Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей странице.

			Операции по первичному вводу в эксплуатацию
			Операции по осмотру
			Операции по техническому обслуживанию
			стр.
•	•	•	1. Наполнить отопительную установку и удалить воздух.....
•	•	•	2. Проверить все подключения греющего контура и контура водоразбора ГВС на герметичность
•	•	•	3. Проверить подключение к электросети
•	•	•	4. Проверить вид газа.....
•	•	•	5. Переоборудование на другой вид газа (см. отдельную инструкцию по монтажу)
•	•	•	6. Измерить полное давление потока и давление присоединения
•	•	•	7. Измерить давление на жиклере
•	•	•	8. Отрегулировать максимальную тепловую нагрузку
•	•	•	9. Опорожнить водогрейный котел или отопительную установку
•	•	•	10. Проверить и очистить горелку
•	•	•	11. Проверить расширительный бак и давление установки
•	•	•	12. Проверить и очистить теплообменник уходящих газов
•	•	•	13. Проверить поджигающие и ионизационный электроды
•	•	•	14. Ограничитель расхода
•	•	•	15. Проверить работу предохранительных клапанов
•	•	•	16. Проверить прочность электрических подключений

Операции по первичному вводу в . . . (продолжение)

	Операции по первичному вводу в эксплуатацию	
	Операции по осмотру	
	Операции по техническому обслуживанию	стр.
•	17. Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении	30
•	18. Измерение эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания	31
•	19. Проверить устройство контроля опрокидывания тяги	31
•	20. Измерить ток ионизации	33
•	21. Проверить внешний предохранительный клапан сжиженного газа (при наличии)	
•	22. Инструктаж потребителя установки	34

Дополнительные сведения об операциях


Наполнить отопительную установку и удалить воздух



Внимание

Наполнение установки некачественной водой способствует образованию накипи и коррозии и может вызвать повреждения водогрейного котла.

- Перед наполнением тщательно промыть систему отопления.
- В качестве теплоносителя применяется вода. Вода должна соответствовать качеству питьевой воды.
- При использовании воды, имеющей более 16,8 немецких градусов жесткости ($3,0 \text{ моль}/\text{м}^3$), необходимо принять меры к умягчению воды, например, используя компактную установку для снижения жесткости воды.
- Запрещается использовать незамерзающие жидкости в качестве теплоносителя в котле.

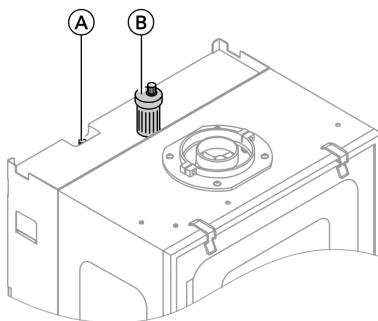

1. Проверить давление на входе расширительного бака на измерительном ниппеле (A).
2. Закрыть запорный газовый кран.



3. Наполнить отопительную установку через линию заполнения в обратной магистрали отопительного контура (приобрести отдельно).
Минимальное давление в установке $> 0,8$ бар.

Указание

Если перед наполнением контроллер еще не был включен, то сервопривод переключающего вентиля находится в среднем положении, и произойдет полное наполнение установки.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

4. Если контроллер был уже включен перед наполнением:
 - Повернуть обе ручки регуляторов одновременно влево до упора.
 - Выключить сетевой выключатель на контроллере и через 3 с снова включить.
 - Повернуть ручку регулятора "I-II" примерно на 3 с в диапазон регулирования и снова назад.
5. Открыть воздушник **(B)** на расширительном баке, пока не перестанет выходить воздух.
6. После полного наполнения и удаления воздуха выключить сетевой выключатель на контроллере.
7. Закрыть кран наполнения/слива.
8. Закрыть запорные вентили греющего контура.

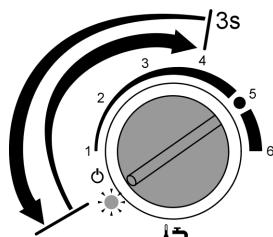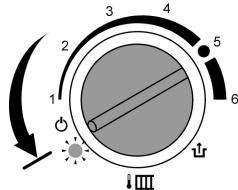

Сервопривод переключающего клапана перемещается в среднее положение.

Указание

Насос работает в течение примерно 10 мин.

Проверить вид газа

В состоянии при поставке котел Vitopend 100-W настроен для работы на природном газе Е.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Эксплуатация водогрейного котла возможна на газе с числом Воббе в диапазоне 12,0 - 16,1 кВт/м³ (43,2 - 58,0 МДж/м³).

1. Запросить вид газа и число Воббе (W_s) на предприятии газоснабжения или у поставщика сжиженного газа и сравнить с данными на наклейке, имеющейся на горелке.
2. Если данные не совпадают, то необходимо переоборудовать горелку на имеющийся вид газа в соответствии с инструкциями предприятия по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.



Инструкция по монтажу набора сменных жиклеров.

3. Записать вид газа в протокол на стр. 60.

Диапазон числа Воббе W_s

W_s	кВт ч/ м ³	МДж/м ³
Природный газ E	12,0 - 16,1	43,2 - 58,0
Природный газ L_s	8,45 - 10,0	30,4 - 36,0
Природный газ L_w	9,86 - 12,0	35,5 - 43,4
Сжиженный газ P	20,3 - 21,3	72,9 - 76,8

Измерить полное давление потока и давление присоединения



Опасность

Образование окиси углерода вследствие неправильной настройки горелки может причинить сильный вред здоровью.

Перед работами и после работ на газовых приборах необходимо измерить содержание окиси углерода.

Указание


Листовая крышка должна быть установлена, чтобы исключить подсасывание воздуха.

Работа на сжиженном газе

При первичном вводе в эксплуатацию/замене дважды промыть резервуар для сжиженного газа. После промывки тщательно удалить воздух из резервуара и соединительного газопровода.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

1. Закрыть запорный газовый кран.
- 2.

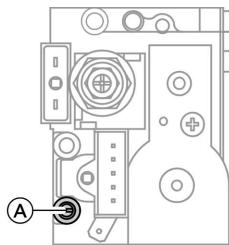

Отпустить, не вывинчивания, резьбовую пробку в измерительном патрубке **(A)** газовой регулирующей арматуры и подсоединить манометр.

3. Открыть запорный газовый кран.
4. Измерить полное давление потока и записать результат измерения в протокол на стр. 60.
Заданное значение: макс. 57,5 мбар
5. Запустить водогрейный котел в работу.

Указание

При первичном вводе в эксплуатацию прибор может сигнализировать неисправность вследствие наличия воздуха в линии подачи газа.

Для деблокировки выключить сетевой выключатель на контроллере и примерно через 3 с снова включить. Процесс зажигания повторяется.

6. Измерить давление подключения газа (давление потока).

Заданное значение:

- Природный газ: 20/25 мбар
- Сжиженный газ: 30/37/50 мбар

Указание

Для измерения давления подключения следует использовать измерительные приборы с точностью не менее 0,1 мбар.

7. Записать результат измерения в протокол на стр. 60.
Действовать согласно приведенной ниже таблице.
8. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается), закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр, закрыть винтом **(A)** измерительный патрубок.
9. Открыть запорный газовый кран и ввести в действие котел.



Опасность

Утечка газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва.

Проверить герметичность измерительного патрубка.


Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Давление подключения (давление потока) природного газа* ¹	Давление подключения (давление потока) сжиженного газа	Меры
ниже 10 мбар	ниже 42,5 мбар	Не вводить прибор в эксплуатацию и известить предприятие по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.
от 10 до 25 мбар	от 42,5 до 57,5 мбар	Запустить водогрейный котел в работу.
выше 25 мбар	выше 57,5 мбар	Подключить на входе установки отдельный регулятор давления газа и установить входное давление 20 мбар для природного газа или 50 мбар для сжиженного газа. Известить предприятие по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Измерить давление на жиклере

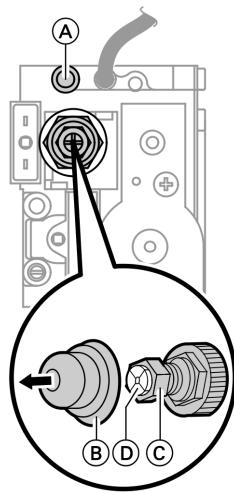

- (A) Измерительный патрубок
- (B) Колпачок
- (C) Гайка
- (D) Винт с крестообразным шлицом

1. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается).

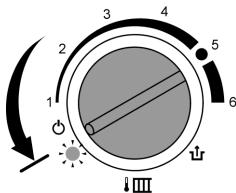


Повернуть ручку регулятора "I III" до отказа влево.

2. Закрыть запорный газовый кран.

3. Отпустить, не вывинчивая, винт в измерительном патрубке (A) и подсоединить манометр.

4. Открыть запорный газовый кран. Включить сетевой выключатель на контроллере.

5. Установить максимальную мощность.

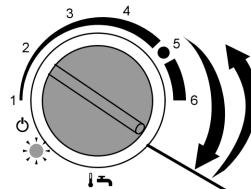

Повернуть ручку регулятора "I III" вправо до упора (оставить на короткое время в этом положении) и затем обратно. Светодиодные индикаторы "I" и "III" одновременно мигают.

Указание

Режим работы на максимальной мощности прекращается автоматически спустя примерно 30 мин или после выключения и включения сетевого напряжения питания.

6. Снять колпачок (B) с газовой регулирующей арматурой.




Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

7. Измерить давление на жиклере на максимальной мощности. В случае отличия от значения в приведенной ниже таблице отрегулировать давление на жиклере для максимальной мощности гайкой ④ (размер ключа 10).
8. Установить минимальную мощность.

Указание

Перед установкой минимальной мощности необходимо установить верхний предел номинальной тепловой нагрузки. Режим работы на минимальной мощности прекращается автоматически спустя примерно 30 мин или после выключения и включения сетевого напряжения питания.

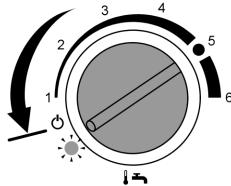

Повернуть ручку регулятора "I" до отказа влево.
Светодиодные индикаторы "I" и "III" попаременно мигают.

9. Измерить давление на жиклере при минимальной мощности. В случае отличия от значения в приведенной ниже таблице отрегулировать давление на жиклере для минимальной мощности винтом с крестообразным шлицом ⑤. Придерживать винт ④ (размер ключа 10).

10. Зафиксировать колпачок ⑥.

11. Проверить установленные параметры и записать их в протокол на стр. 60.

12. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается), закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр, закрыть винтом измерительный патрубок ①.

13. Повернуть ручки регуляторов "I" и "III" в их первоначальное положение.

14. Открыть запорный газовый кран и ввести в действие котел.



Опасность

Утечка газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва.
Проверить герметичность измерительного патрубка.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

10,5 - 25,1 кВт

Номинальная тепло- производительность		кВт	10,5	11	12	15	18	21	25,1
Давление на жиклере									
при давлении присоединения 20 мбар									
Вид газа	Ø жиклера, мм								
Природный газ Е	1,25	мбар	3,0	3,2	3,6	5,5	7,7	10,4	14,9
Природный газ Ls	1,8	мбар	1,5	1,6	1,8	2,8	4,0	5,4	7,7
Природный газ LL/Lw	1,4	мбар	2,8	3,0	3,4	5,2	7,4	9,9	14,2
Давление на жиклере									
при давлении присоединения 50 мбар									
Вид газа	Ø жиклера, мм								
Сжиженный газ	0,84	мбар	6,5	6,9	7,5	11,1	15,7	21,4	28,8

13 - 30 кВт

Номинальная тепло- производительность		кВт	13	15	18	21	24	27	30
Давление на жиклере									
при давлении присоединения 20 мбар									
Вид газа	Ø жиклера, мм								
Природный газ Е	1,25	мбар	2,8	3,6	5,0	6,6	8,6	10,8	13,3
Природный газ Ls	1,8	мбар	1,6	2,0	2,7	3,5	4,5	5,6	6,9
Природный газ LL/Lw	1,4	мбар	2,7	3,3	4,5	5,9	7,7	9,7	11,9



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Номинальная тепло- производительность	кВт	13	15	18	21	24	27	30	
Давление на жиклере при давлении присоединения 50 мбар									
Вид газа	Ø жиклера, мм								
Сжиженный газ	0,84	мбар	4,9	6,4	8,9	12,1	15,7	19,8	24,4

Указание

Приведенные в таблицах значения давления газа на жиклере действительны при следующих окружающих условиях:

- Давление воздуха: 1013 мбар
- Температура: 15 °C
- Число Воббе см. на стр. 17.


Отрегулировать максимальную тепловую нагрузку

Указание

Для режима отопления можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции.


1. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается).

2.

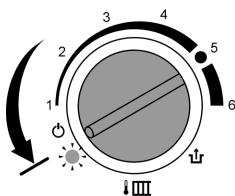

Повернуть ручку регулятора "I-III" до отказа влево.

3.

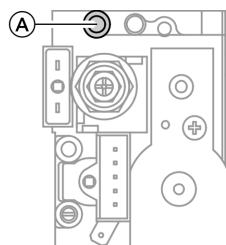


Отпустить, не вывинчивая, винт в измерительном патрубке A и подсоединить манометр.

4. Открыть запорный газовый кран. Запустить водогрейный котел в работу.

Сервис


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

5.

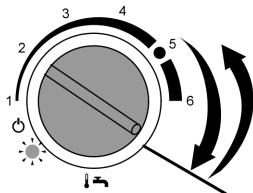

Повернуть ручку регулятора "I" вправо до упора (оставить на короткое время в этом положении) и затем обратно. Светодиодные индикаторы "I" и "II" одновременно мигают.

6.

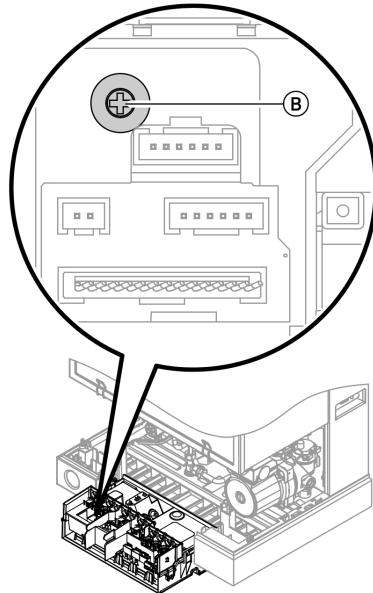

Повернуть потенциометр (B) отверткой влево настолько, чтобы давление газа на жиклере по манометру соответствовало требуемой мощности согласно таблице на стр. 21.

7. Закрыть и повернуть вверх контроллер.

8. Выключить сетевой выключатель на контроллере, закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр и закрыть измерительный патрубок (A).

9. Повернуть ручки регуляторов "I" и "II" в их первоначальное положение.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

- 10.** Занести установку максимальной тепловой мощности в протокол на стр. 60.

- 11.** Открыть запорный газовый кран и ввести в действие котел.



Опасность

Утечка газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва.
Проверить герметичность измерительного патрубка.

Опорожнить водогрейный котел или отопительную установку



Внимание

Опасность ожогов
Опорожнять водогрейный котел или отопительную установку только при температуре котловой воды ниже 40 °C.

Указание

- Опорожнение водогрейного котла или отопительной установки выполнять только при среднем положении сервопривода переключающего клапана (см. стр. 15). Как только сервопривод переключающего клапана окажется в среднем положении, выключить сетевой выключатель на контроллере, чтобы исключить сухой режим работы насоса.
- Открыть воздушник на расширительном баке.


Сервис

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить и очистить горелку

Выключить сетевой выключатель на контроллере и отключить сетевое напряжение.

Закрыть запорный газовый кран и принять меры от его несанкционированного открытия.

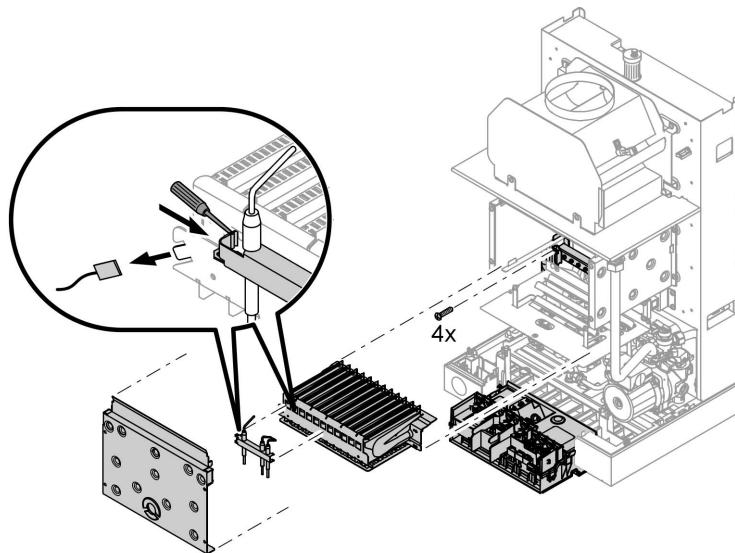

Указание

Продуть горелку, если необходимо, сжатым воздухом или очистить мыльным раствором.


Промыть чистой водой.

При монтаже использовать **новые** уплотнения.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить расширительный бак и давление установки

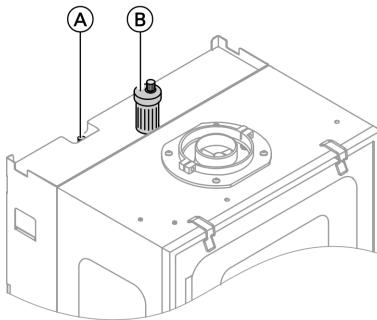

Проверить давление на входе расширительного бака на измерительном ниппеле (A), при необходимости добавить содержимое.


(B) Воздушник

Сервис

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить и очистить теплообменник уходящих газов

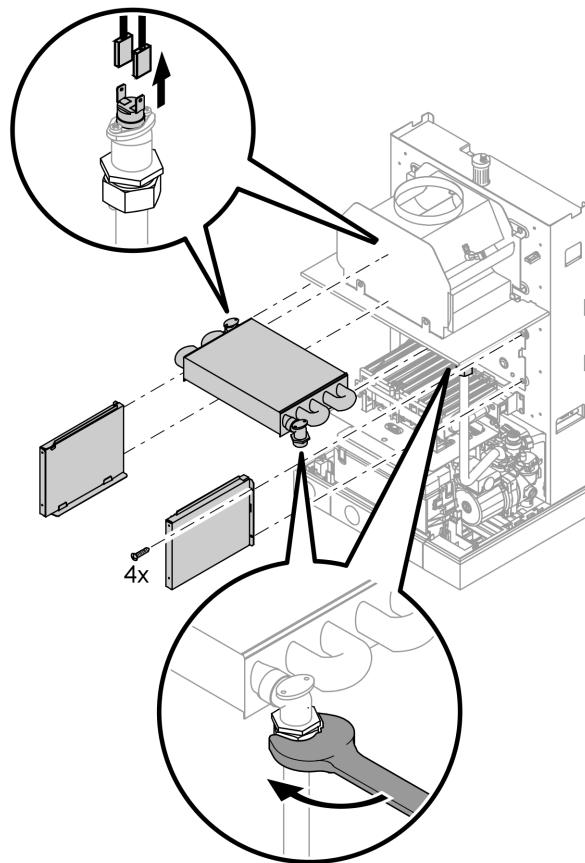

Отпуская резьбовые соединения со стороны греющего контура, придерживать вторым гаечным ключом.

Указание


Продуть теплообменник уходящих газов, если необходимо, сжатым воздухом или очистить мыльным раствором и промыть чистой водой.

При монтаже использовать **новые** уплотнения.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить поджигающие и ионизационные электроды

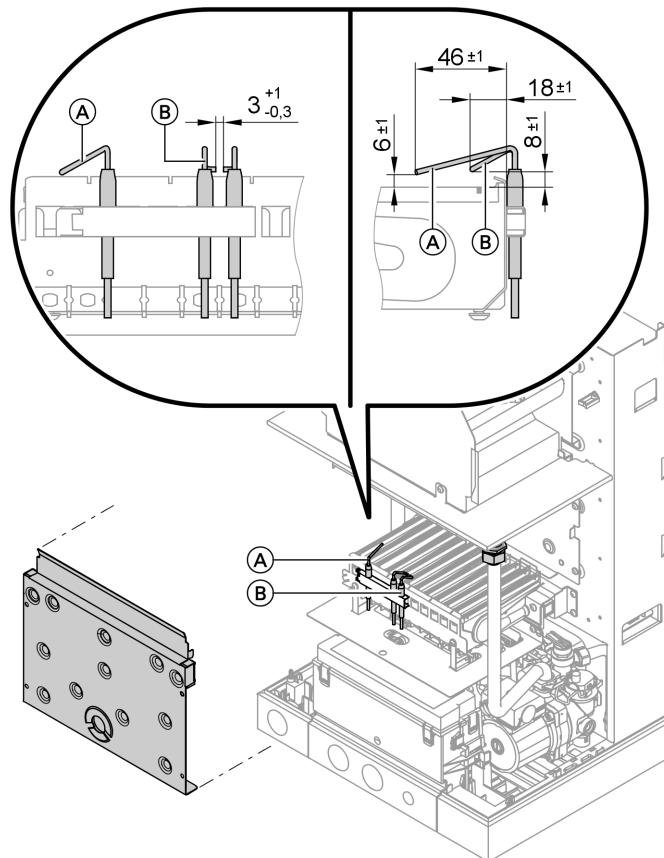


Указание

Очистить электроды розжига
небольшой щеткой или шлифо-
вальной бумагой.

Сервис

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Ограничитель расхода

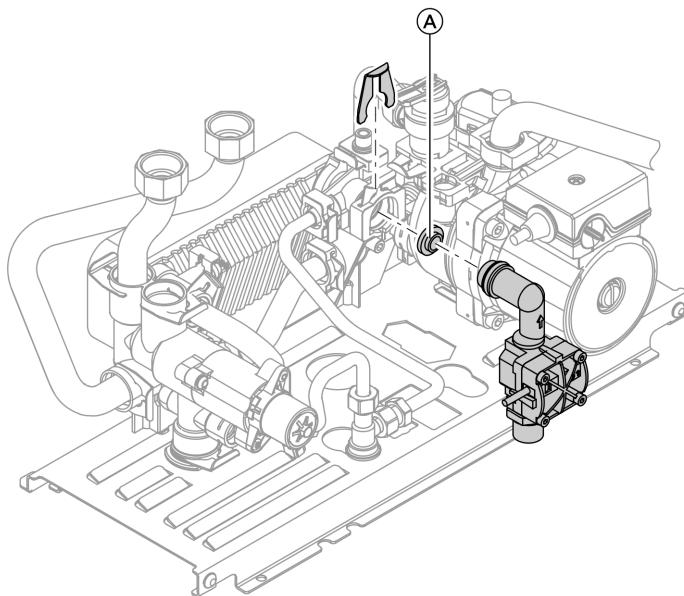

При необходимости промыть чистой водой ограничитель расхода (A).

Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении




Опасность

Утечка газа создает опасность взрыва.

Проверить герметичность линий газового тракта.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Измерение эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания

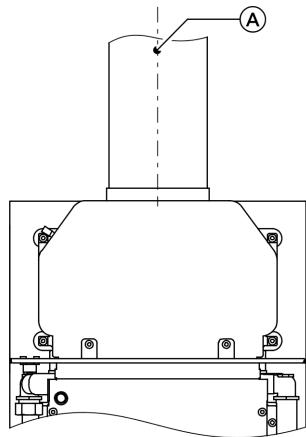

1. Подключить газоанализатор к измерительному отверстию **(A)**.
2. Открыть запорный газовый кран. Запустить водогрейный котел в работу.

3. Настроить максимальную мощность (см. стр. 20)
Измерить содержание CO₂ или O₂ и CO. Занести значения в протокол на стр. 60.

4. Настроить минимальную мощность (см. стр. 21)
Измерить содержание CO₂ или O₂ и CO. Занести значения в протокол на стр. 60.

5. Выключить сетевой выключатель на контроллере.
Режим работы на нижнем пределе номинальной тепловой нагрузки закончен.

Должны быть соблюдены предельные значения по EN 297 (содержание CO < 1000 ppm.).

Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, проверить следующее:


- полное давление и давление присоединения (см. стр. 17)
- давление на жиклере (см. стр. 20)

Проверить устройство контроля опрокидывания тяги

1. Снять трубу дымохода со стабилизатора тяги.
2. Установить передний щиток.
3. Для проверки функции закрыть присоединительный патрубок трубы дымохода на стабилизаторе тяги.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

4.

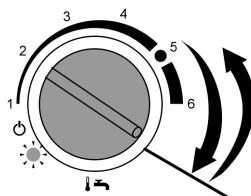

Ввести в действие водогрейный котел на максимальной мощности (см. стр. 20).

Указание

Устройство контроля опрокидывания тяги должно выключить горелку максимум спустя 2 мин и может самостоятельно включится по истечении минимум 15 мин. Из соображений техники безопасности горелка блокируется примерно на 18 - 20 мин.

Пока горелка остается блокированной устройством контроля опрокидывания тяги, мигает зеленый индикатор работы горелки "▶".

5.


- Если устройство контроля опрокидывания тяги выключит горелку спустя более 2 мин, проверить датчик опрокидывания тяги (A) (см. стр. 42) и при необходимости заменить, например, в случае коррозии.
- Если с новым датчиком опрокидывания тяги устройство контроля опрокидывания тяги не выключит горелку или горелка не включится, заменить контроллер.

6. Вывести водогрейный котел из эксплуатации.

7. Вновь освободить отверстие и присоединить трубу дымохода к стабилизатору тяги.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Измерить ток ионизации

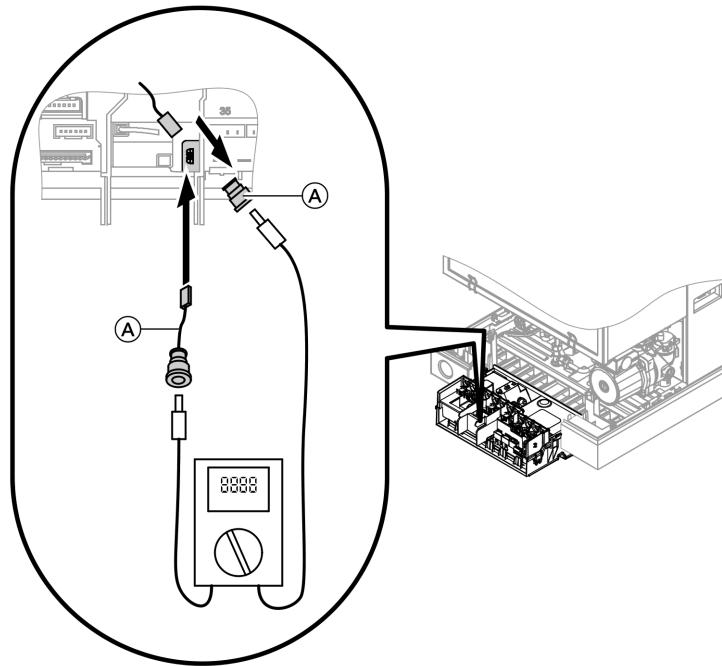

Ⓐ Кабель адаптера (поставляется в качестве принадлежности)

1. Подключить измерительный прибор в соответствии с рисунком.
2. Настроить максимальную мощность (см. стр. 20)
3. Ток ионизации при образовании факела: мин. 4 мкА
Если ток ионизации < 4 мкА: проверить электродный промежуток (см. стр. 29).
4. Выключить сетевой выключатель на контроллере.
Режим работы на максимальной нагрузки закончен.
5. Записать результат измерения в протокол на стр. 60.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Инструктаж потребителя установки

Изготовитель установки обязан передать потребителю установки инструкцию по эксплуатации и проинструктировать его по управлению установкой.

Диагностика отопительной установки на контроллере

Индикации рабочего состояния

①	▶	↳	III	⚡		Функция
выкл.						Напряжение сети выключено
вкл.				ВЫКЛ. (переключатель влево до упора)		Сетевое напряжение включено, горелка выключена, комфортная функция выключена (резервный режим отопления и приготовления горячей воды с защитой от замерзания)
вкл.				ВКЛ. (переключатель в диапазоне регулирования)		Сетевое напряжение включено, горелка выключена, комфортная функция включена (приготовление горячей воды только при водозаборе, поддерживается температура водогрейного котла)
вкл.	вкл.					Горелка включена (имеется сигнал пламени)
вкл.			вкл.			Сигнал запроса теплогенерации
вкл.				вкл.		Приготовление горячей воды, комфортная функция вкл.

Сервисные индикации

①	▶	↳	III	⚡	Светодиоды мигают	Функция
вкл.			МИГ-ает	МИГ-ает	одновременно	Режим работы на максимальной мощности или функция контроля дымовой трубы (см. стр. 20)
вкл.			МИГ-ает	МИГ-ает	попеременно	Режим работы на минимальной мощности (см. стр. 21)
вкл.				ВКЛ.		Комфортный режим

Устранение неисправностей

Диагностика отопительной установки на . . . (продолжение)

Индикация неисправностей

①					Светодиоды мигают	Функция
ВКЛ.	МИГ-ает					Сработало устройство контроля выходящего газа
ВКЛ.		МИГ-ает	МИГ-ает		одновременно	Короткое замыкание датчика температуры котла
ВКЛ.		МИГ-ает	МИГ-ает		по-переменно	Размыкание датчика температуры котла
ВКЛ.		МИГ-ает		МИГ-ает	одновременно, быстро	Короткое замыкание датчика температуры выходящей горячей воды
ВКЛ.		МИГ-ает		МИГ-ает	одновременно, медленно	Короткое замыкание датчика комфортной температуры
ВКЛ.		МИГ-ает		МИГ-ает	по-переменно	Размыкание датчика наружной температуры или датчика комфортной температуры
ВКЛ.	МИГ-ает	МИГ-ает			одновременно	Короткое замыкание датчика контроля опрокидывания тяги
ВКЛ.	МИГ-ает	МИГ-ает			по-переменно	Размыкание датчика контроля опрокидывания тяги
ВКЛ.		ВКЛ.				Неисправность топочного автомата Для деблокировки горелки выключить и снова включить сетевой выключатель на контроллере.

Диагностика отопительной установки на . . . (продолжение)**Расширенная индикация неисправностей**

Для индикации подробных причин неисправностей необходимо вначале повернуть ручку регулятора "III" влево до упора, а затем до упора вправо.

①					Светодиод мигает	Функция
вк-л.		мигает			1 раз/10 с	Сработал ограничитель температуры/реле защиты от сухого хода. Для деблокирования горелки повернуть ручку регулятора "III" на короткое время вправо до упора "", а потом назад на нужную температуру теплоносителя.
вк-л.		мигает			2 раза/10 с	Нет сигнала пламени после времени безопасности
вк-л.		мигает			4 раза/10 с	После отключения еще имеется сигнал факела
вк-л.		мигает			5 раз/10 с	Имеется сигнал пламени до запуска горелки

Ремонт**Проверить и очистить проточный теплообменник**


Закрыть водогрейный котел со стороны сетевой воды и со стороны контура водоразбора ГВС и слить из него воду.

Указание

Из проточного теплообменника может выливаться остаток воды.

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)

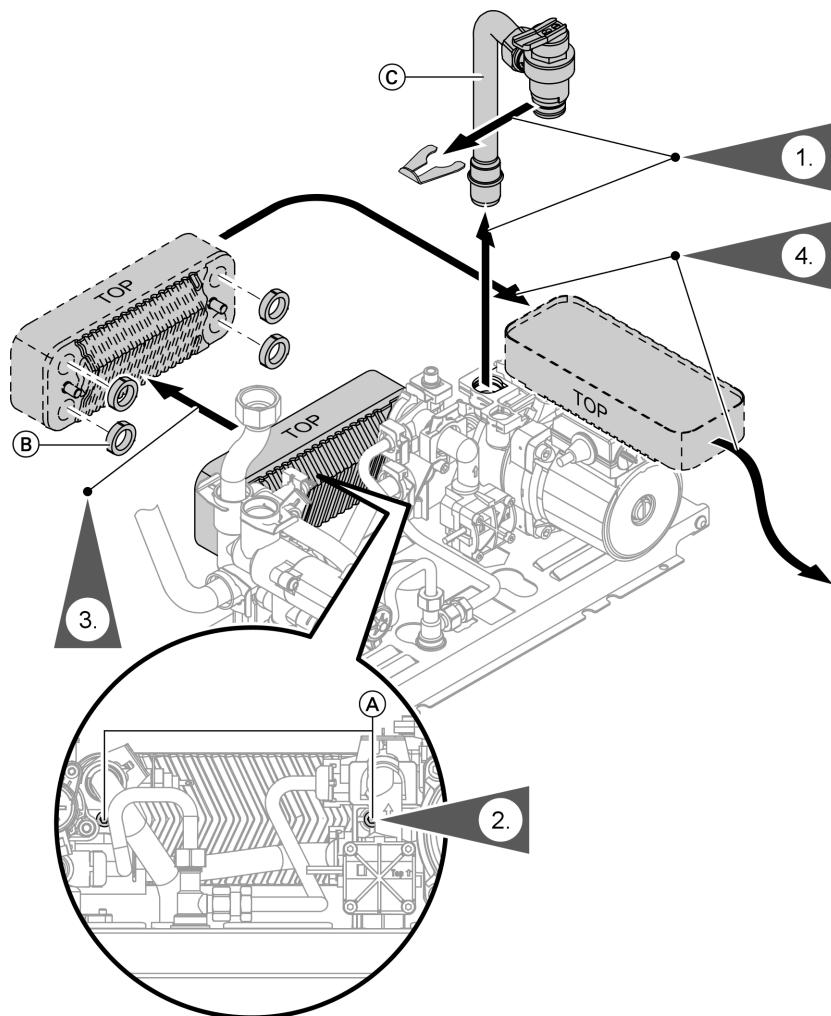

Ⓐ 2 винта

Ⓑ 4 уплотнения

Ⓒ Предохранительный клапан с присоединительной трубой

Ремонт (продолжение)

Проверить подключения контура водоразбора ГВС на наличие накипи, а подключения греющего контура на загрязнение. При необходимости очистить или заменить проточный теплообменник.


Указание

*При монтаже использовать 4 новых уплотнения. Смазать новые уплотнения.
При монтаже следить за положением резьбовых шпилей и правильной посадкой 4 уплотнений.
Обеспечить правильное положение при монтаже проточного теплообменника.*

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)


Проверить датчики

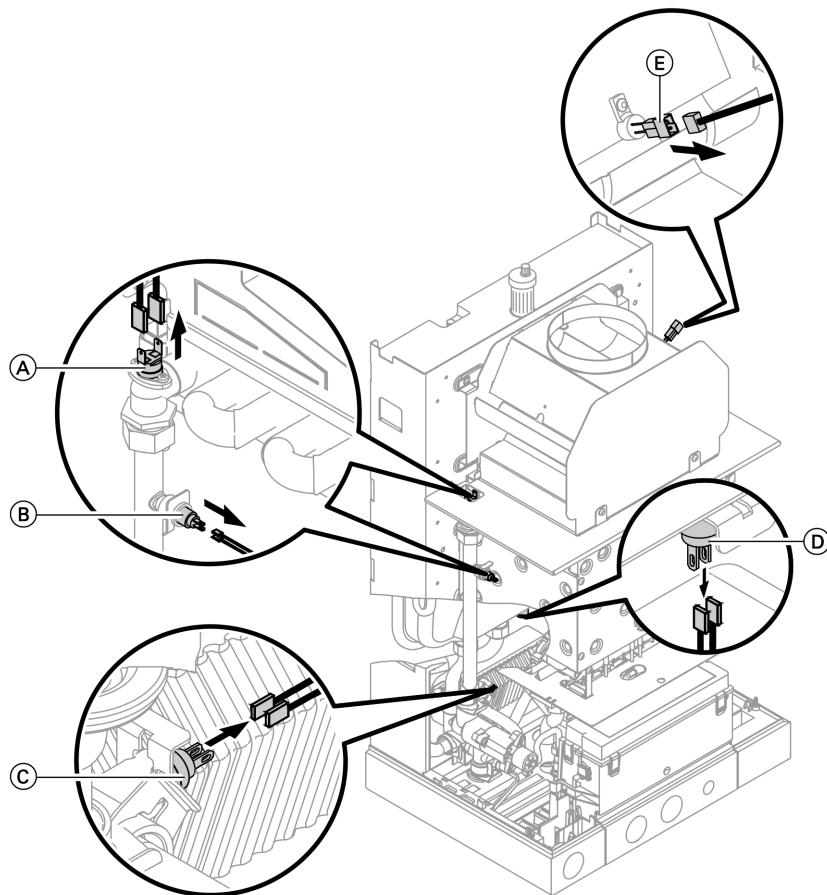

- (A) Ограничитель температуры
- (B) Датчик температуры котловой воды
- (C) Датчик температуры на выходе

- (D) Датчик комфортной температуры
- (E) Датчик опрокидывания тяги

Ремонт (продолжение)

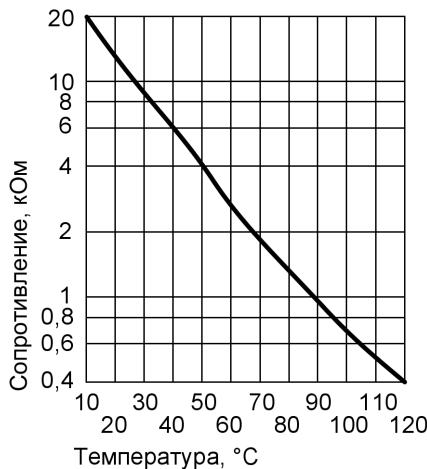

1. Датчик температуры котловой воды

- Отсоединить кабели от датчика.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.




Внимание

Датчик температуры котловой воды находится непосредственно в сетевой воде (опасность ошпаривания). Перед заменой датчика слить воду из водогрейного котла.

2. Ограничитель температуры

Выполнить проверку, если после аварийного отключения газовый топочный автомат не деблокируется, хотя температура котловой воды составляет ниже 90 °C.

- Отсоединить кабели от датчика.
- Проверить пропускание тока ограничителем температуры с помощью универсального измерительного прибора.
- Демонтировать неисправный ограничитель температуры.
- Смазать теплопроводящей пастой и установить новый ограничитель температуры.

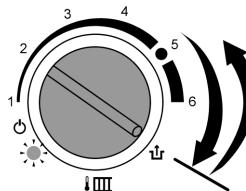

Для деблокирования повернуть ручку регулятора "I III" почти до отказа вправо и затем обратно. Процесс зажигания повторяется.

Устранение неисправностей

Ремонт (продолжение)

3. Датчик температуры на выходе

- Отсоединить кабели от датчика.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.



Опасность

Датчик температуры на выходе находится непосредственно в сетевой воде (опасность ошпаривания). Перед заменой датчика опорожнить водогрейный котел на стороне контура водоразбора ГВС.

4. Датчик комфортной температуры

- Отсоединить кабели от датчика.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.



Внимание

Датчик комфортной температуры находится непосредственно в сетевой воде (опасность ошпаривания). Перед заменой датчика опорожнить водогрейный котел на стороне контура водоразбора ГВС.

5. Датчик контроля опрокидывания тяги

- Отсоединить кабели от датчика.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.

Указание

Проверку функционирования устройства контроля опрокидывания тяги см. на стр. 31


Проверить предохранитель

Указание

Выключить напряжение сети.

Устранение неисправностей


Ремонт (продолжение)

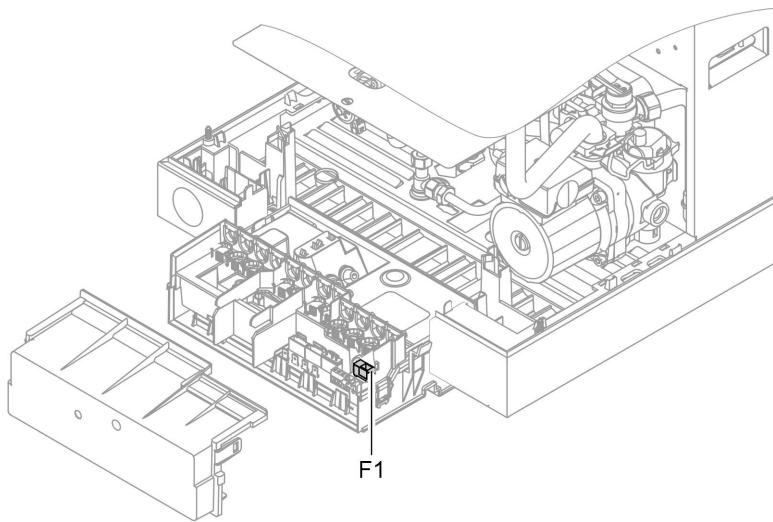

Сервис

Функциональное описание

Органы управления и индикации

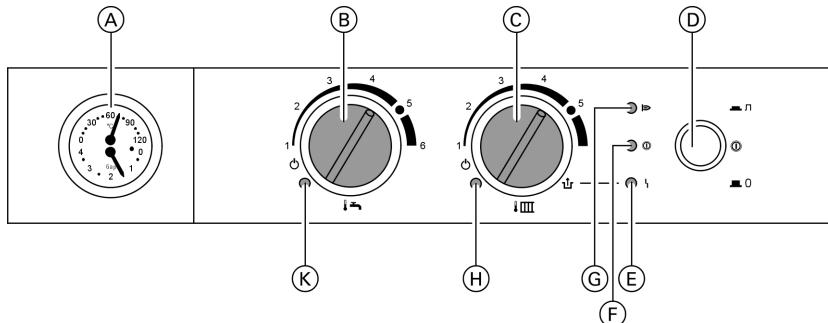

- (A) Манометр и термометр
- (B) Ручка для регулировки температуры воды в контуре водоразбора ГВС
- (C) Ручка для регулировки температуры помещения
- (D) сетевой выключатель
- (E) Индикатор неисправности (красный)
- (F) Индикатор рабочего состояния (зеленый)
- (G) Индикатор горелки (зеленый)
- (H) Индикатор отопления помещения (зеленый)
- (I) Индикатор комфорtnого режима (зеленый)
- (K) Индикатор запроса теплогенерации (красный)

Режим отопления

При подаче сигнала запроса теплогенерации посредством терморегулятора для помещений поддерживается заданное значение температуры котловой воды, установленное ручкой регулятора "I III".

Если сигнал запроса теплогенерации отсутствует, то температура котловой воды поддерживается на заданном уровне температуры для защиты от замерзания.

Повышение температуры котловой воды ограничивается термостатным ограничителем в газовом топочном автомате до 84 °C. Диапазон настройки температуры подачи: от 40 до 76 °C.

Приготовление горячей воды

Если включена комфортная функция, то небольшой объем теплоносителя постоянно поддерживается на установленной температуре горячей воды. Благодаря этому при потреблении горячей воды сразу имеется в распоряжении горячая вода нужной температуры.

Температуру горячей воды можно установить регулятором температуры воды в контуре водоразбора ГВС "Г" в диапазоне от 30 до 57 °C. При минимальной настройке (в левом крайнем положении) комфортная функция деактивирована.

Когда реле расхода обнаруживает потребление горячей воды (> 3 л/мин), включаются горелка и циркуляционный насос, а трехходовой клапан переключается на приготовление горячей воды.

Горелка работает в зависимости от температуры горячей воды на выходе и ограничена со стороны котла терmostатным реле (84 °C).

Модуль расширения для внешних подключений (принадлежность)

К контроллеру котла Vitopend 100-W может быть подключен внешний модуль расширения H3.



Инструкция по монтажу
Внешний модуль
расширения H3

все кроме FR

Посредством внешнего модуля расширения H3 можно блокировать вытяжные устройства.


FR

Посредством внешнего модуля расширения H3 возможна реализация одной из следующих функций:

- блокирование вытяжных устройств
- внешнее реле контроля давления воды

Схемы

Схема электрических соединений и электромонтажная схема

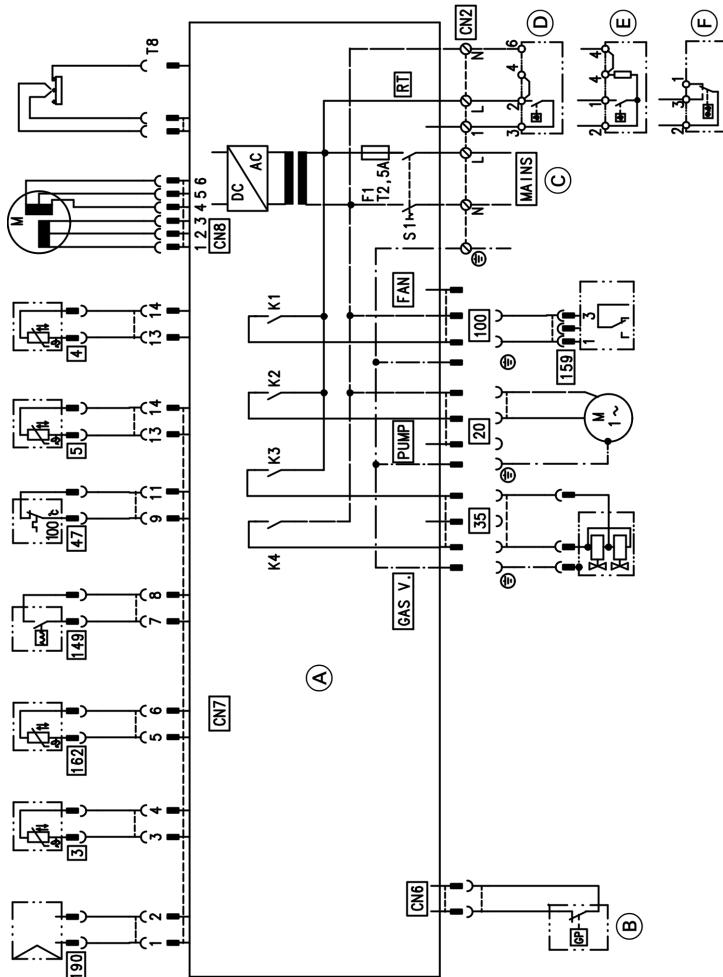

- (A) Плата в приборе
- (B) Реле контроля давления газа (принадлежность)
- (C) Подключение к сети
- CN2 Сетевой вход Vitotrol 100
- (D) Vitotrol 100, тип UTA
- (E) Vitotrol 100, тип RT
- (F) Vitotrol 100, тип UTD

- CN8 Шаговый двигатель для переключающего клапана
- T8 Трансформатор высокого напряжения и ионизация
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [4] Датчик температуры на выходе

5599 908 GUS

Схема электрических соединений и . . . (продолжение)

[5]	Датчик комфортной температуры	[100]	[159]	Блокировка вытяжных устройств посредством внешнего модуля расширения Н3
[20]	Внутренний циркуляционный насос			Реле расхода
[35]	Магнитоуправляемый запорный газовый клапан	[149]		Датчик опрокидывания тяги
[47]	Ограничитель температуры	[162]		Модулирующая катушка
		[190]		

Спецификации деталей

Спецификации деталей

Указание по заказу запасных частей

При заказе указать № заказа и заводской № (см. фирменную табличку), а также номер позиции детали (из данной спецификации). Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.

- 001 Датчик температуры
- 002 Ограничитель температуры
- 003 Горелка
- 004 Отражатель отходящих в дымовую трубу газов
- 006 Воздушник
- 007 Расширительный бак с встроенной емкостью теплоносителя
- 008 Экранирующий щиток горелки
- 009 Газовая регулирующая арматура
- 010 (B), (F): газовая регулирующая арматура
- 011 Манометр
- 012 Указатель уровня
- 013 Изолирующая оболочка вверху
- 014 Предохранительные элементы
- 017 Передняя теплоизоляция камеры сгорания
- 018 Задняя теплоизоляция камеры сгорания
- 019 Правая и левая теплоизоляция камеры сгорания
- 020 Теплообменник уходящих газов
- 021 Крышка камеры сгорания
- 023 Распределительная труба для природного газа Е
- 024 Крепежные элементы (комплект)
- 033 Кабельные крепления (комплект)

- 034 Боковина камеры сгорания левая
- 035 Боковина камеры сгорания правая
- 037 Присоединительная труба проточного теплообменника
- 038 Присоединительная труба расширительного бака
- 039 Датчик температуры уходящих газов
- 040 Распределительная труба для природного газа LL/Lw/M/S
- 041 Распределительная труба для природного газа Ls
- 042 Распределительная труба для сжиженного газа
- 043 Присоединительная труба подающей магистрали
- 044 Присоединительная труба обратной магистрали
- 045 Присоединительная газовая труба
- 046 Присоединительная труба предохранительного клапана
- 048 Опора контроллера
- 049 Стеновая консоль
- 055 Картридж быстродействующего удалителя воздуха
- 056 Предохранительный клапан
- 057 Проточный теплообменник
- 058 Реле расхода
- 059 Картридж с шаговым двигателем
- 060 Головка циркуляционного насоса 6,7 м
- 062 Ограничитель количества воды
- 063 Комплект уплотнений проточного теплообменника
- 064 Гидравлический блок
- 066 Разъединитель
- 067 Наполнительный кран

Спецификации деталей (продолжение)

- 068 Присоединительная труба наполнительного устройства контура водоразбора ГВС для разъединителя
- 069 Присоединительная труба наполнительного устройства для теплоносителя
- 070 Присоединительная труба наполнительного устройства контура водоразбора ГВС для наполнительного крана
- 071 Байпас
- 072 Перепускной клапан
- 073 Присоединительная труба горячей воды
- 080 Зажим \varnothing 8 мм
- 081 Зажим \varnothing 10 мм
- 082 Зажим \varnothing 15 мм
- 083 Зажим \varnothing 18 мм
- 084 Уплотнительная прокладка 11,5 x 18,5 x 2
- 085 Уплотнительная прокладка 17 x 24 x 2 (комплект)
- 086 Кольцо круглого сечения 17,86 x 2,62 (комплект)
- 087 Кольцо круглого сечения 9,6 x 2,4 (комплект)
- 088 Уплотнительная прокладка 6 x 11 x 1
- 089 Кольцо круглого сечения 14,3 x 2,4
- 090 Зажим \varnothing 14 мм
- 091 Зажим \varnothing 20 мм
- 092 Фиксирующий зажим (5 шт.)
- 100 Контроллер Vitopend
- 101 Крышка соединительной коробки
- 110 Датчик наружной температуры
- 111 Защитная крышка
- 200 Передний щиток
- 201 Крепежный зажим
- 202 Логотип
- 302 Комплект принадлежностей Light в отдельной упаковке
- 304 Комплект принадлежностей Light в отдельной упаковке
- 305 Трубные отводы в отдельной упаковке
- 306 Трубные отводы в отдельной упаковке
- 307 Трубные отводы в отдельной упаковке
- 310 Арматура в отдельной упаковке
- 312 Арматура в отдельной упаковке
- 314 (B) Арматура в отдельной упаковке
- 316 Газовая проставка G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$
- 317 Газовая проставка G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$
- 318 (F) Арматура греющего контура для консоли
- 319 (F) Арматура контура водоразбора ГВС для консоли
- 320 (F) Угловой газовый кран
- 321 Проходной газовый кран без предохранительного вентиля, срабатывающего при превышении установленной температуры
- 322 Проходной газовый кран с предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении установленной температуры
- 325 Датчик комфортной температуры
- 325 Винтовые подключения
- 326 Колено под пайку в отдельной упаковке
- 327 Угловой кран с пробкой для подающей или обратной магистрали
- 328 Кран KFE




Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)

- | | |
|--|---|
| 329 Уплотнения 5 x ½" + 5 x ¾" в отдельной упаковке | 338 (B), (F) Адаптер Chaffoteaux |
| 330 Отдельная упаковка с трубными отводами Ø 15 и 18 мм | 339 (B), (F) Адаптер Elm Le Blanc |
| 331 Отдельная упаковка с трубами Ø 15 и 18 мм | 340 (B), (F) Инструкция по монтажу монтажного приспособления |
| 332 Трубы Ø 15, 18 и 22 мм (по 2 шт.) | 341 (B), (F) Инструкция по монтажу монтажной рамы |
| 333 Колено Ø 22 мм (2 шт.) | 342 Проточный теплообменник комплекта оборудования гелиоустановки |
| 334 Проходной кран холодной воды | 343 Магнитоуправляемый вентиль комплекта оборудования гелиоустановки |
| 335 Угловой кран холодной воды | 344 Электрооборудование комплекта гелиоустановки |
| 336 Стяжные резьбовые соединения Ø 15 и 18 мм | 345 Крышка комплекта оборудования гелиоустановки |
| Быстроизнашиваемые детали | 346 Отдельная упаковка с гофрированными трубами комплекта гелиоустановки |
| 005 Поджигающий и ионизационный электрод | 347 Шаровой кран комплекта оборудования гелиоустановки |
| 047 (F) Газовая заслонка | 348 Шаровой кран комплекта оборудования гелиоустановки |
| 102 Предохранитель T2,5 A (10 шт.) | 349 Катушка магнитоуправляемого вентиля комплекта оборудования гелиоустановки |
| Отдельные детали без рисунка | 350 Арматура греющего контура комплекта оборудования гелиоустановки |
| 103 Кабельный жгут CN7 | 352 Инструкция по монтажу комплекта оборудования гелиоустановки |
| 105 Кабельный жгут CN5 | 353 Комплект приемной воронки |
| 106 Соединительный кабель вспомогательного заземления газового вентиля | (A) Фирменная табличка |
| 107 Соединительный кабель шагового двигателя | |
| 109 Фиксатор кабеля (10 шт.) | |
| 250 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию | |
| 251 Инструкция по эксплуатации | |
| 300 Лак в аэрозольной упаковке, белый | |
| 301 Лакировальный карандаш, белый | |
| 337 (B), (F) Адаптер Saunier Duval | |

Спецификации деталей (продолжение)

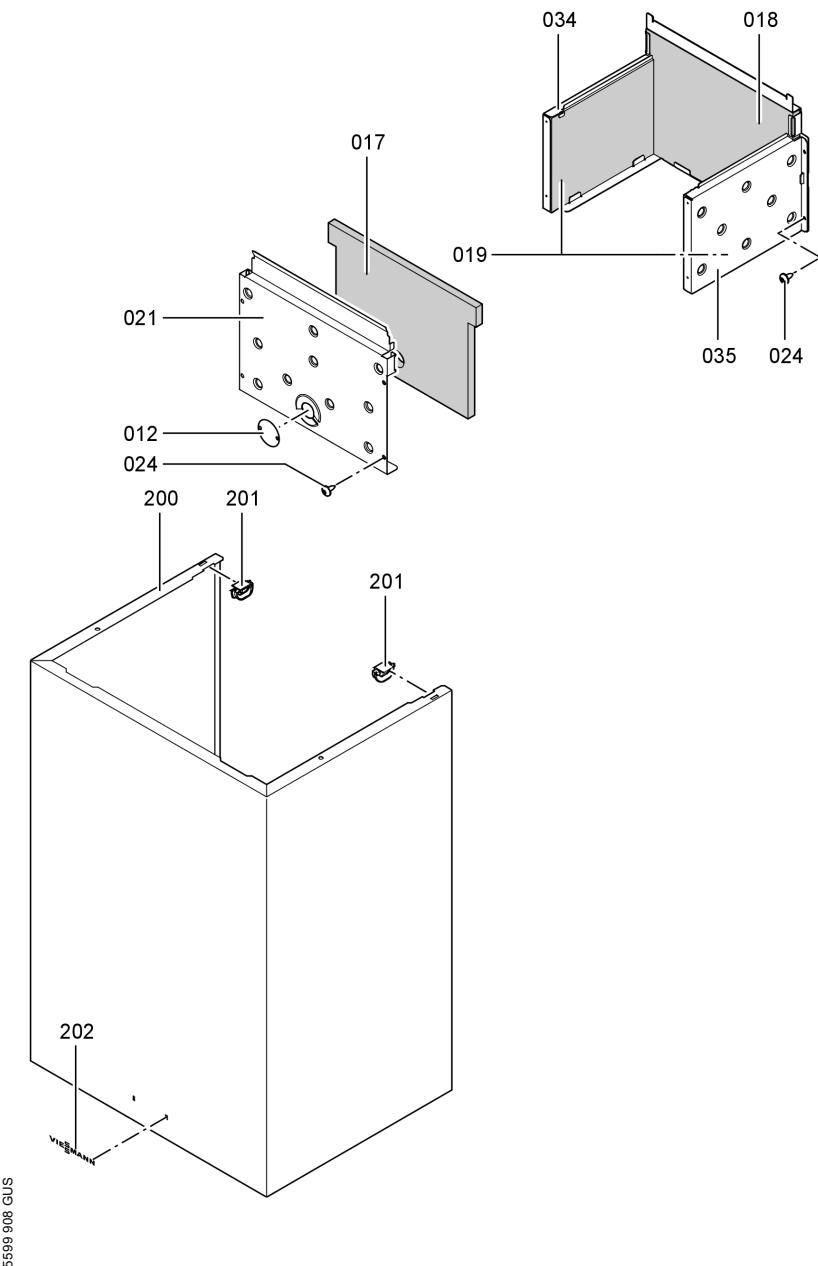


5599 906 GUS

Centrifuge


Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)

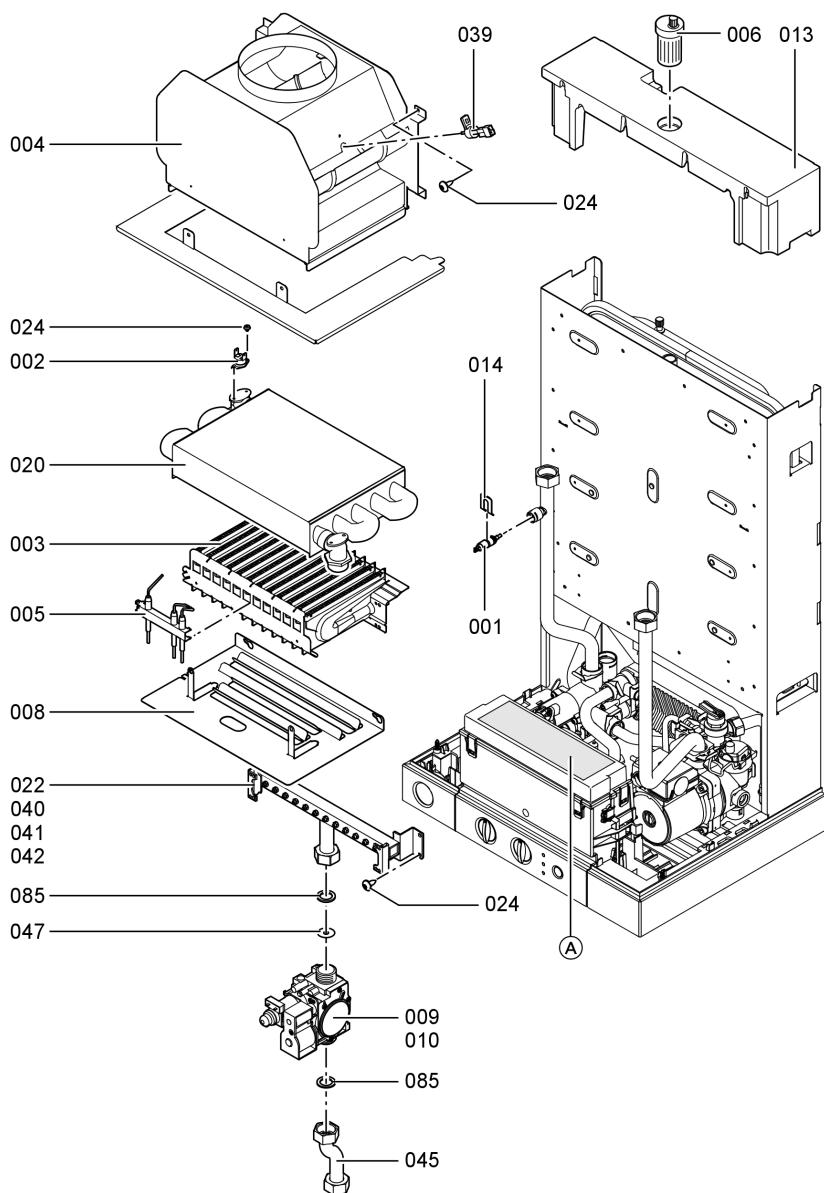

5599 908 GUS


Спецификации деталей (продолжение)

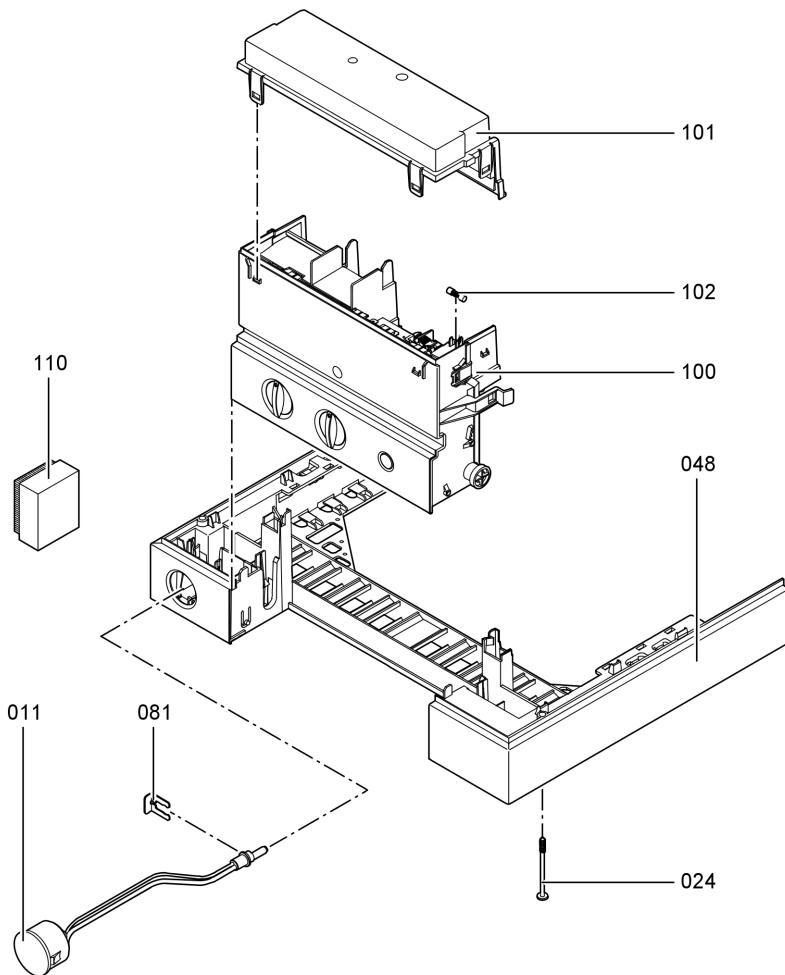

Сервис


Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)

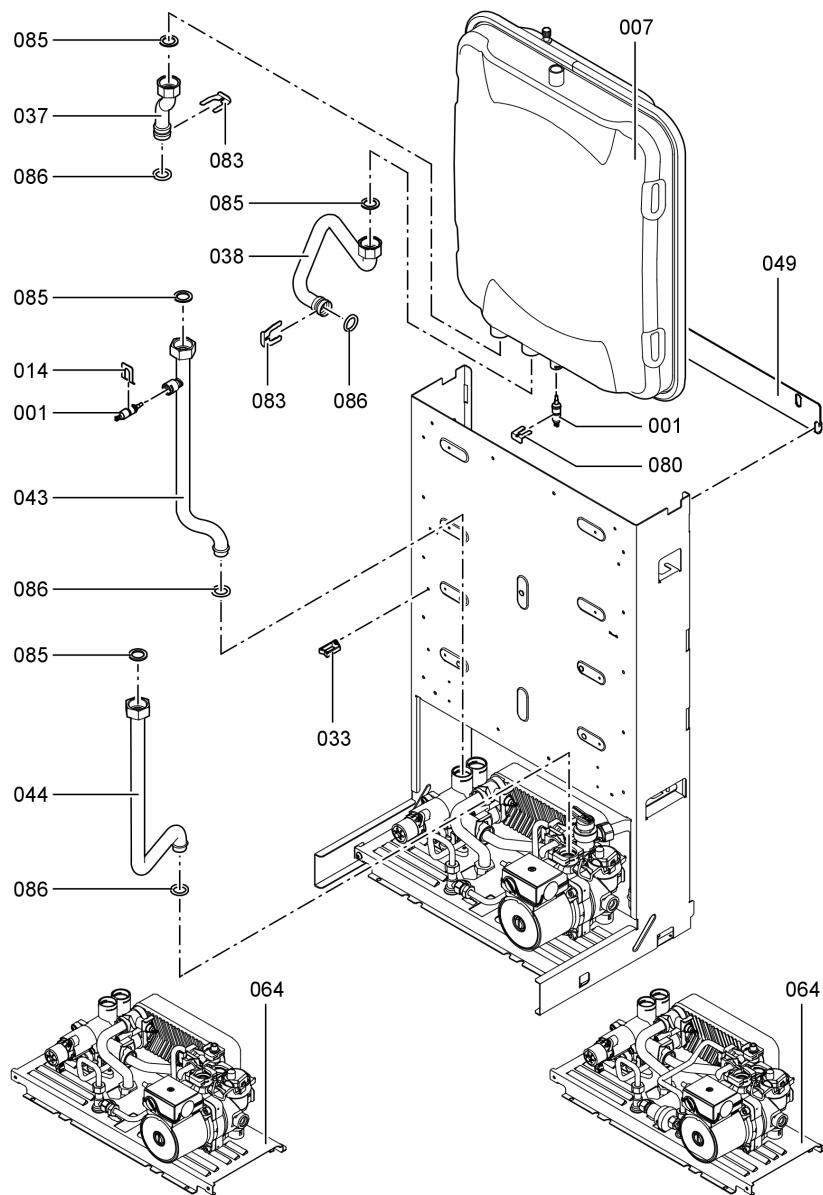


5599 908 GUS

Спецификации деталей (продолжение)

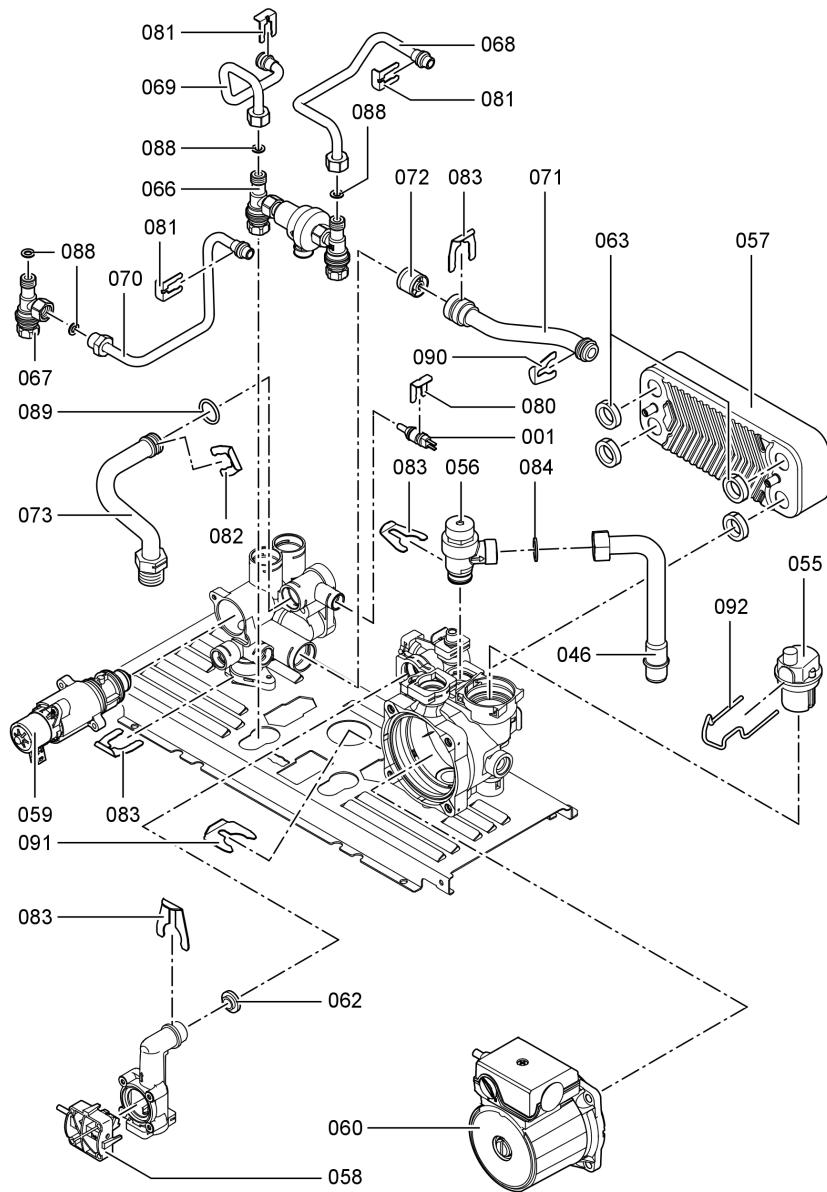


Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)

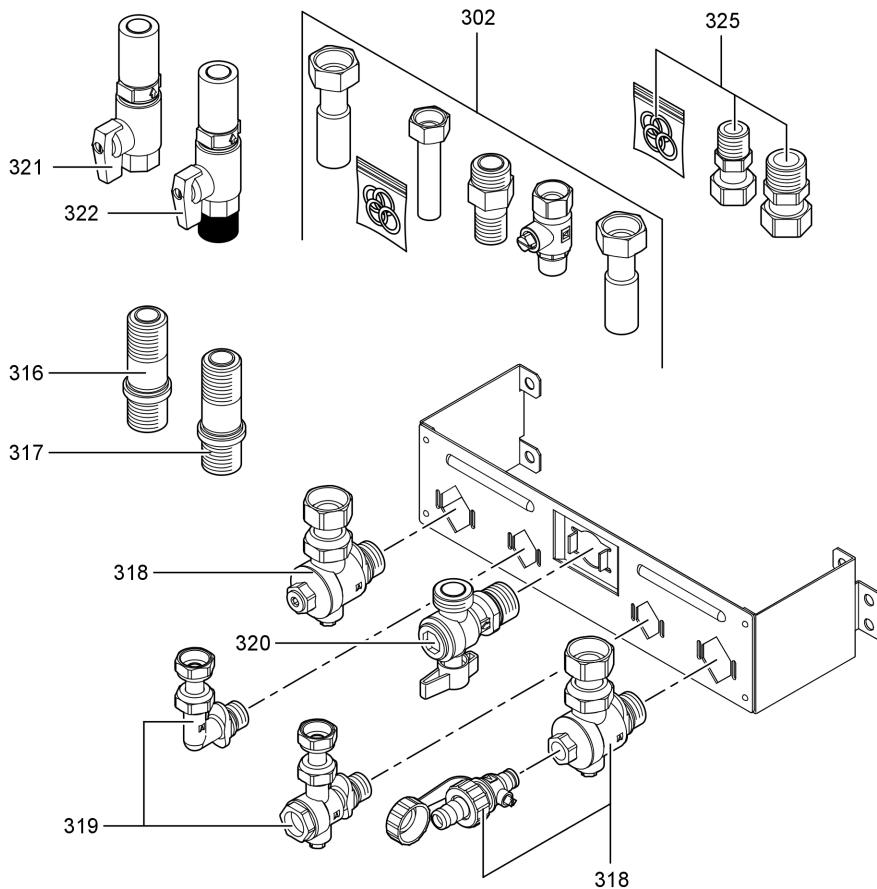


Спецификации деталей (продолжение)

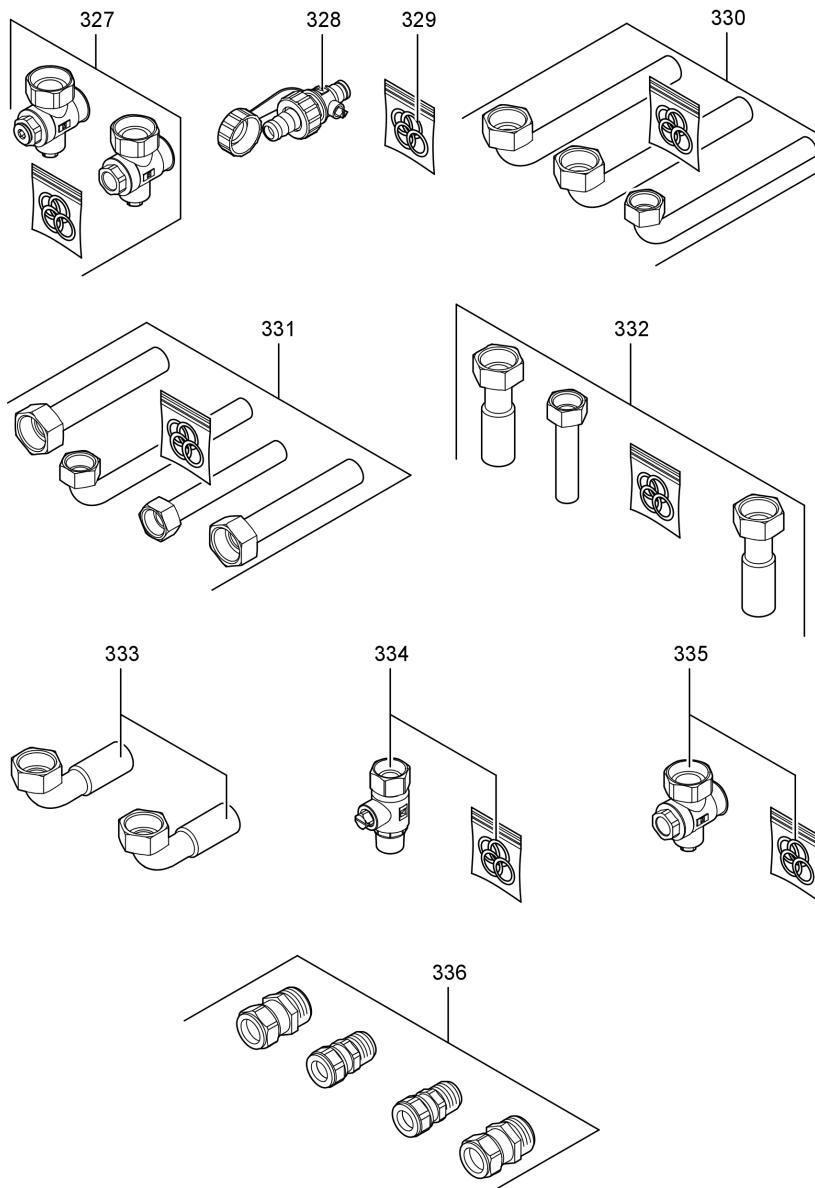


Спецификации деталей

Спецификации деталей (продолжение)

(PL) (RO)

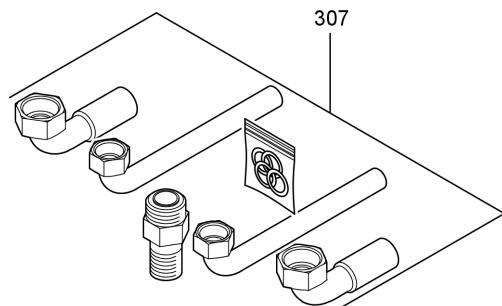


(E)

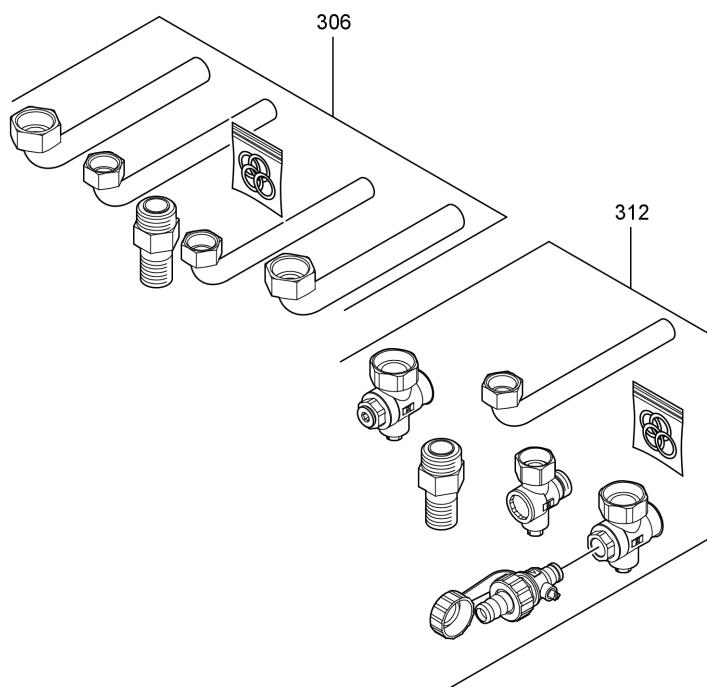

5599 908 GUS

Спецификации деталей (продолжение)

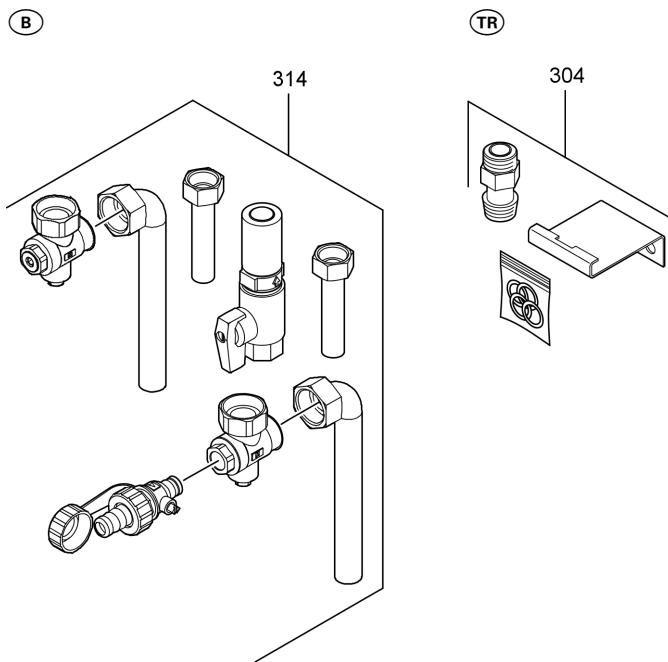

Протоколы

Протоколы

Параметры настройки и результаты измерений	Заданное значение	Первичный ввод в эксплуатацию	Техническое/сервисное обслуживание
Дата: Исполнитель:			
Полное давление потока	мбар	макс. 57,5 мбар	
Давление присоединения (давление течения)			
<input type="checkbox"/> для природного газа Е	мбар	17,4-25 мбар	
<input type="checkbox"/> для природного газа LL/Lw/M	мбар	17,4-25 мбар	
<input type="checkbox"/> для природного газа Ls	мбар	10-16 мбар	
<input type="checkbox"/> для сжиженного газа	мбар	42,5- 57,5 мбар	
Отметить крестиком вид газа			
Содержание углекислого газа CO₂			
■ при минимальной мощности	об. %		
■ при максимальной мощности	об. %		
Содержание кислорода O₂			
■ при минимальной мощности	об. %		
■ при максимальной мощности	об. %		
Содержание монооксида углерода CO			
■ при минимальной мощности	ppm		
■ при максимальной мощности	ppm		
Ток ионизации	мкА	мин. 4 мкА	

5599.908 GUS

Протоколы (продолжение)

Параметры настройки и результаты измерений	Заданное значение	Первичный ввод в эксплуатацию	Техническое/сервисное обслуживание
Макс. тепловая нагрузка кВт			

Сервис

Технические данные

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В	Настройка электронных термостатных ограничителей	
Номинальная частота	50 Гц		84 °C
Номинальный ток	2,5 А	Настройка ограничителя температуры	100 °C (постоянно)
Класс защиты	I		
Степень защиты	IP X 4 D согласно EN 60529	Терmostатные регуляторы	от 40 до 76 °C
Допустимая температура окружающего воздуха		Потребляемая мощность, включая циркуляционный насос	
■ в рабочем режиме	от 0 до +40 °C	■ 10,5 - 25,1 кВт	макс. 92 Вт
■ при хранении и транспортировке	от -20 до +65 °C	■ 13 - 30 кВт	макс. 87 Вт
		Конструктивный тип	B11BS
		Категория	II2H3P

Указание

Параметры потребляемой мощности служат лишь для документации (например, для заявки на газ) или в целях дополнительной волюметрической проверки настройки. Вследствие заводской настройки запрещается изменять указанные здесь давления газа.

Потребляемая мощность от 10,5 до 25,1 кВт

Номинальная теплопроизводительность	кВт	10,5	11	12	15	18	21	25,1
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	11,7	12,3	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7
Параметры расхода при максимальной нагрузке								
Природный газ Е	м ³ /ч л/мин	1,24 20,43	1,3 21,4	1,41 23,3	1,76 29,1	2,12 34,92	2,47 40,74	2,95 48,71
Природный газ LL	м ³ /ч л/мин	1,44 23,75	1,51 24,88	1,64 27,08	2,05 33,83	2,46 40,59	2,87 47,36	3,43 56,62

5599908 GUS

Технические данные

Технические данные (продолжение)

Номинальная теплоизводительность	кВт	10,5	11	12	15	18	21	25,1
Природный газ Ls	м ³ /ч л/мин	1,6 26,45	1,68 27,71	1,83 30,16	2,28 37,67	2,74 45,21	3,2 52,74	3,82 63,06
Природный газ Lw	м ³ /ч л/мин	1,39 22,98	1,46 24,08	1,59 26,21	1,98 32,74	2,38 39,29	2,78 45,83	3,32 54,8
Сжиженный газ	кг/ч	0,91	0,96	1,04	1,3	1,56	1,82	2,18
Идентификатор изделия	CE-0085 BS 0081							

Потребляемая мощность от 13 до 30 кВт

Номинальная теплоизводительность	кВт	13	15	18	21	24	27	30
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	14,5	16,7	20,0	23,3	26,7	30,0	33,3
Параметры расхода при максимальной нагрузке								
Природный газ E	м ³ /ч л/мин	1,53 25,29	1,77 29,18	2,12 34,94	2,47 40,74	2,82 46,56	3,17 52,38	3,53 58,2
Природный газ LL	м ³ /ч л/мин	1,78 29,4	2,06 33,92	2,46 40,62	2,87 47,36	3,28 54,12	3,69 60,89	4,1 67,65
Природный газ Ls	м ³ /ч л/мин	1,98 32,74	2,29 37,78	2,74 45,24	3,2 52,74	3,65 60,27	4,11 67,81	4,57 75,34
Природный газ Lw	м ³ /ч л/мин	1,72 28,46	1,99 32,83	2,38 39,31	2,78 45,83	3,17 52,38	3,57 58,93	3,97 65,48
Сжиженный газ	кг/ч	1,13	1,31	1,56	1,82	2,08	2,35	2,61
Идентификатор изделия	CE-0085 BS 0081							

Сервис

Свидетельства

Свидетельство о соответствии стандартам

Декларация безопасности котла Vitopend 100-W

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, заявляем на собственную ответственность, что изделие **Vitopend 100-W** соответствует следующим стандартам:

EN 297
EN 625
EN 50 165
EN 55 014

EN 60 335
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3

В соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию присвоено обозначение **CE-0085 BS 0081**:

2006/96/EG 90/396/EWG
89/336/EWG 92/ 42/EWG

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям Директивы по к.п.д. (92/42/EWG) для **низкотемпературных водогрейных котлов**.

Аллендорф, 12 июля 2007 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG



по доверенности Манфред Зоммер

Предметный указатель**В**

Вид газа	16
Внешние подключения	45
Вода для наполнения	15

Г

Газовая регулирующая арматура	18
Горелка	26

Д

Давление в установке	15
Давление на жиклере	20
Давление подключения газа	18
Давление присоединения	17
Датчик комфортной температуры	40
Датчик температуры котловой воды	40
Датчик температуры на выходе	40
Декларация безопасности	64

И

Измерение эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания	31
Индикации рабочего состояния	35
Индикация неисправностей	36
Информация об изделии	6
Ионизационный электрод	29
Испытательное избыточное давление	9

М

Магнитоуправляемый запорный газовый клапан	10
Максимальная мощность	20
Максимальная тепловая нагрузка	23
Малая установка для снижения жесткости воды	15
Минимальная мощность	21
Модуль расширения	45
Монтаж водогрейного котла	7

Н

Наполнение установки	15
Наполнить отопительную установку	15

О

Ограничитель расхода	30
Ограничитель температуры	40
Опорожнение	25
Органы индикации	44
Органы управления	44

П

Первичный ввод в эксплуатацию	15
Подключение газа	8
Подключение дымхода	8
Подключение к сети	10
Подключение принадлежностей к сети	11
Полное давление потока	18
Предохранитель	42
Приготовление горячей воды	45
Протокол	60, 61
Проточный теплообменник	37

Р

Разъединитель	11
Раскрытие корпуса контроллера	9
Расширительный бак	15, 27
Режим отопления	44
Ремонт	37

С

Сервисные индикации	35
Соединительные кабели	12
Спецификации деталей	48
Страны поставки	6
Схемы электрических соединений	46

Предметный указатель

Предметный указатель (продолжение)

Т		Ч	
Теплообменник уходящих газов	28	Число Воббе	17
Технические характеристики	62		
Ток ионизации	33	Э	
		Электрическая схема	46
Ф		Электрические подключения	10
Функциональные описания	44	Электродный промежуток	29
		Электроды розжига	29
Ц			
Циркуляционный насос	10		

 Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.

Указание относительно области действия инструкции

Vitopend 100-W, тип WHKB

Газовый комбинированный водогрейный котел	Заводской номер
10,5 - 25,1 кВт	7247 906 ...
13 - 30 кВт	7247 908 ...

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Представительство в г. Екатеринбурге
Ул. Крауля, д. 44, офис 1
Россия - 620109, Екатеринбург
Телефон : +7 / 343 / 210 99 73, +7 / 343 / 228 03 28
Телефакс: +7 / 343 / 228 40 03

Представительство в г. Санкт-Петербурге
Пр. Стажек, д. 48
Россия - 198097, Санкт-Петербург
Телефон: +7 / 812 / 326 78 70
Телефакс: +7 / 812 / 326 78 72

Viessmann Werke GmbH&Co KG
Представительство в г. Москве
Ул. Вешних Вод, д. 14
Россия - 129337, Москва
Телефон: +7 / 495 / 77 58 283
Телефакс: +7 / 495 / 77 58 284
www.viessmann.ru

5599 908 GUS

Оставляем за собой право на технические изменения.