

Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию

для специалиста

VIESSMANN


Vitopend 100

Тип WH1B

Газовый циркуляционный и комбинированный водогрейный котел
для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне
для природного и сжиженного газа

*Указания относительно области действия
инструкции см. на последней странице.*

VITOPEND 100

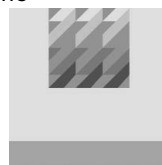

Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Пояснение указаний по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для уполномоченных специалистов.

- Работы на газопроводке разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться изготовителем установки или уполномоченным им специализированным предприятием.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве.
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF и VDE.
 - Ⓐ ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas, ÖVGW-TRF и ÖVE
 - ⒸH SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI и VKF

Указания по технике безопасности (продолжение)

При запахе газа



Опасность

При выделении газа возможны взрывы, следствием которых могут явиться тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искробразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Закрывать запорный газовый кран.
- Открыть окна и двери.
- Удалить людей из опасной зоны.
- Находясь вне здания, известить уполномоченное специализированное предприятие по газо- и электроснабжению.
- Находясь в безопасном месте (вне здания), перекрыть электропитание здания.

При запахе отходящих газов



Опасность

Отходящие газы могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Вывести отопительную установку из эксплуатации.
- Проветрить помещение, в котором находится установка.
- Закрывать двери в жилые помещения.

Работы на установке

- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открывания.
- Выключить электропитание установки (например, на отдельном предохранителе или на главном выключателе) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.



Внимание

Под действием электростатических разрядов возможно повреждение электронных компонентов. Перед выполнением работ прикоснуться к заземленным предметам, например, к отопительным или водопроводным трубам для отвода электростатического заряда.

Ремонтные работы



Внимание

Ремонт компонентов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки. Дефектные компоненты должны быть заменены оригинальными деталями фирмы Viessmann.

Указания по технике безопасности (продолжение)

Дополнительные компоненты, запасные и быстроизнашивающиеся детали



Внимание

Запасные и быстроизнашивающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики. Монтаж не имеющих допуска компонентов, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к потере гарантийных прав.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оглавление

Инструкция по монтажу

Подготовка монтажа

Информация об изделии	6
-----------------------------	---

Последовательность монтажа

Монтаж водогрейного котла и подключений	7
Подключение газохода	10
Подключение газа	17
Раскрытие корпуса контроллера	18
Электрические подключения	19

Инструкция по сервисному обслуживанию

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Операции по первичному вводу в эксплуатацию, осмотру и техническому обслуживанию	22
Дополнительные сведения об операциях	24

Устранение неисправностей

Диагностика отопительной установки на контроллере	44
Ремонт	46

Функциональное описание

Органы управления и индикации	52
Режим отопления	52
Приготовление горячей воды	53
Модуль расширения для внешних подключений (принадлежность)	53

Схемы

Схема электрических соединений и электромонтажная схема	54
---	----

Спецификации деталей	56
----------------------------	----

Протоколы	70
-----------------	----

Технические данные	72
--------------------------	----

Свидетельства

Свидетельство о соответствии стандартам	75
---	----

Предметный указатель	76
----------------------------	----

Информация об изделии

Vitopend 100, WH1B

Предварительно настроен для работы на природном газе E.

При наличии комплекта сменных жиклеров возможна переналадка на другие виды газа.

Поставка котла Vitopend 100 разрешена только в страны, указанные на фирменной табличке. Для поставки в другие страны авторизованное специализированное предприятие обязано самостоятельно получить индивидуальный допуск в соответствии с законодательством данной страны.

Монтаж водогрейного котла и подключений

Указание

Подготовить соединения газового и водяного контура, а также электрические подключения с помощью имеющегося в комплекте шаблона для монтажа.




Ⓕ :

Инструкция по монтажу монтажного приспособления или монтажной рамы


Монтаж водогрейного котла и подключений (продолжение)

Ⓕ :

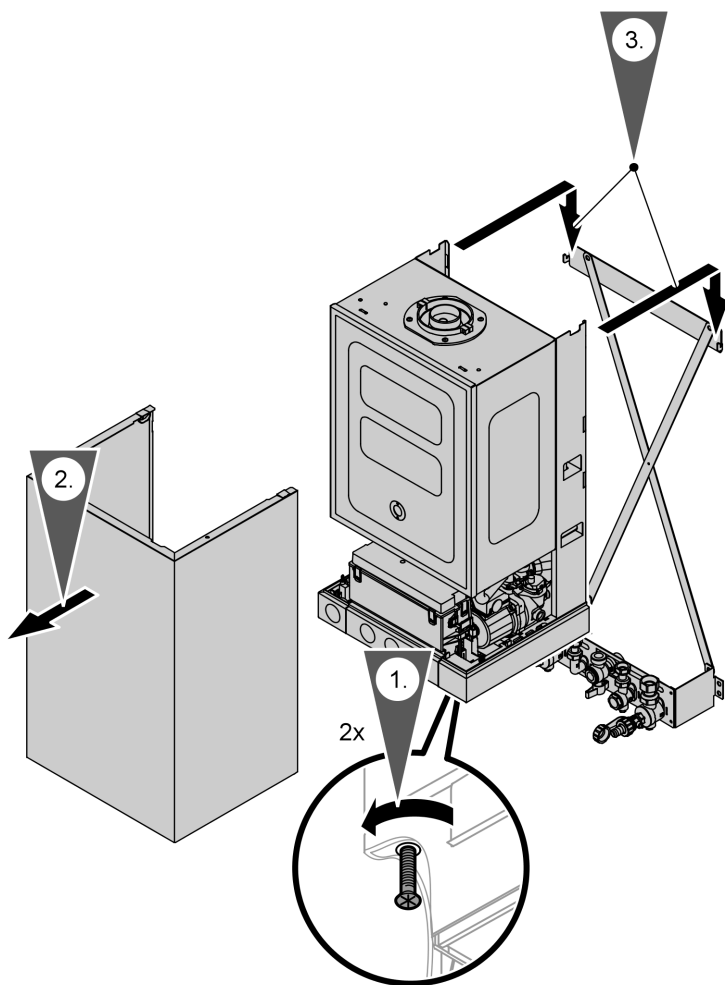

Монтаж водогрейного котла и подключений (продолжение)

ЕС:


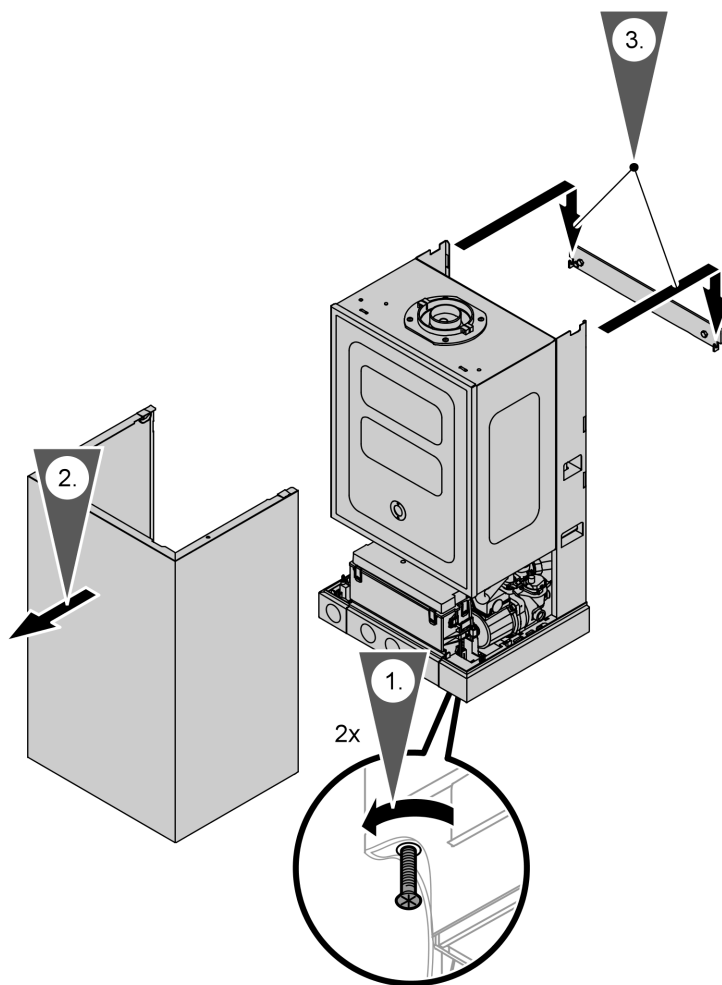


Монтаж




Подключение газохода

Перед монтажом проверить, должна ли быть вставлена диафрагма отходящих газов (см. таблицу ниже).


Диафрагма отходящих газов (внутренний Ø)

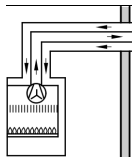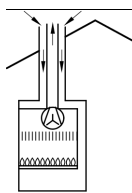Вид прокладки	Конструктивный тип	Система ОПВС мм	24 кВт Длина труб газохода + приточного воздуха м	Ø диафрагмы мм	30 кВт Длина труб газохода + приточного воздуха м	Ø диафрагмы мм
 Подключение на наружной стене	C12x	60/100	≤ 3	44	≤ 1	47
					> 1 ≤ 3	—
		80/125	≤ 10	41	≤ 6	46
					> 6 ≤ 8	—
	C12	параллельный адаптер 80/80	≤ 10	41	≤ 4	44
			> 10 ≤ 14	44	> 4 ≤ 12	46
			> 14 ≤ 30	46	> 12 ≤ 20	—
		раздельно 80/80	≤ 12	41	≤ 4	46
			> 12 ≤ 16	44	> 4 ≤ 10	47
			> 16 ≤ 20	46	> 10 ≤ 16	50
			> 20 ≤ 30	—	> 16 ≤ 20	—
 Вертикальный проход через кровлю	C32x	60/100	≤ 1,25	43	≤ 1,25	50
			> 1,25 ≤ 5	44	> 1,25 ≤ 2	47
					> 2 ≤ 3	—
		80/125	≤ 1,25	38	≤ 1,25	44
			> 1,25 ≤ 11	41	> 1,25 ≤ 6	46
			> 11 ≤ 12	43	> 6 ≤ 10	—
	C32	параллельный адаптер 80/80	≤ 10	41	≤ 4	44
			> 10 ≤ 14	44	> 4 ≤ 12	46
			> 14 ≤ 30	46	> 12 ≤ 20	—
		раздельно 80/80	≤ 12	41	≤ 4	46
			> 12 ≤ 16	44	> 4 ≤ 10	47
			> 16 ≤ 20	46	> 10 ≤ 16	50
			> 20 ≤ 30	—	> 16 ≤ 20	—

Подключение газохода (продолжение)

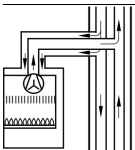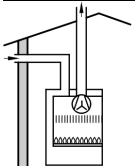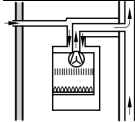
Вид проклад- ки	Кон- стру- ктив- ный тип	Систе- ма ОПВС мм	24 кВт	Ø диа- фраг- мы мм	30 кВт	Ø диа- фраг- мы мм
			Длина труб газо- хода + при- точного воздуха м		Длина труб газо- хода + при- точного воздуха м	
 Подключение к концентричной дымовой трубе	C42x	60/100	≤ 2	44	≤ 2	44
	C52x	60/100	≤ 10	44	≤ 10	44
 Газоотвод через крышу, приточный воз- дух из зоны другого давле- ния (наружная стена)	C52	парал- лель- ный адаптер 80/80	≤ 10	41	≤ 4	44
			> 10 ≤ 14	44	> 4 ≤ 12	46
			> 14 ≤ 30	46	> 12 ≤ 20	—
			≤ 12	41	≤ 4	46
	раз- дельно 80/80		> 12 ≤ 16	44	> 4 ≤ 10	47
			> 16 ≤ 20	46	> 10 ≤ 16	50
			> 20 ≤ 30	—	> 16 ≤ 20	—
 Раздельное направление приточного воз- духа и отходя- щих газов	C82x	60/100	≤ 2 + ≤ 4	44	≤ 2 + ≤ 6	44
		80/125	≤ 2,5 + ≤ 4,5	44	≤ 2,5 + ≤ 4,5	44

Подключение газохода (продолжение)

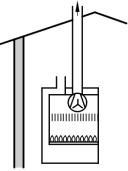Вид проклад- ки	Кон- стру- ктив- ный тип	Систе- ма ОПВС мм	24 кВт Длина труб газо- хода + при- точного воздуха м	Ø диа- фра- гмы мм	30 кВт Длина труб газо- хода + при- точного воздуха м	Ø диа- фраг- мы мм
 Газоотвод через крышу, приточный воз- дух из зоны другого давле- ния (воздух помещения)	B22/ B32	парал- лель- ный адаптер 80/80	≤ 10	41	≤ 4	44
			> 10 ≤ 14	44	> 4 ≤ 12	46
			> 14 ≤ 30	46	> 12 ≤ 20	—
		раз- дельно 80/80	≤ 12	41	≤ 4	46
			> 12 ≤ 16	44	> 4 ≤ 10	47
			> 16 ≤ 20	46	> 10 ≤ 16	50
			> 20 ≤ 30	—	> 16 ≤ 20	—

Подключение газохода (продолжение)

①

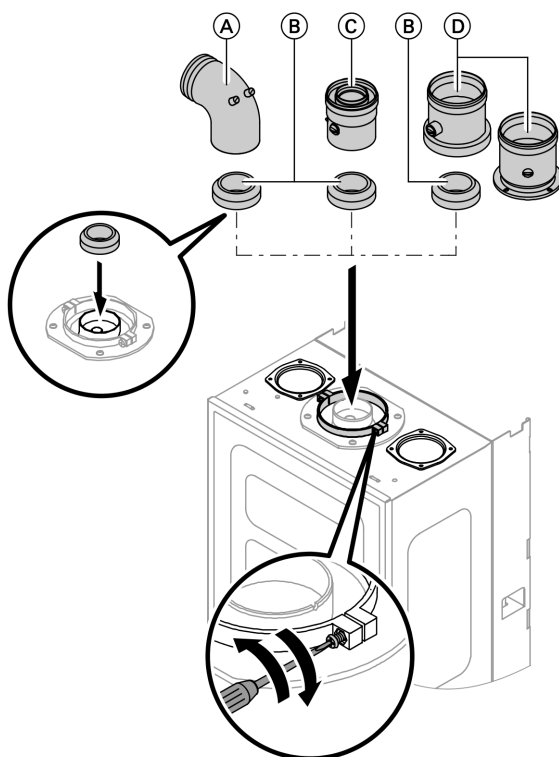


- Ⓐ Присоединительный отвод котла для горизонтального монтажа системы отвода отходящих газов 60/100 и 80/125
- Ⓑ Диафрагма отходящих газов

- Ⓒ Коаксиальный присоединительный элемент котла для вертикального монтажа системы отвода отходящих газов 60/100 и 80/125
- Ⓓ Соединительный комплект котла для вертикального монтажа системы отвода отходящих газов 80/80.

Подключение газохода (продолжение)

Е

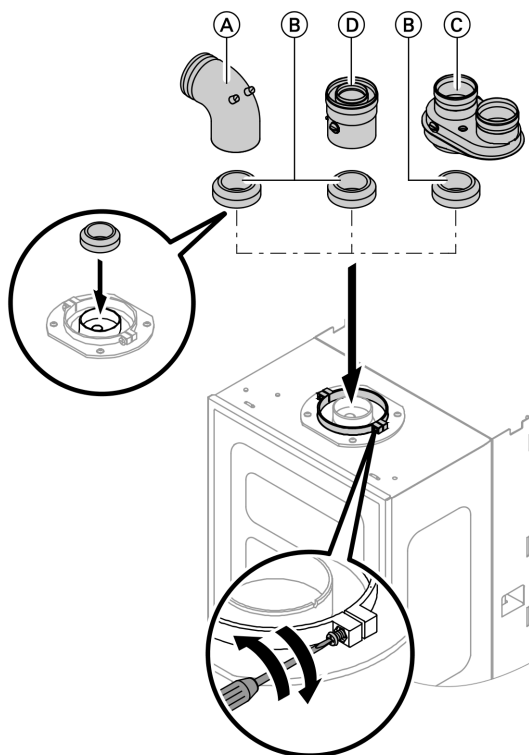

- А Присоединительный отвод котла для горизонтального монтажа системы отвода отходящих газов 60/100 и 80/125
- В Диафрагма отходящих газов


- С Параллельный присоединительный элемент котла для вертикального монтажа системы отвода отходящих газов (80/80)
- Д Коаксиальный присоединительный элемент котла для вертикального монтажа системы отвода отходящих газов 60/100 и 80/125

Подключение газохода (продолжение)

Указание

Ⓔ: патрубки присоединительного элемента котла параллельно Ⓒ должны быть установлены направленными влево или вправо.

ЕС:

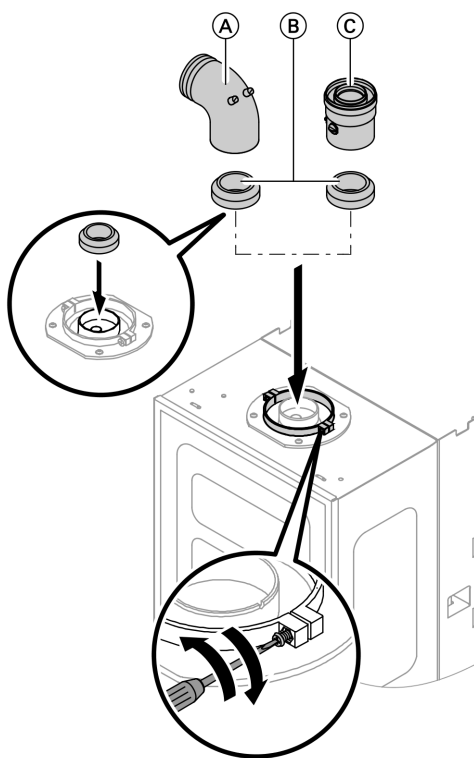

Ⓐ Присоединительный отвод котла для горизонтального монтажа системы отвода отходящих газов 60/100 и 80/125

Ⓑ Диафрагма отходящих газов
Ⓒ Коаксиальный присоединительный элемент котла для вертикального монтажа системы отвода отходящих газов 60/100 и 80/125

Подключение газохода (продолжение)

Смонтировать систему отвода отходящих газов.



Инструкция по монтажу системы отвода отходящих газов

Указание

В трубопровод ОПВС должен быть вставлен ревизионный элемент с конденсатосборником и подключен к конденсатоотводчику.

Система ОПВС 80/80 мм

В неотапливаемых помещениях труба для приточного воздуха **должна** быть теплоизолирована.

Указания к конструктивному типу V22/V32:

Ⓔ: параллельный адаптер


- Необходим минимум один отвод под 87° со стороны подвода воздуха.
- Использовать защиту от мелких животных (дроссель приточного воздуха) **запрещается**.

Ⓘ: раздельная система

- Использование защиты от мелких животных (дроссель приточного воздуха) **обязательно**.
- 10,5 - 24 кВт:
при длине трубопровода ОПВС ≥ 25 м байпас отходящих газов **должен** быть открыт.

Подключение газохода (продолжение)

Открытие байпаса

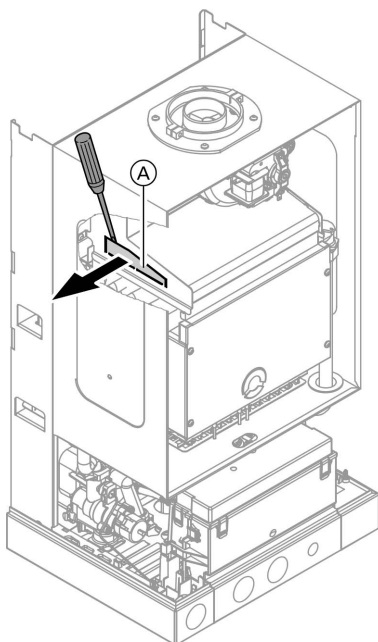


Ⓐ Штампованный лист

Указание

Измерение эмиссии отходящих газов (стр. 41) выполнять только с установленным щитком корпуса.

Монтаж

Подключение газа

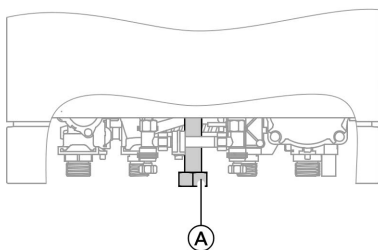

1. Установить запорный газовый кран Ⓐ.



Переоборудование на другой вид газа:

Инструкция по монтажу набора сменных жиклеров



Подключение газа (продолжение)


2. Провести испытание на герметичность.
3. Удалить воздух из линии подачи газа.




Внимание

Превышение испытательного давления может повредить водогрейный котел и газовую арматуру. Максимальное испытательное избыточное давление составляет 150 мбар. Если для поиска течей требуется более высокое давление, то следует отсоединить от магистрали водогрейный котел и газовую арматуру (развинтить резьбовое соединение).

Раскрытие корпуса контроллера

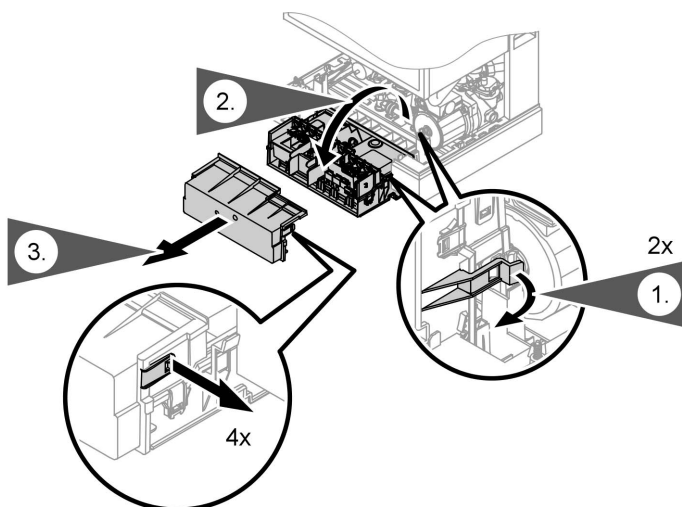

Электрические подключения

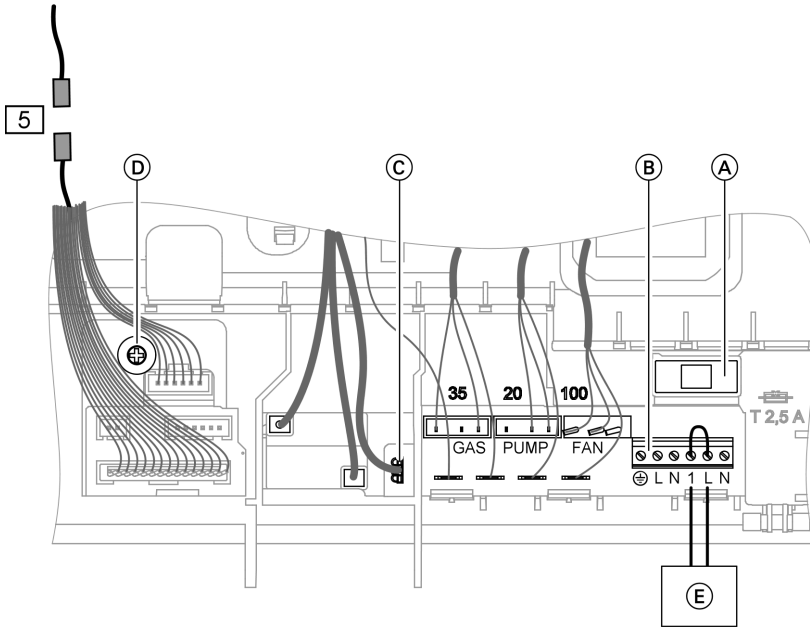

Ⓐ Предохранитель Т 2,5 А

Ⓑ Подключение к сети

Ⓒ Ионизационная линия

Ⓓ Потенциометр

Ⓔ Подключение принадлежностей к сети
на примере Vitotrol 100, тип UTD

Низковольтные штекеры

5 Датчик температуры емкостного водонагревателя (при наличии)

Штекеры 230 В~

20 циркуляционный насос (внутреннее подключения)
35 магнитоуправляемый запорный газовый вентиль (внутреннее подключения)
100 блокирование вытяжных устройств
подключение только через внешний модуль расширения НЗ (принадлежность)

Электрические подключения (продолжение)

Подключение к сети (выполняется монтажной организацией)



Опасность

Неправильное назначение жил кабеля может привести к серьезным травмам и к повреждению прибора. Жилы "L1" и "N" не путать местами.

- В кабеле питания от сети должен иметься разъединитель, который одновременно отсоединяет от сети все незаземленные провода с раскрытием контактов минимум 3 мм.
- Сеть электропитания должна иметь нулевой провод.
- Водопроводные трубы должны быть соединены с системой выравнивания потенциалов здания.
- Защита предохранителями макс. 16 А.

Подключение принадлежностей к сети (выполняется монтажной организацией)

При монтаже установки в сырых помещениях запрещается подключать к сети принадлежности на контроллере в зоне повышенной влажности. При установке водогрейного котла за пределами сырых помещений подключение к сети принадлежностей может быть выполнено непосредственно на контроллере. Это подключение осуществляется непосредственно сетевым выключателем контроллера (макс. 3 А)

- Vitotrol 100 , тип RT
- Vitotrol 100, тип UTA
- Vitotrol 100, тип UTD
- (E) комплект оборудования гелиоустановки

Подключение принадлежностей



Инструкции по монтажу принадлежностей

Указание

При подключении Vitotrol 100 удалить перемычку между "1" и "L".

Электрические подключения (продолжение)


Прокладка соединительных кабелей



Внимание

Контакт соединительных кабелей с горячими деталями приводит к повреждению кабелей.

При прокладке и закреплении соединительных кабелей монтажной организацией следить за тем, чтобы не превышалась максимально допустимая температура кабелей.

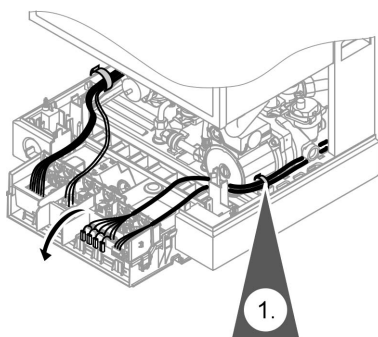

Закрыть и повернуть вверх контроллер.

Смонтировать и привинтить передний щиток.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Операции по первичному вводу в эксплуатацию, осмотру и техническому обслуживанию

Дополнительные сведения об операциях см. на соответствующей странице.

	Операции по первичному вводу в эксплуатацию	
	Операции по осмотру	
	Операции по техническому обслуживанию	стр.
•	1. Наполнить отопительную установку и удалить воздух	24
•	2. Проверить все подключения греющего контура и контура водоразбора ГВС на герметичность	
•	3. Проверить подключение к электросети	
•	4. Проверить вид газа	26
•	5. Переоборудование на другой вид газа (см. отдельную инструкцию по монтажу)	
•	6. Измерить полное давление потока и давление присоединения	26
•	7. Измерить давление на жиклере	28
•	8. Отрегулировать максимальную тепловую мощность (кроме ①)	32
•	9. Испытание на герметичность системы ОПВС (измерение в кольцевом зазоре)	34
•	10. Опорожнить водогрейный котел или отопительную установку	35
•	11. Проверить и очистить горелку	35
•	12. Проверить мембранный расширительный сосуд и давление в установке	37
•	13. Проверить и очистить теплообменник отходящих газов	38
•	14. Проверить поджигающие и ионизационный электроды	39
•	15. Ограничитель расхода	40
•	16. Проверить работу предохранительных клапанов	

5869 924 GUS

Операции по первичному вводу в . . . (продолжение)

	Операции по первичному вводу в эксплуатацию	
	Операции по осмотру	
	Операции по техническому обслуживанию	стр.
•	17. Проверить прочность электрических подключений	
•	18. Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении	40
•	19. Измерение эмиссии отходящих газов	41
•	20. Измерить ток ионизации	42
•	21. Проверка внешнего предохранительного клапана сжиженного газа (при наличии)	
•	22. Инструктаж потребителя установки	43

Дополнительные сведения об операциях

Наполнить отопительную установку и удалить воздух



Внимание

Наполнение установки неподходящей водой способствует образованию накипи и коррозии и может вызвать повреждения водогрейного котла.

- Перед наполнением тщательно промыть отопительную установку.
- Заливать исключительно питьевую воду.
- При использовании воды, имеющей более 16,8 немецких градусов жесткости ($3,0 \text{ моль/м}^3$), необходимо принять меры к умягчению воды, например, используя малую установку для снижения жесткости воды (см. прайс-лист Vitoset).
- К заливаемой в установку воде можно добавить специально используемый для отопительных установок антифриз. Изготовитель антифриза обязан предоставить сертификат годности антифриза.

1. Проверить давление на входе мембранного расширительного сосуда.
2. Закрыть запорный газовый кран.
3. Наполнить отопительную установку через наливной кран в обратной магистрали отопительного контура (приобрести отдельно).
Минимальное давление в установке $> 0,8 \text{ бар}$.


Указание

Если перед наполнением контроллер еще не был включен, то сервопривод переключающего вентиля находится в среднем положении, и произойдет полное наполнение установки.




Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

4. Если контроллер был уже включен перед наполнением
- Повернуть обе ручки регуляторов одновременно влево до упора.
 - Выключить сетевой выключатель на контроллере и через 3 с снова включить.

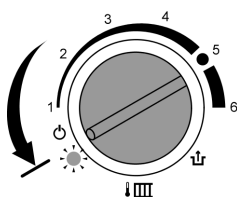

5. После полного наполнения и удаления воздуха выключить сетевой выключатель на контроллере.
6. Закрыть кран наполнения/слива (A).
7. Закрыть запорные вентили греющего контура.

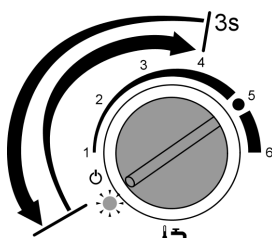

- Повернуть ручку регулятора "III" примерно на 3 с в диапазон регулирования и снова назад.

Сервопривод переключающего клапана перемещается в среднее положение.

Указание

Насос работает в течение примерно 10 мин.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить вид газа

- В состоянии при поставке котел Vitodens 100 настроен для работы на природном газе E.

Эксплуатация водогрейного котла возможна на газе с числом Воббе в диапазоне 12,0 - 16,1 кВт/м³ (43,2 - 58,0 МДж/м³).

- (B), (F):

В состоянии при поставке котел Vitodens 100 настроен для работы на природном газе E+.

Эксплуатация водогрейного котла возможна на газе с числом Воббе в диапазоне 11,4 - 15,3 кВт/м³ (40,8 - 54,8 МДж/м³).

1. Запросить вид газа и число Воббе (Wo) на предприятии газоснабжения или у поставщика сжиженного газа и сравнить с данными на наклейке, имеющейся на горелке.

2. Если данные не совпадают, то необходимо переоборудовать горелку на имеющийся вид газа в соответствии с инструкциями предприятия по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.



Инструкция по монтажу набора сменных жиклеров.

3. Записать вид газа в протокол на стр. 70.

Диапазон числа Воббе Wo

Wo	кВт ч/ м ³	МДж/м ³
Природный газ E	от 12,0 до 16,1	от 43,2 до 58,0
(PL): GZ 50		
(B), (F): Природный газ E+	от 11,4 до 15,3	от 40,8 до 54,8
Природный газ Ls	от 8,45 до 10,0	от 30,4 до 36,0
(PL): GZ 35		
Природный газ Lw	от 9,86 до 12,0	от 35,5 до 43,4
(PL): GZ 41,5		
(H): природный газ S	от 10,1 до 11,55	от 36,3 до 41,6
Сжиженный газ P	от 20,3 до 21,3	от 72,9 до 76,8

Измерить полное давление потока и давление присоединения



Опасность

Образование окиси углерода вследствие неправильной настройки горелки может причинить сильный вред здоровью.

Перед работами и после работ на газовых приборах необходимо измерить содержание окиси углерода.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)


Указание

Листовая крышка должна быть установлена, чтобы исключить подсасывание воздуха.

Работа на сжиженном газе

При первичном вводе в эксплуатацию/замене дважды промыть резервуар для сжиженного газа. После промывки тщательно удалить воздух из резервуара и соединительного газопровода.

1. Закрыть запорный газовый кран.
- 2.
5. Запустить водогрейный котел в работу.

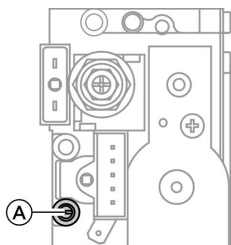

Отпустить, не вывинчивая, резьбовую пробку в измерительном патрубке (A) комбинированного газового регулятора и подсоединить манометр.

3. Открыть запорный газовый кран.
4. Измерить полное давление потока и записать результат измерения в протокол на стр. 70. Заданное значение: макс. 57,5 мбар

Указание

При первичном вводе в эксплуатацию прибор может сигнализировать неисправность вследствие наличия воздуха в линии подачи газа.

Для деблокировки выключить сетевой выключатель на контроллере и примерно через 3 с снова включить. Процесс зажигания повторяется.

6. Измерить давление подключения газа (давление потока).

Заданное значение:

- природный газ: 20/25 мбар
- сжиженный газ: 37/50 мбар

Указание

Для измерения давления подключения следует использовать подходящие измерительные приборы с точностью не менее 0,1 мбар.

7. Записать результат измерения в протокол на стр. 70. Действовать согласно приведенной ниже таблице.



Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

8. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается), закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр, закрыть винтом измерительный патрубок (A).

9. Открыть запорный газовый кран и включить прибор.



Опасность

Выход газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва. Проверить газонепроницаемость измерительного патрубка.

Давление присоединения (давление течения)		Меры
Природный газ	Сжиженный газ	
ниже 17,4 мбар	ниже 42,5 мбар	Не вводить прибор в эксплуатацию и известить предприятие по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.
от 17,4 до 25 мбар	от 42,5 до 57,5 мбар	Запустить водогрейный котел в работу.
выше 25 мбар	выше 57,5 мбар	Подключить на входе установки отдельный регулятор давления газа и установить входное давление 20 мбар для природного газа или 50 мбар для сжиженного газа. Известить предприятие по газоснабжению или поставщика сжиженного газа.

Измерить давление на жиклере


(B), (F)

При работе на природном газе E+ изменять заводские настройки запрещается.

Контролировать давление на жиклере только при верхнем и нижнем пределе номинальной мощности (с вставленным колпачком (B)).


Ниже в таблицах приведены контрольные значения для настройки максимальной тепловой мощности (см. стр. 32).

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

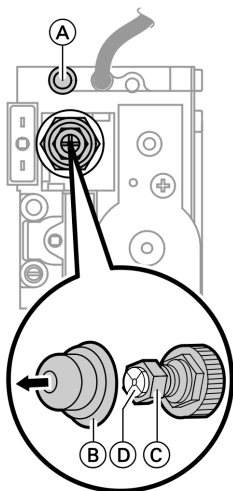

- (A) Измерительный патрубок
- (B) Колпачок
- (C) Винт
- (D) Винт с крестообразным шлицом

1. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается).

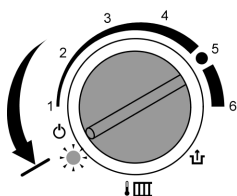


Повернуть ручку регулятора "I" до отказа влево.

2. Закрыть запорный газовый кран.
3. Ослабить, не вывинчивая, винт в измерительном патрубке (A) и подсоединить манометр.

4. Открыть запорный газовый кран. Включить сетевой выключатель на контроллере.

5. Установить верхний предел тепловой мощности.

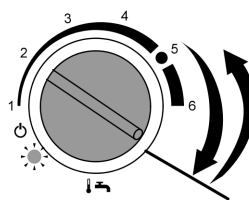

Повернуть ручку регулятора "I" вправо до упора (оставить на короткое время в этом положении) и затем обратно. Светодиодные индикаторы "I" и "III" одновременно мигают.

Указание

Режим работы на верхнем пределе тепловой мощности прекращается автоматически спустя примерно 30 мин или после выключения и включения сетевого напряжения питания.

6. Снять колпачок (B) с комбинированного газового регулятора.
7. Измерить давление на жиклере при верхнем пределе номинальной тепловой мощности. В случае отклонения от значения в приведенной ниже таблице отрегулировать давление на жиклере для верхнего предела номинальной тепловой мощности винтом (C) (размер ключа 10).




Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

8. Установить нижний предел тепловой мощности.

Указание

Перед установкой нижнего предела номинальной тепловой мощности необходимо установить верхний предел номинальной тепловой мощности. Режим работы на нижнем пределе тепловой мощности прекращается автоматически спустя примерно 30 мин или после выключения и включения сетевого напряжения питания.

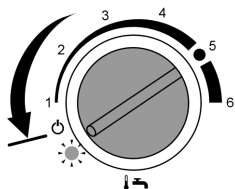

Повернуть ручку регулятора "⚡" до отказа влево. Светодиодные индикаторы "⚡" и "⚡III" попеременно мигают.

9. Измерить давление на жиклере при нижнем пределе номинальной тепловой мощности. В случае отличия от значения в приведенной ниже таблице отрегулировать давление на жиклере для нижнего предела номинальной тепловой мощности винтом с крестообразным шлицом Ⓓ. Придержаться винт Ⓒ (размер ключа 10).

10. Зафиксировать колпачок Ⓑ.

11. Проверить установленные параметры и записать их в протокол на стр. 70.

12. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается), закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр, закрыть винтом измерительный патрубок Ⓐ.

13. Повернуть ручки регуляторов "⚡" и "⚡III" в их первоначальное положение.

14. Открыть запорный газовый кран и ввести в действие котел.



Опасность

Выход газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва. Проверить газонепроницаемость измерительного патрубка.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)**10,5 - 24 кВт**

Номинальная тепловая мощность			кВт	10,5	11	12	15	18	21	24
Давление на жиклере при давлении присоединения 20 мбар										
Газ	Ø жиклера, мм									
Природный газ E (PL) GZ 50 (B), (F)	1,25	мбар	2,6	2,9	3,4	5,3	7,6	10,3	13,5	
Природный газ E+ (PL) GZ 35	1,25	мбар	3,5	3,9	4,6	7,1	10,3	14,0	18,3	
Природный газ Ls (PL) GZ 41,5 (H)	1,8	мбар	1,0	1,2	1,6	2,6	3,8	5,3	6,9	
Природный газ LL/Lw (PL) GZ 41,5 (H)	1,4	мбар	2,3	2,5	3,0	4,7	6,7	9,1	12,1	
Природный газ S	1,4	мбар	2,5	2,7	3,4	5,3	7,8	10,6	13,9	
Давление на жиклере при давлении присоединения 50 мбар										
Газ	Ø жиклера, мм									
Сжиженный газ	0,84	мбар	5,6	6,0	6,8	10,4	14,8	20,2	26,4	

13 - 30 кВт

Номинальная тепловая мощность			кВт	13	15	18	21	24	27	30
Давление на жиклере при давлении присоединения 20 мбар										
Газ	Ø жиклера, мм									
Природный газ E (PL) GZ 50	1,25	мбар	2,3	3,2	4,7	6,5	8,5	10,8	13,3	



Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Номинальная тепловая мощность кВт			13	15	18	21	24	27	30
(B), (F) Природный газ E+	1,25	мбар	3,3	4,4	6,3	8,5	11,2	14,1	17,4
Природный газ Ls	1,8	мбар	0,9	1,4	2,2	3,2	4,3	5,5	6,8
(PL) GZ 35 Природный газ LL/Lw	1,4	мбар	2,3	3,1	4,4	6,0	7,8	9,9	12,3
(PL) GZ 41,5 (H) Природный газ S	1,4	мбар	2,4	3,2	4,8	6,6	8,8	11,1	13,7
Давление на жиклере при давлении присоединения 50 мбар									
Газ	Ø жиклера, мм								
Сжиженный газ	0,84	мбар	5,2	6,8	9,6	12,9	16,8	21,2	26,1

Указание

Приведенные в таблицах значения давления газа на жиклере действительны при следующих окружающих условиях:

- давление воздуха: 1013 мбар
- температура: 15 °C

Число Воббе см. на стр. 26.

Отрегулировать максимальную тепловую мощность (кроме (I))


Указание

Для **режима отопления** можно ограничить максимальную тепловую мощность. Ограничение задается посредством диапазона модуляции.

1. Выключить сетевой выключатель на контроллере (водогрейный котел выключается).


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

2.

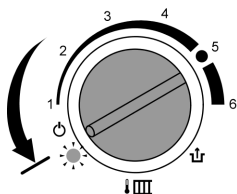

Повернуть ручку регулятора "III" до отказа влево.


3.

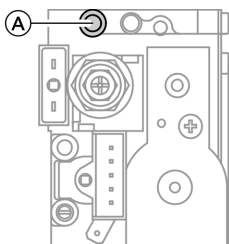

Ослабить, не вывинчивая, винт в измерительном патрубке (A) и подсоединить манометр.


4. Открыть запорный газовый кран. Запустить водогрейный котел в работу.

5.

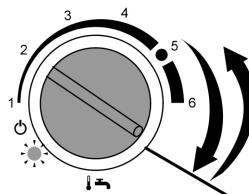

Повернуть ручку регулятора "III" вправо до упора (оставить на короткое время в этом положении) и затем обратно. Светодиодные индикаторы "III" и "III" одновременно мигают.

6.

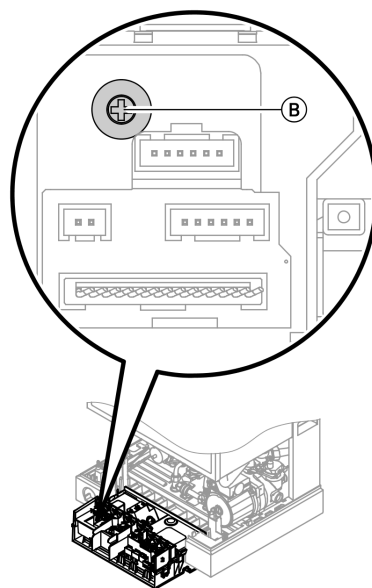

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)


7. Повернуть потенциометр ⑥ отверткой влево настолько, чтобы давление газа на жиклере по манометру соответствовало требуемой тепловой мощности согласно таблице на стр. 30.
8. Закрыть и повернуть вверх контроллер.
9. Выключить сетевой выключатель на контроллере, закрыть запорный газовый кран, отсоединить манометр и закрыть измерительный патрубок ①.
10. Повернуть ручки регуляторов "I" и "III" в их первоначальное положение.
11. Занести установку максимальной тепловой мощности в протокол на стр. 70.
12. Открыть запорный газовый кран и ввести в действие котел.



Опасность

Выход газа на измерительном патрубке влечет за собой опасность взрыва. Проверить газонепроницаемость измерительного патрубка.

Испытание на герметичность системы ОПВС (измерение в кольцевом зазоре)

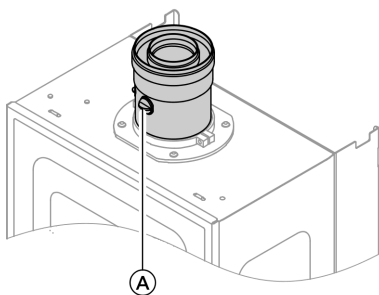

- ① Точка измерения состава воздуха для горения (приточный воздух)

Считается, что обеспечена достаточная герметичность газохода, если содержание CO_2 в воздухе для горения не превышает 0,2 %, или содержание O_2 составляет не меньше 20,6 %.

В случае, если в результате измерения будут установлены более высокие значения для CO_2 или более низкие значения для O_2 , то необходимо испытание газохода при статическом избыточном давлении 200 Па.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Опорожнить водогрейный котел или отопительную установку



Внимание

Опасность ожогов
Только при температуре воды в котле или в емкостном водонагревателе ниже 40 °C можно опорожнять водогрейный котел или отопительную установку.

Указание


Опорожнение водогрейного котла или отопительной установки выполнять только при среднем положении сервопривода переключающего клапана (см. стр. 24). Как только сервопривод переключающего клапана окажется в среднем положении, выключить сетевой выключатель на контроллере, чтобы исключить сухой режим работы насоса.

Проверить и очистить горелку

Выключить сетевой выключатель на контроллере и отключить сетевое напряжение.

Закрывать запорный газовый кран и принять меры от его несанкционированного открытия.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

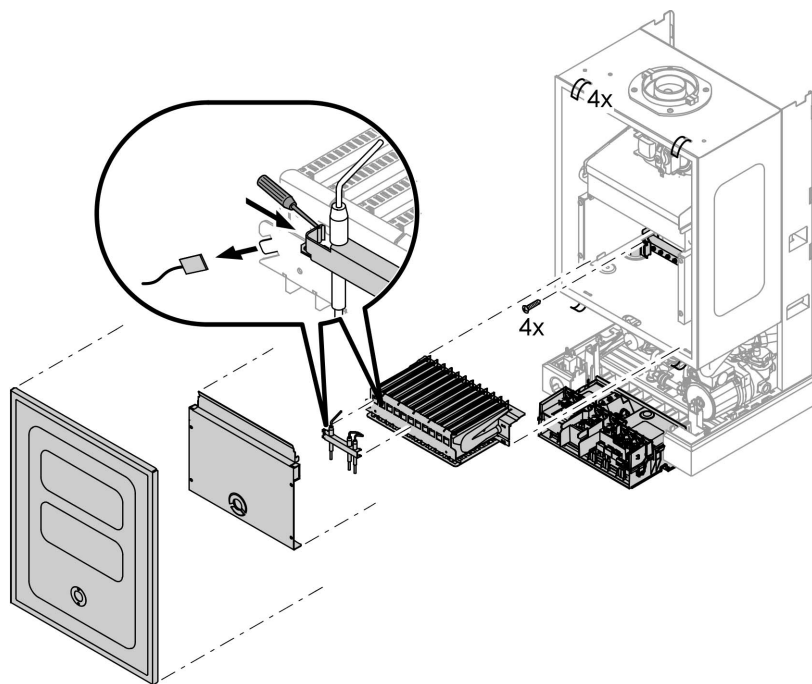


Указание

Продуть горелку, если необходимо, сжатым воздухом или очистить мыльным раствором. Промыть чистой водой. При монтаже использовать **новые** уплотнения.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)


Проверить мембранный расширительный сосуд и давление в установке

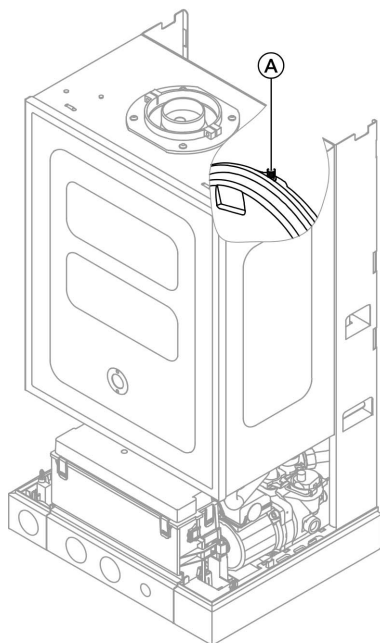

Проверить давление на входе мембранного расширительного сосуда **A** на измерительном ниппеле, при необходимости добавить содержимое.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить и очистить теплообменник отходящих газов

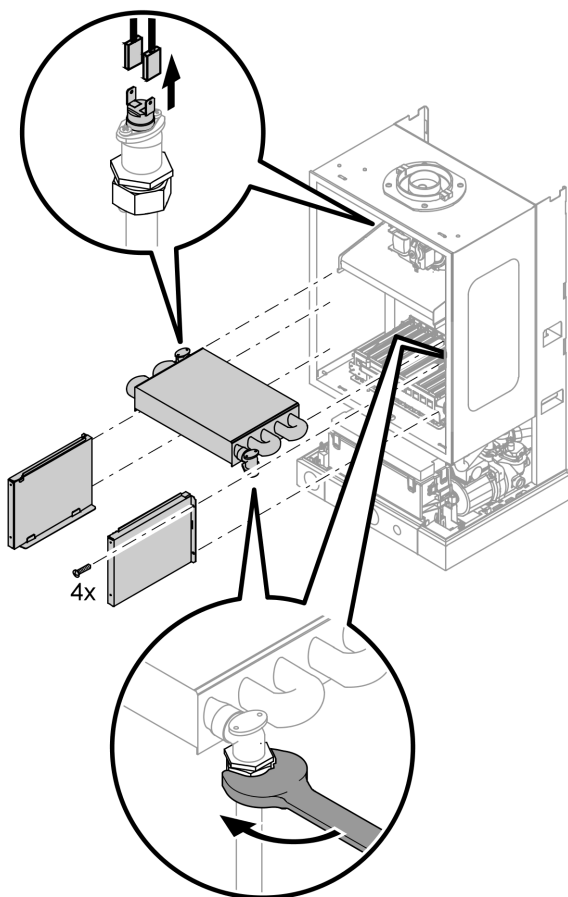

Отпуская резьбовые соединения со стороны греющего контура, придержать вторым гаечным ключом.

Указание


Продуть теплообменник отходящих газов, если необходимо, сжатым воздухом или очистить мыльным раствором и промыть чистой водой.

*При монтаже использовать **новые** уплотнения.*

5869 924 GUS

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Проверить поджигающие и ионизационный электроды

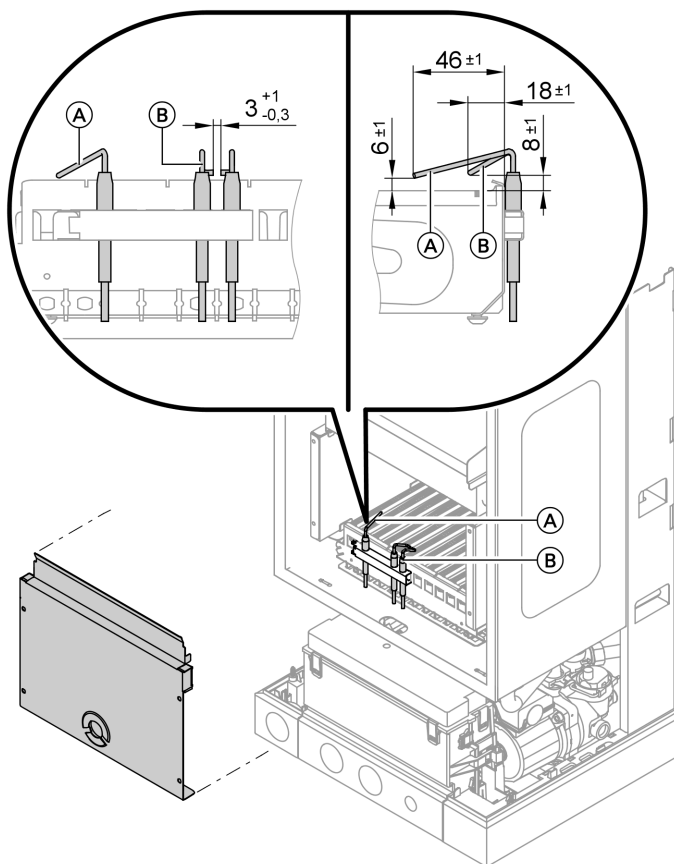


Указание

Очистить поджигающие электроды небольшой щеткой или шлифовальной бумагой.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Ограничитель расхода

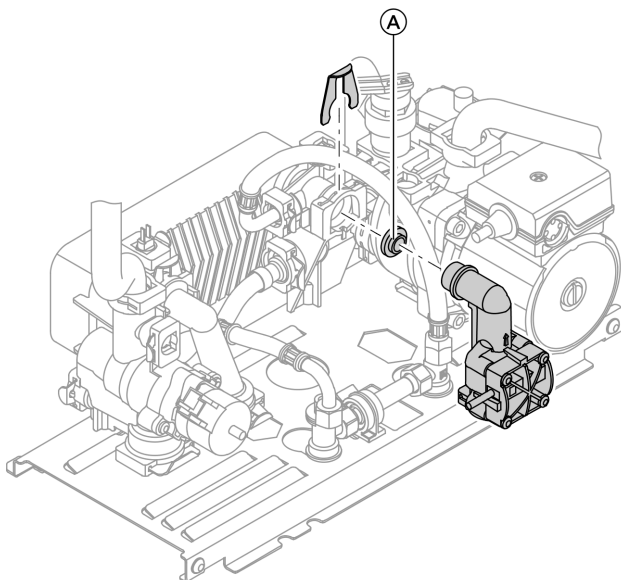

При необходимости промыть чистой водой ограничитель расхода (A).

Проверить герметичность линий газового тракта при рабочем давлении



Опасность


Утечка газа создает опасность взрыва.

Проверить герметичность линий газового тракта.

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Измерение эмиссии отходящих газов


Коаксиальный присоединительный элемент котла

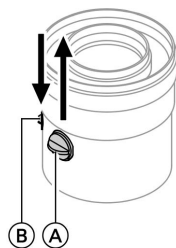


(A) Отходящие газы

(B) Приточный воздух


Присоединительный отвод котла

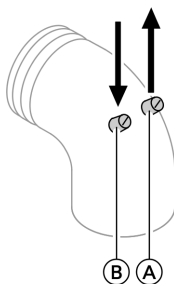

(E) Параллельный присоединительный элемент котла

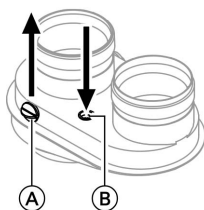

(I) Присоединительный комплект котла

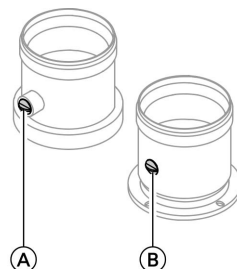

1. Подключить аналитический прибор к измерительному отверстию (A).

2. Открыть запорный газовый кран. Запустить водогрейный котел в работу.

3. Настроить верхний предел тепловой мощности (см. стр. 29) Измерить содержание CO₂ или O₂ и CO. Занести значения в протокол на стр. 70.

4. Настроить нижний предел тепловой мощности (см. стр. 30) Измерить содержание CO₂ или O₂ и CO. Занести значения в протокол на стр. 70.

5. Выключить сетевой выключатель на контроллере. Режим работы на нижнем пределе номинальной тепловой мощности закончен.

Первичный ввод в эксплуатацию, осмотр и техническое обслуживание


Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

Должны быть соблюдены предельные значения по EN 483 (содержание CO < 1000 млн-1).

Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, проверить следующее:

- герметичность системы ОПВС (см. стр. 34)
- полное давление и давление присоединения (см. стр. 26)
- давление на жиклере (см. стр. 28)

Измерить ток ионизации

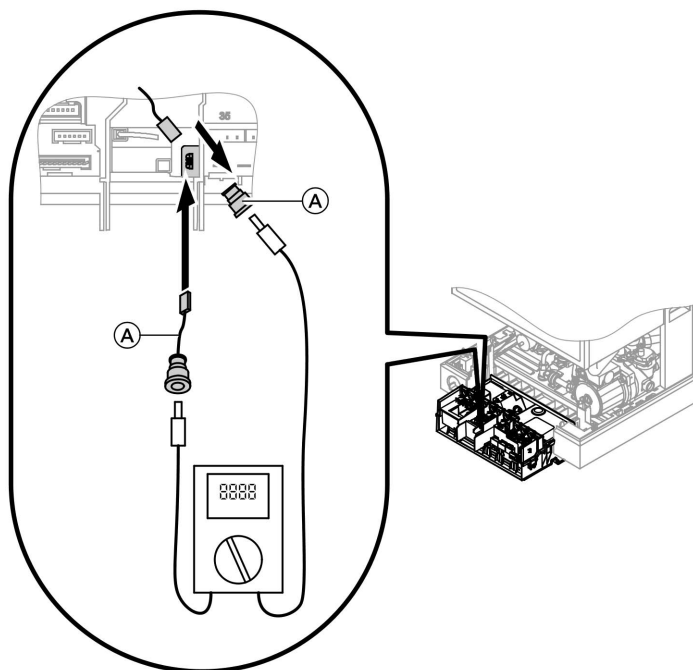

Ⓐ Кабель адаптера (поставляется в качестве принадлежности)

1. Подключить измерительный прибор в соответствии с рисунком.
2. Настроить верхний предел тепловой мощности (см. стр. 29)

Дополнительные сведения об операциях (продолжение)

3. Ток ионизации при образовании факела: мин. 4 мкА
Если ток ионизации < 4 мкА: проверить электродный промежуток (см. стр. 39).
4. Выключить сетевой выключатель на контроллере.
Режим работы на верхнем пределе номинальной тепловой мощности закончен.
5. Записать результат измерения в протокол на стр. 70.

Инструктаж потребителя установки

Изготовитель установки обязан передать потребителю установки инструкцию по эксплуатации и проинструктировать его по управлению установкой.

Диагностика отопительной установки на контроллере

Индикации рабочего состояния

①					Функция
Вык-л.					Напряжение сети выключено
Вкл.					Напряжение сети включено Горелка выключена Резервный режим отопления и приготовления горячей воды с защитой от замерзания
Вкл.	Вкл.				Горелка включена (имеется сигнал пламени)
Вкл.			Вкл.		Сигнал запроса теплогенерации
Вкл.				Вкл.	Нагрев воды в контуре

Сервисные индикации

①					Светодиоды мигают	Функция
Вкл.			мигает	мигает	одновременно	Режим работы на верхнем пределе номинальной тепловой мощности или функция контроля дымовой трубы (см. стр. 29)
Вкл.			мигает	мигает	попеременно	Режим работы на нижнем пределе номинальной тепловой мощности (см. стр. 30)

Индикация неисправностей

①					Светодиоды мигают	Функция
Вкл.	мигает					Сработало устройство контроля отходящего газа
Вкл.		мигает	мигает		одновременно	Короткое замыкание датчика температуры котла

Диагностика отопительной установки на . . . (продолжение)

①					Светодиоды мигают	Функция
Вкл.		мигает	мигает		попеременно	Сбой датчика температуры котла
Вкл.		мигает		мигает	одновременно	Короткое замыкание датчика температуры на выходе (газовый комбинированный водогрейный котел) или датчика температуры емкостного водонагревателя (газовый циркуляционный водогрейный котел)
Вкл.		мигает		мигает	попеременно	Сбой датчика температуры на выходе (газовый комбинированный водогрейный котел) или датчика температуры емкостного водонагревателя (газовый циркуляционный водогрейный котел)
Вкл.	мигает	мигает			одновременно	Короткое замыкание датчика контроля опрокидывания тяги
Вкл.	мигает	мигает			попеременно	Сбой датчика контроля опрокидывания тяги
Вкл.		Вкл.				Неисправность топочного автомата Для деблокировки горелки выключить и снова включить сетевой выключатель на контроллере.

Расширенная индикация неисправностей

Для индикации подробных причин неисправностей необходимо вначале повернуть ручку регулятора "III" влево до упора, а затем до упора вправо.

Диагностика отопительной установки на . . . (продолжение)

①	➤	⏏	🔥	🔧	Светодиод мигает	Функция
Вкл.		мигает			1 раз/ 10 с	Сработал ограничитель температуры/реле защиты от сухого хода. Для деблокирования горелки повернуть ручку регулятора "🔥" на короткое время вправо до упора "⏏", а потом назад на нужную температуру теплоносителя.
Вкл.		мигает			2 раза/ 10 с	Нет сигнала пламени после времени безопасности
Вкл.		мигает			3 раза/ 10 с	Реле давления воздуха не переключается
Вкл.		мигает			4 раза/ 10 с	После отключения еще имеется сигнал факела
Вкл.		мигает			5 раз/ 10 с	Имеется сигнал пламени до запуска горелки

Ремонт**Проверить и очистить проточный теплообменник**


Закрыть водогрейный котел со стороны сетевой воды и со стороны контура водоразбора ГВС и слить из него воду.

Указание

Из проточного теплообменника может вылиться остаток воды.

Демонтировать датчик температуры на выходе (A).

Ремонт (продолжение)

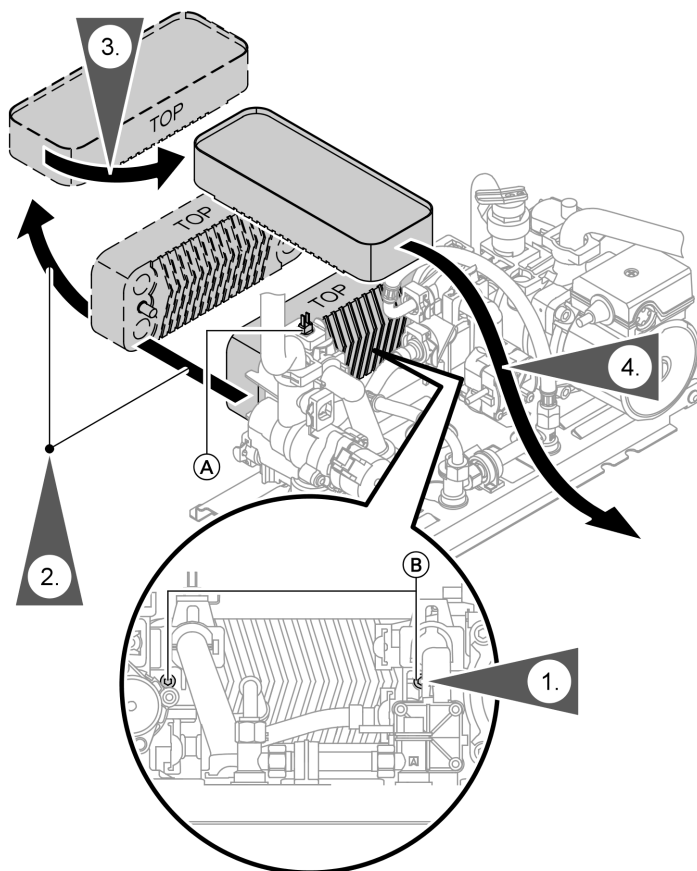

Ⓐ Датчик температуры на выходе

Ⓑ Винты


Проверить подключения контура водоразбора ГВС на наличие накипи, а подключения греющего контура - на загрязнение. При необходимости очистить или заменить проточный теплообменник.

Указание

При монтаже использовать **новые** уплотнения. Смазать **новые** уплотнения.


Ремонт (продолжение)

Проверить датчики

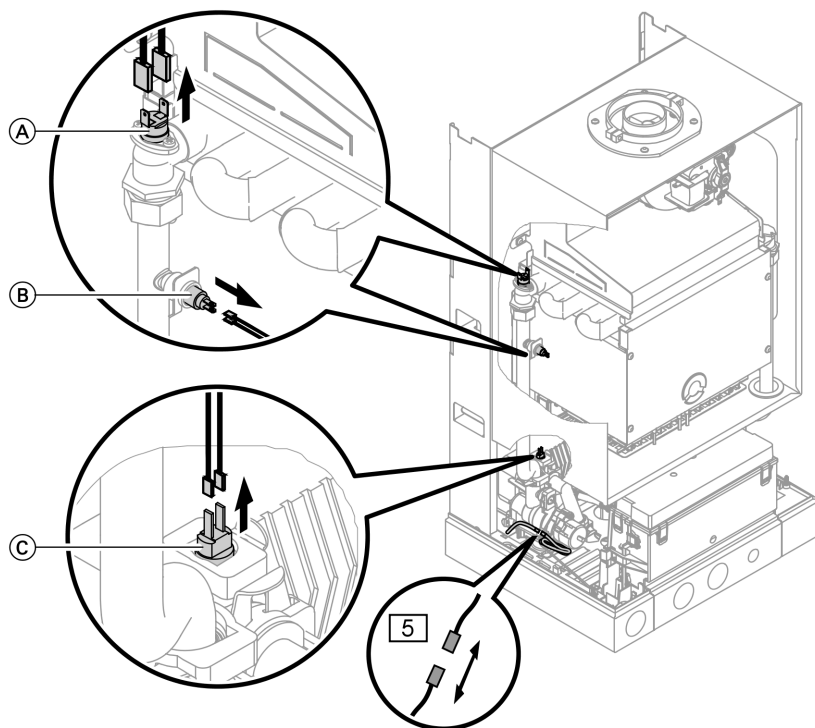

- Ⓐ Ограничитель температуры
- Ⓑ Датчик температуры котловой воды

- Ⓒ Датчик температуры на выходе (газовый комбинированный водогрейный котел)
- 5 Датчик температуры емкостного водонагревателя (газовый циркуляционный водогрейный котел)

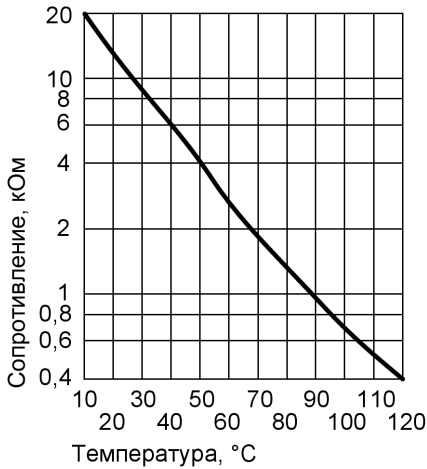Ремонт (продолжение)**1. Датчик температуры котловой воды**

- Отсоединить кабели от датчика.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.


**Внимание**

Датчик температуры котловой воды находится непосредственно в сетевой воде (опасность ошпаривания). Перед заменой датчика слить воду из водогрейного котла.

2. Ограничитель температуры

Выполнить проверку, если после аварийного отключения газовый топочный автомат не деблокируется, хотя температура котловой воды составляет ниже 90 °C.

- Отсоединить кабели от датчика.
- Проверить пропускание тока ограничителем температуры с помощью универсального измерительного прибора.
- Демонтировать неисправный ограничитель температуры.
- Смазать теплопроводящей пастой и установить новый ограничитель температуры.

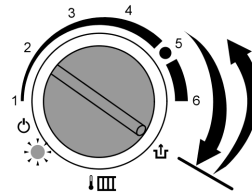

Для деблокирования повернуть ручку регулятора "↓ III" почти до отказа вправо и затем обратно. Процесс зажигания повторяется.

Ремонт (продолжение)

3. Датчик температуры на выходе (газовый комбинированный водогрейный котел)

- Отсоединить кабели от датчика.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.



Внимание

Датчик температуры на выходе находится непосредственно в сетевой воде (опасность ошпаривания). Перед заменой датчика опорожнить водогрейный котел на стороне контура водоразбора ГВС.

4. Датчик температуры емкостного водонагревателя (газовый циркуляционный водогрейный котел)


- Отсоединить штекер [5] от кабельного жгута на контроллере.
- Измерить сопротивление датчика и сравнить с характеристикой.
- При сильном отклонении заменить датчик.

Проверить предохранитель


Указание

Выключить напряжение сети.

Ремонт (продолжение)

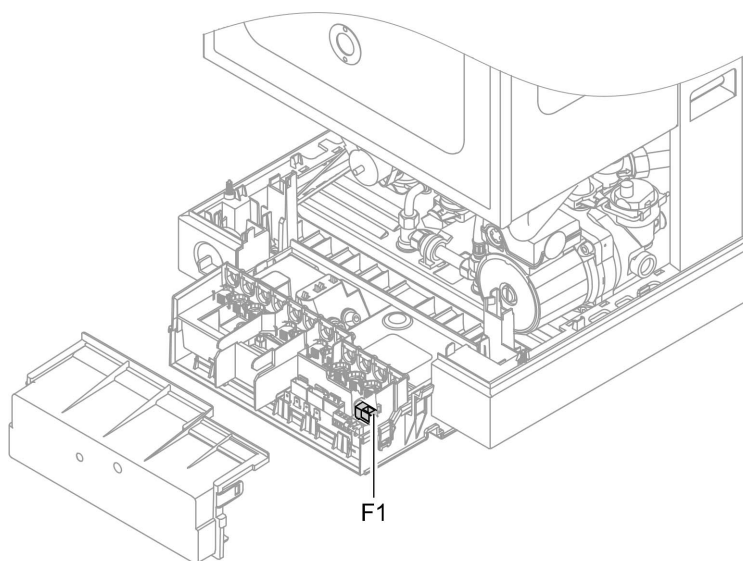

Органы управления и индикации

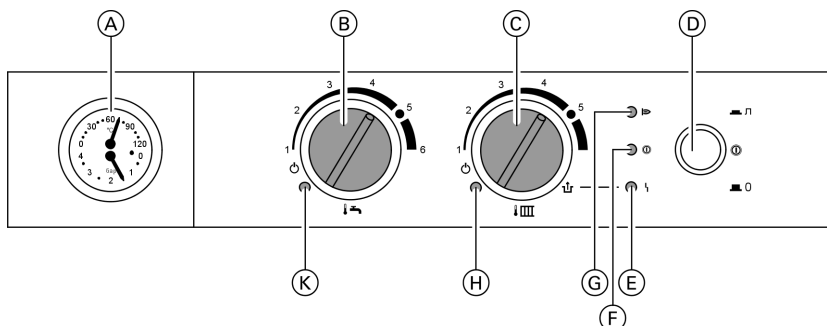

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Манометр и термометр Ⓑ Ручка для регулировки температуры воды в контуре водоразбора ГВС Ⓒ Ручка для регулировки температуры теплоносителя Ⓓ Сетевой выключатель Ⓔ Индикатор неисправности (красный) | <ul style="list-style-type: none"> Ⓕ Индикатор рабочего состояния (зеленый) Ⓖ Индикатор горелки (зеленый) Ⓗ Индикатор отопления помещения (зеленый) Ⓚ Индикатор приготовления горячей воды (зеленый) |
|---|--|

Режим отопления

При подаче сигнала запроса теплогенерации посредством терморегулятора для помещений поддерживается заданное значение температуры котловой воды, установленное ручкой регулятора "III".

Если сигнал запроса теплогенерации отсутствует, то температура котловой воды поддерживается на заданном уровне температуры для защиты от замерзания.

Температура котловой воды ограничивается:

- до 76 °C электронным термостатным регулятором в газовом топочном автомате.
- до 84 °C электронным термостатным реле в газовом топочном автомате.
- до 100 °C ограничителем температуры предохранительной цепи (блокировка газового топочного автомата).

Приготовление горячей воды

Газовый циркуляционный водогрейный котел

Режим приготовления горячей воды активируется при температуре емкостного водонагревателя на 2,5 К ниже заданного значения этой температуры. При этом происходит включение или переключение горелки, циркуляционного насоса и трехходового клапана.

Заданное значение температуры котловой воды в состоянии при поставке максимум на 20 К превышает заданное значение температуры емкостного водонагревателя. Если фактическая температура емкостного водонагревателя поднимется на 2,5 К выше заданного значения этой температуры, горелка выключается, и активируется задержка отключения запорного насоса емкостного водонагревателя.

Газовый комбинированный водогрейный котел

Когда реле расхода обнаруживает потребление горячей воды (> 3 л/мин), включаются горелка и циркуляционный насос, а трехходовой клапан переключается на приготовление горячей воды.

Горелка работает в зависимости от температуры горячей воды на выходе и ограничена со стороны котла термостатным реле (84 °C).

Модуль расширения для внешних подключений (принадлежность)

К контроллеру котла Vitopend 100 может быть подключен внешний модуль расширения НЗ.




Инструкция по монтажу
Внешний модуль
расширения НЗ

Посредством внешнего модуля расширения НЗ возможна реализация одной из следующих функций:

- блокировка внешних вытяжных устройств (только в режиме эксплуатации с отбором воздуха для горения извне)
- (F): внешнее реле контроля давления воды

Схема электрических соединений и электромонтажная схема

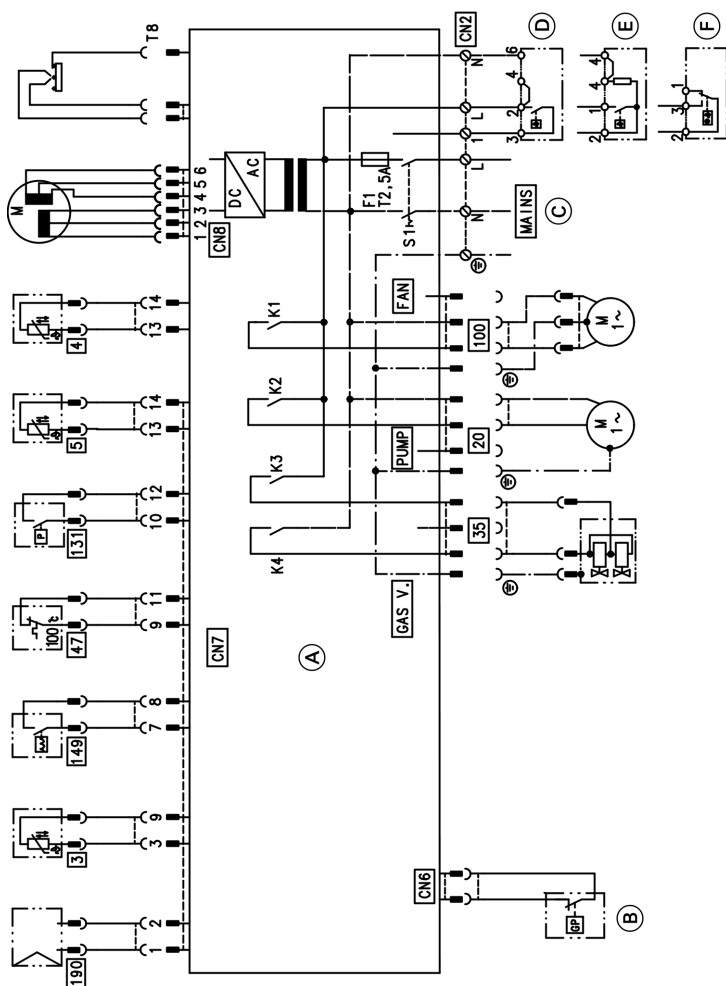

- (A) Плата в приборе
- (B) Реле контроля давления газа (принадлежность)
- (C) Подключение к сети

- CN2 Подключение Vitotrol 100
- (D) Vitotrol 100, UTA
- (E) Vitotrol 100, RT
- (F) Vitotrol 100, UTD
- (E): подключение комплекта оборудования гелиоустановки
- CN8 Шаговый двигатель для переключающего клапана

Схема электрических соединений и . . . (продолжение)

T8	Трансформатор высокого напряжения и ионизация	20	Внутренний циркуляционный насос
3	Датчик температуры котловой воды	35	Магнитоуправляемый запорный газовый вентиль
4	Датчик температуры на выходе (только газовый комбинированный водогрейный котел)	47	Ограничитель температуры
5	Датчик температуры емкостного водонагревателя (только газовый циркуляционный водогрейный котел)	100	Вентилятор
		131	Реле контроля давления воздуха
		149	Реле расхода
		190	Модулирующая катушка

Спецификации деталей

Указание по заказу запасных частей

При заказе указать № для заказа и заводской № (см. фирменную табличку), а также номер позиции детали (из данной спецификации). Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.

- 001 Температурный датчик
- 002 Ограничитель температуры
- 003 Горелка
- 004 Коллектор отходящих газов
- 006 Присоединительная труба мембранного расширительного сосуда
- 007 Мембранный расширительный сосуд
- 008 Экран для изменения направления воздушного потока горелки
- 009 Газовый комбинированный регулятор
- 010 (F): комбинированный газовый регулятор
- 011 Манометр
- 012 Указатель уровня
- 013 Комплект уплотнений
- 014 Предохранительные элементы
- 015 Проходные насадки
- 016 Щиток корпуса
- 017 Передняя теплоизоляция камеры сгорания
- 018 Задняя теплоизоляция камеры сгорания
- 019 Правая и левая теплоизоляция камеры сгорания
- 020 Теплообменник отходящих газов
- 021 Крышка камеры сгорания
- 022 Распределительная труба для природного газа E

- 024 Крепежные элементы
- 025 Вентилятор
- 026 Реле давления
- 027 Фасонная уплотнительная прокладка
- 028 Присоединительный фланец котла
- 030 Защелка (4 шт.)
- 032 Напорный шланг
- 033 Крепление кабеля
- 034 Боковина камеры сгорания левая
- 035 Боковина камеры сгорания правая
- 036 Крышка отверстия для приточного воздуха
- 040 Распределительная труба для природного газа LL
- 041 Распределительная труба для природного газа Ls
- 042 Распределительная труба для сжиженного газа
- 043 Присоединительная труба подающей магистрали
- 044 Присоединительная труба обратной магистрали
- 045 Присоединительная газовая труба
- 046 Присоединительная труба предохранительного клапана
- 048 Опора контроллера
- 049 Стеновая консоль
- 050 Сопло Вентури
- 055 Картридж быстродействующего удалителя воздуха
- 056 Предохранительный клапан
- 057 Проточный теплообменник для газового комбинированного водогрейного котла
- 058 Реле расхода
- 059 Картридж с шаговым двигателем

Спецификации деталей (продолжение)

- | | |
|--|--|
| 060 Головка циркуляционного насоса 5 м | 305 I Отдельная упаковка трубных отводов для газового комбинированного водогрейного котла |
| 062 Ограничитель количества воды | 306 E Отдельная упаковка трубных отводов для газового комбинированного водогрейного котла |
| 063 Комплект уплотнений проточного теплообменника | 307 PL RO Отдельная упаковка для газового комбинированного водогрейного котла |
| 064 Гидравлический блок для газового комбинированного водогрейного котла | 308 I Отдельная упаковка трубных отводов для газового циркуляционного водогрейного котла |
| 065 Гидравлический блок для газового циркуляционного водогрейного котла | 309 PL RO Отдельная упаковка для газового циркуляционного водогрейного котла |
| 066 B E F I (только Милан) SLO
Набор сменных жиклеров Dis-connecteur | 310 I Отдельная упаковка с арматурой для газового комбинированного водогрейного котла |
| 067 Наполнительный кран | 311 I Отдельная упаковка с арматурой для газового циркуляционного водогрейного котла |
| 068 Присоединительная труба наполнительного устройства контура водоразбора ГВС (для набора Disconnecteur) | 312 E Отдельная упаковка с арматурой для газового комбинированного водогрейного котла |
| 069 Присоединительная труба наполнительного устройства для теплоносителя | 313 E Отдельная упаковка с арматурой для газового циркуляционного водогрейного котла |
| 071 Байпас | 314 Газовая проставка G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{1}{2}$ |
| 072 Присоединительная труба наполнительного устройства контура водоразбора ГВС (для наполнительного крана) | 315 Газовая проставка G $\frac{3}{4}$ x R $\frac{3}{4}$ |
| 080 Контроллер Vitopend | 316 Арматура греющего контура для консоли |
| 081 Крышка соединительной коробки | 317 Арматура контура водоразбора ГВС для консоли |
| 200 Передний щиток | 318 Угловой газовый кран |
| 201 Крепежный зажим | |
| 202 Логотип | |
| 302 Отдельная упаковка для газового комбинированного водогрейного котла | |
| 303 Отдельная упаковка для газового циркуляционного водогрейного котла | |
| 304 TR Отдельная упаковка | |



Спецификации деталей (продолжение)

- 319 Проходной газовый кран без предохранительного клапана, срабатывающего при превышении установленной температуры
- 320 Проходной газовый кран с предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении установленной температуры
- 323 Резьбовые подключения для газового циркуляционного водогрейного котла
- 324 Резьбовые подключения для газового комбинированного водогрейного котла
- 328 Угловой кран с пробкой для подающей или обратной магистрали
- 329 Кран KFE
- 330 Отдельная упаковка с уплотнениями
- 331 Отдельная упаковка с трубными отводами Ø 15 и 18 мм
- 332 Отдельная упаковка с трубами Ø 15 и 18 мм
- 333 Трубы Ø 15, 18 и 22 мм (по 2 шт.)
- 334 Трубные отводы Ø 22 мм (2 шт.)
- 335 Проходной кран холодной воды
- 336 Угловой кран холодной воды
- 337 Стяжные резьбовые соединения Ø 15 и 18 мм

Быстроизнашиваемые детали

- 005 Поджигающий и ионизационный электрод
- 047 (F) Газовая заслонка
- 082 Предохранитель T2,5 A


Отдельные детали без рисунка

- 084 Кабельный жгут CN7 для газового циркуляционного водогрейного котла
- 086 Кабельный жгут CN7 для газового комбинированного водогрейного котла
- 087 Соединительный кабель вспомогательного заземления газового вентиля
- 088 Соединительный кабель шагового двигателя
- 089 Соединительный кабель вентилятора
- 090 Фиксатор кабеля
- 250 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию
- 251 Инструкция по эксплуатации
- 300 Лак в аэрозольной упаковке, белый
- 301 Лакировальный карандаш, белый
- 321 Комплект для подключения приставного емкостного водонагревателя
- 322 Комплект для подключения подставного емкостного водонагревателя
- 325 Датчик температуры емкостного водонагревателя
- 338 Адаптер Saunier Duval
- 339 Адаптер Chaffoteux
- 340 Адаптер Elm Le Blanc
- 341 (F) Инструкция по монтажу монтажного приспособления
- 342 (F) Инструкция по монтажу монтажной рамы
- 343 Проточный теплообменник комплекта оборудования гелиоустановки
- 344 Магнитоуправляемый вентиль комплекта оборудования гелиоустановки


Спецификации деталей (продолжение)

- | | |
|--|---|
| 345 EL-оборудование комплекта гелиоустановки | 350 Катушка магнитоуправляемого вентиля комплекта оборудования гелиоустановки |
| 346 Крышка комплекта оборудования гелиоустановки | 351 Арматура греющего контура комплекта оборудования гелиоустановки |
| 347 Отдельная упаковка с гофрированными трубами комплекта гелиоустановки | 352 Инструкция по монтажу комплекта оборудования гелиоустановки |
| 348 Шаровой кран комплекта оборудования гелиоустановки | 353 Комплект приемной воронки |
| 349 Шаровой кран комплекта оборудования гелиоустановки | Ⓐ Фирменная табличка |

Спецификации деталей (продолжение)

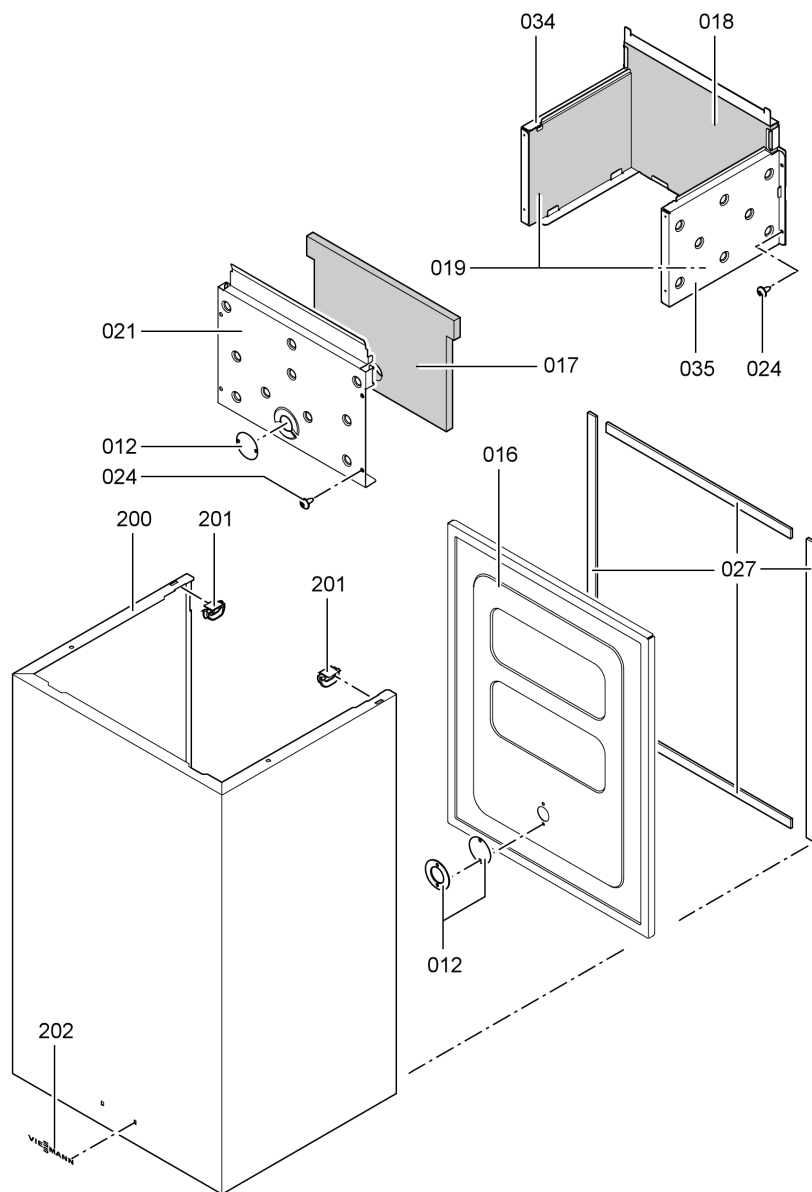


Спецификации деталей (продолжение)

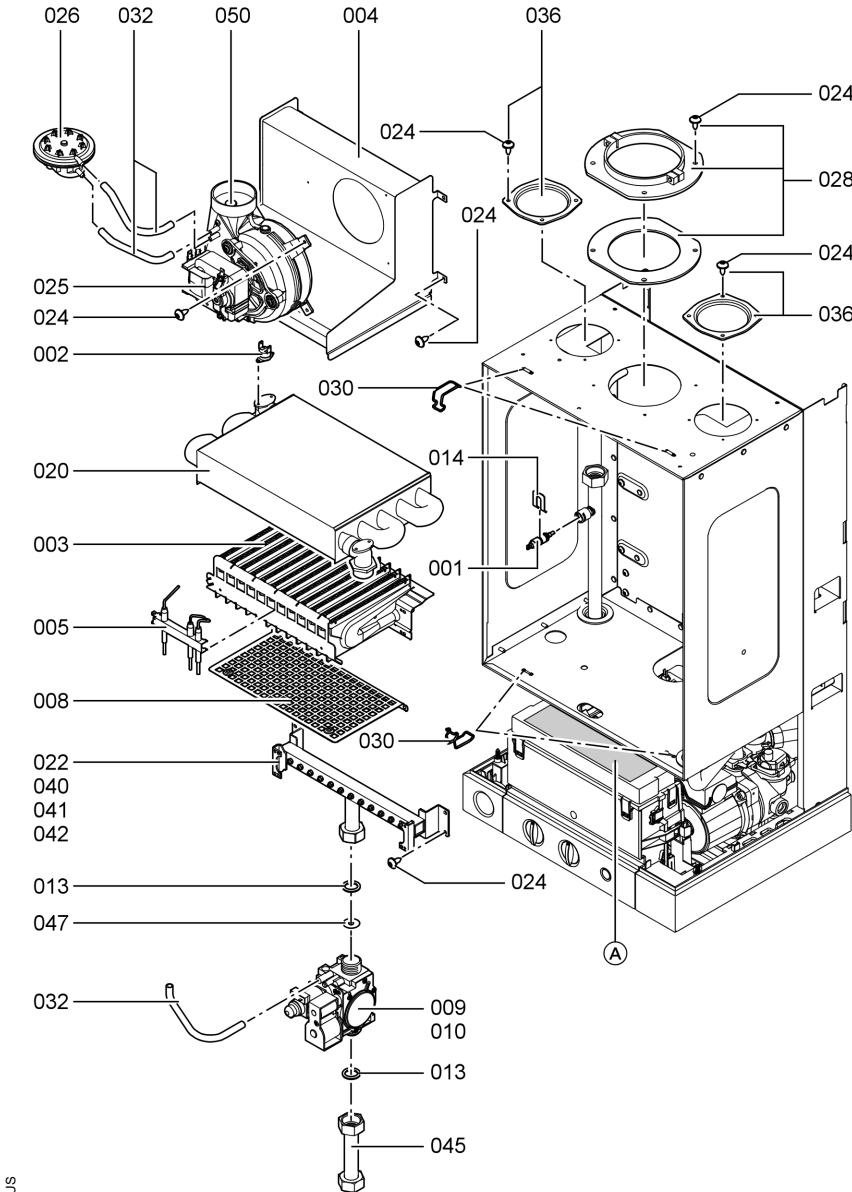


5869 924 GUS

Сервис

Спецификации деталей (продолжение)

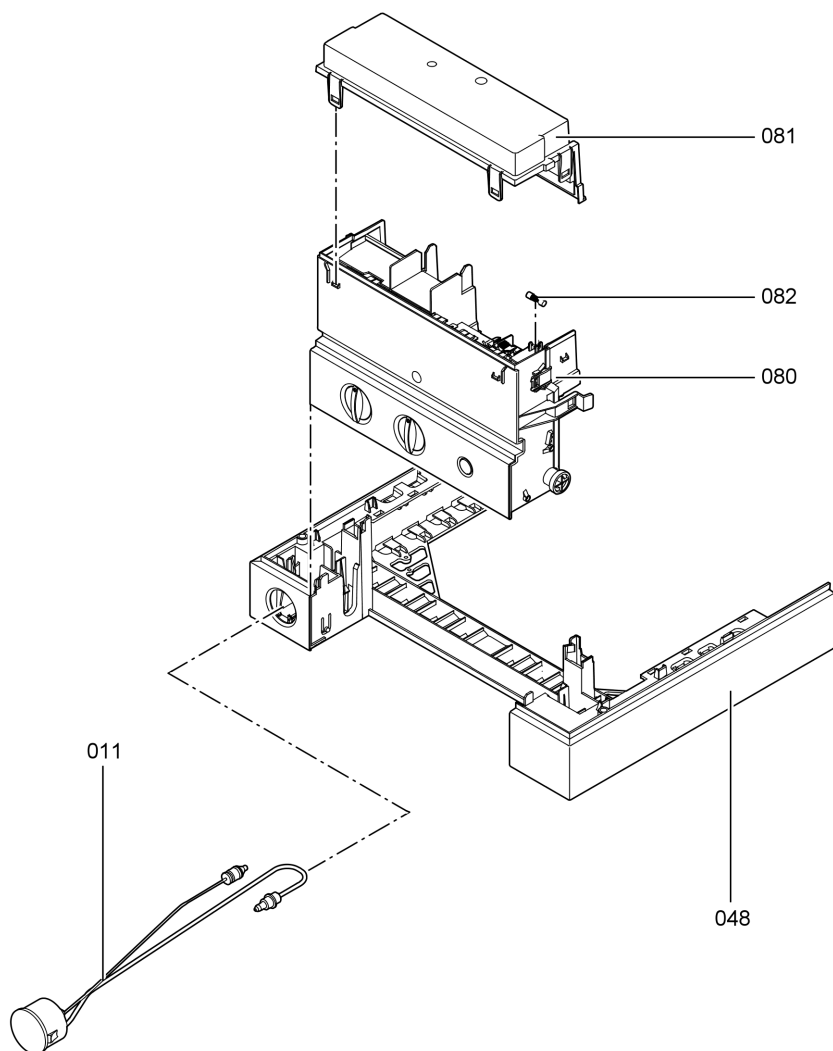


Спецификации деталей (продолжение)

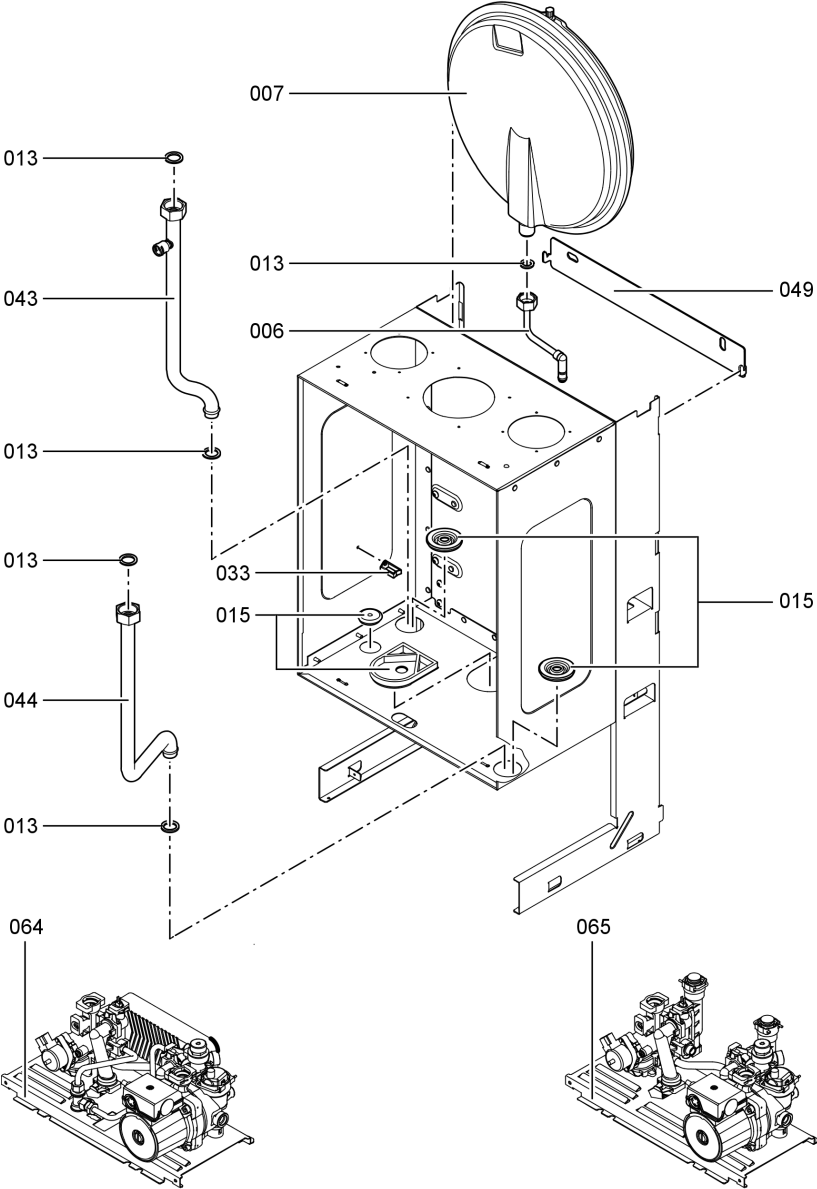


5869 924 GUS

Сервис

Спецификации деталей (продолжение)

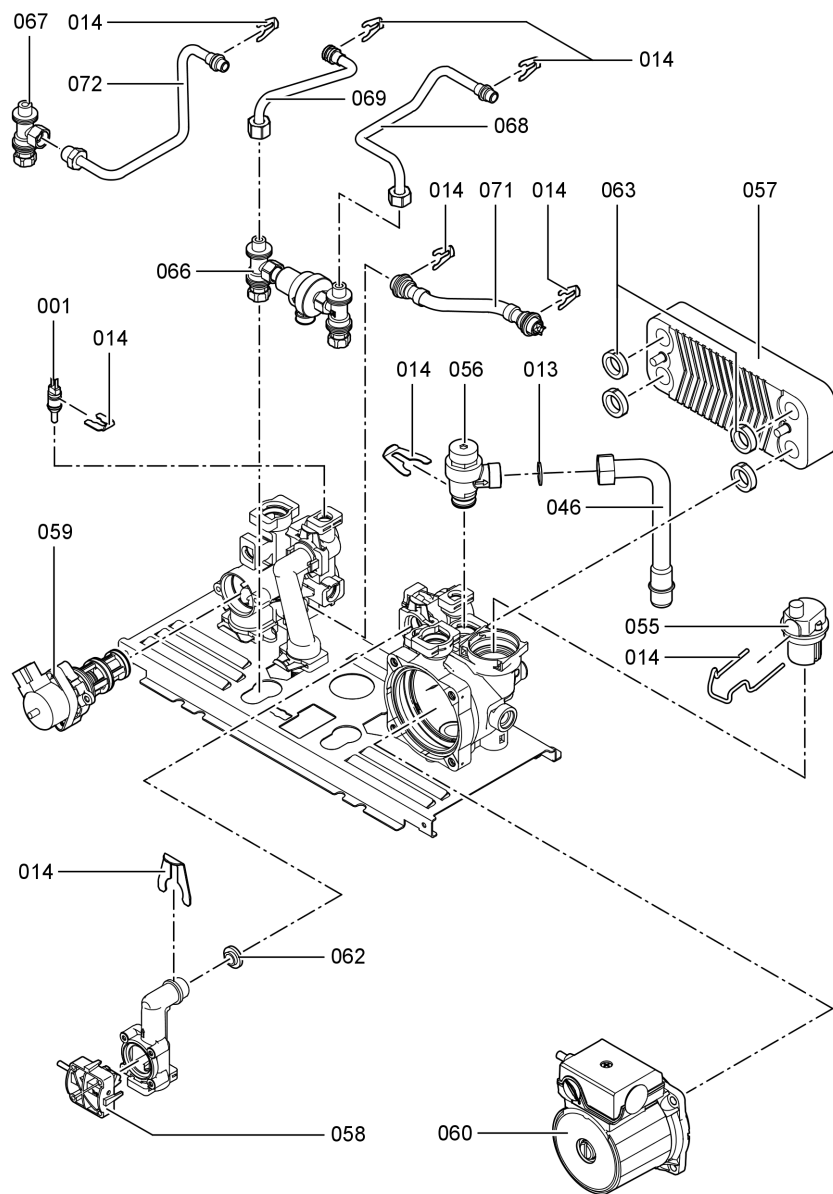


Спецификации деталей (продолжение)

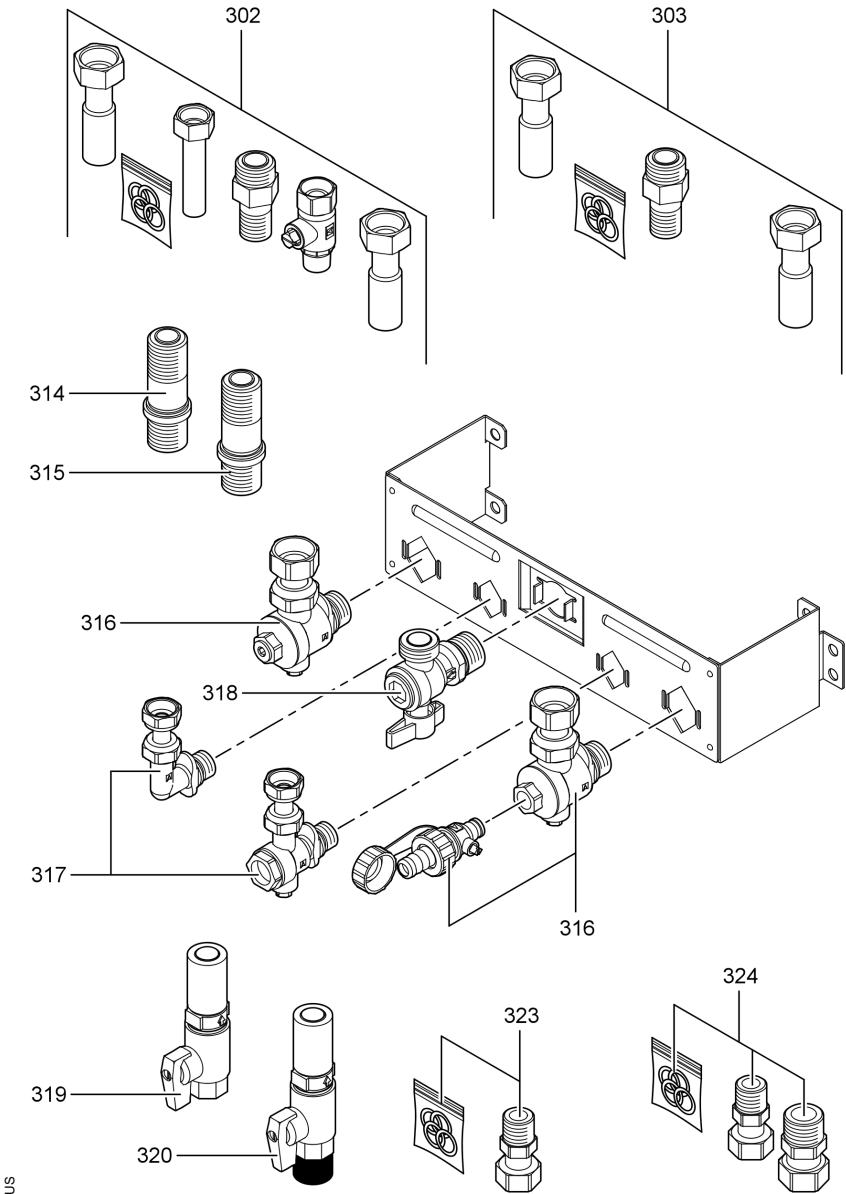

5869 924 GUS


Сервис

Спецификации деталей (продолжение)

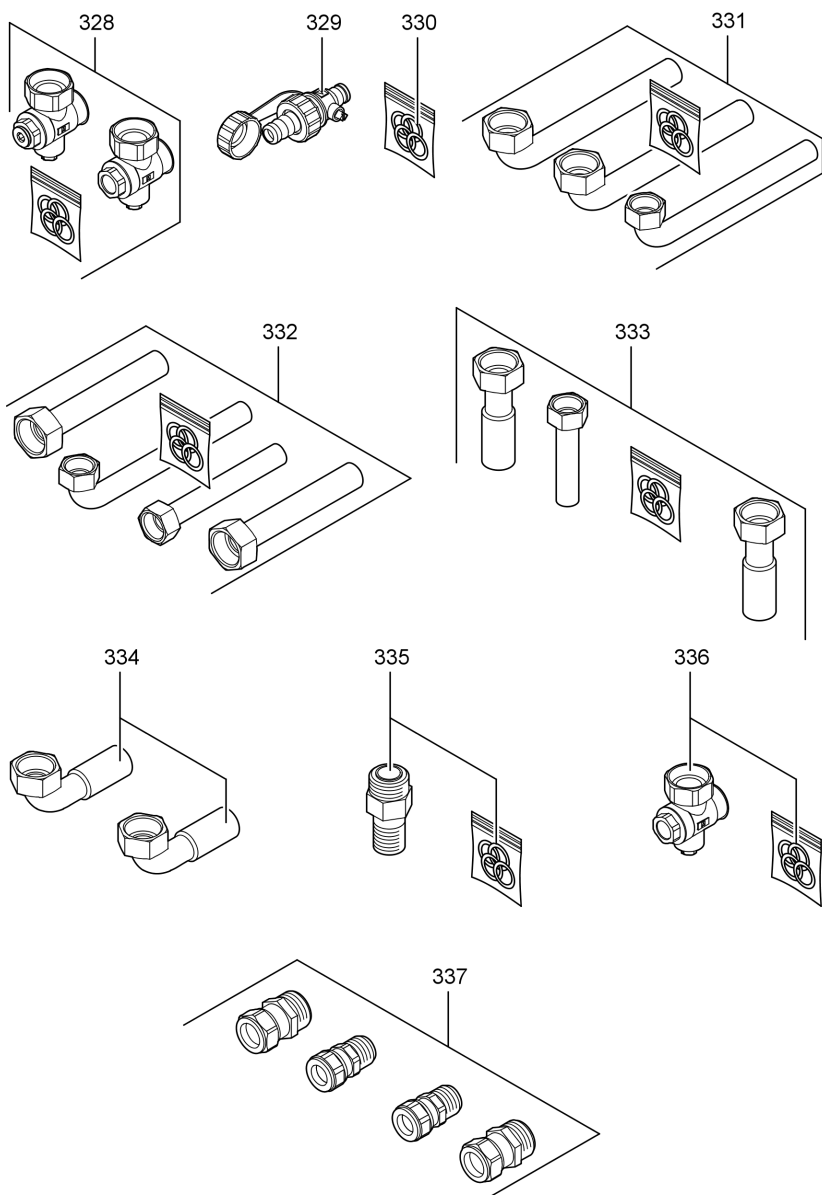

Спецификации деталей (продолжение)

①

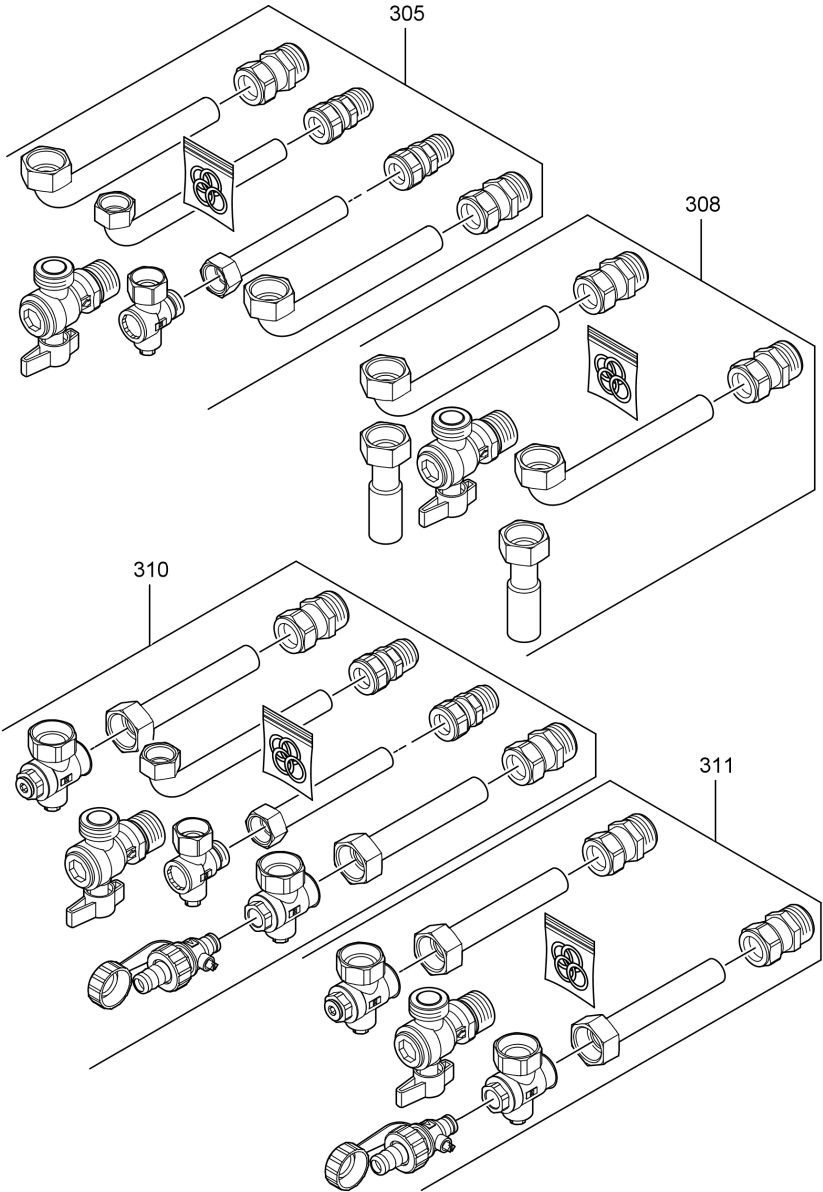


5869 924 GUS


Сервис

Спецификации деталей (продолжение)


PL RO

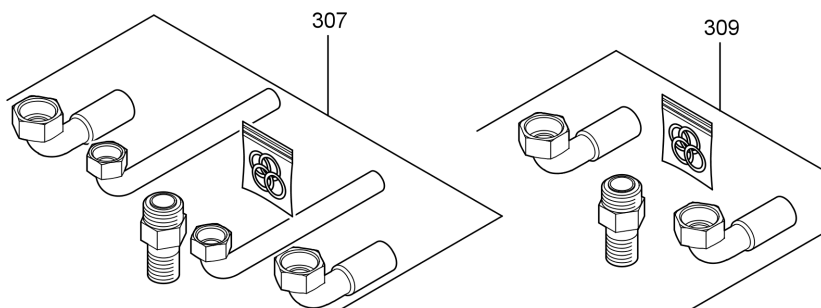

E

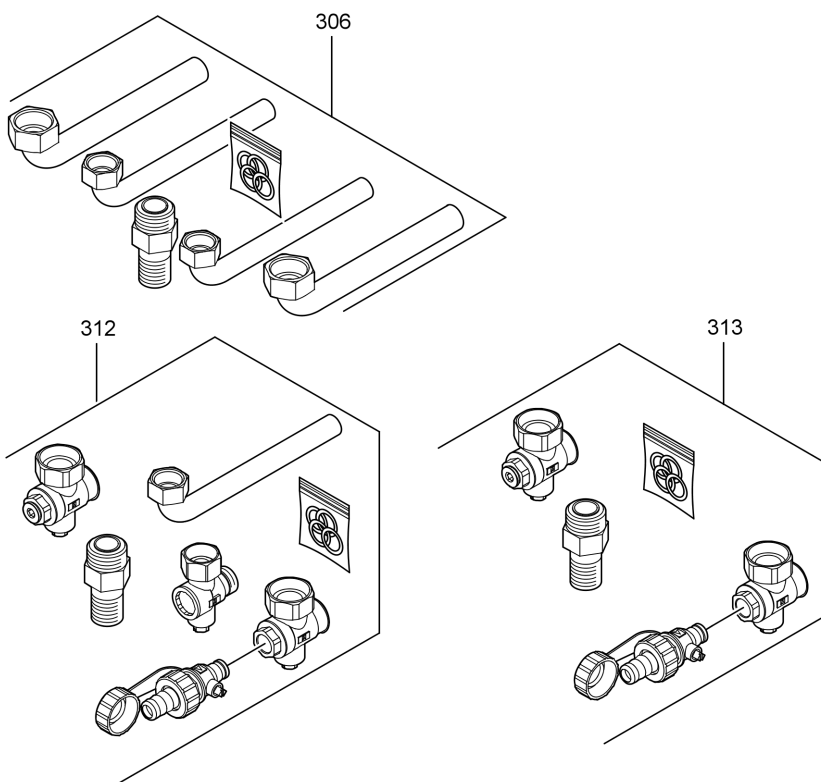

Спецификации деталей (продолжение)

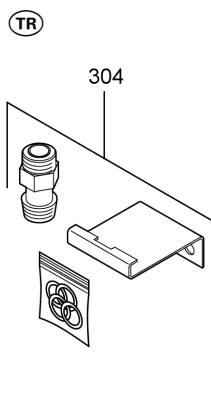

Протоколы

Параметры настройки и результаты измерений	Заданное значение	Первичный ввод в эксплуатацию	Техническое/сервисное обслуживание
Дата: Ис-полнитель:			
Полное давление потока мбар	макс. 57,5 мбар		
Давление присоединения (давление течения)			
☐ для природного газа E мбар	17,4-25 мбар		
☐ для природного газа LL/Lw мбар	17,4-25 мбар		
☐ для природного газа Ls мбар	10-16 мбар		
☐ для природного газа S мбар	20-33 мбар		
☐ для сжиженного газа мбар	42,5-57,5 мбар		
Отметить крестиком вид газа			
Содержание углекислого газа CO ₂			
■ при нижнем пределе номинальной тепловой мощности об. %			
■ при верхнем пределе номинальной тепловой мощности об. %			
Содержание кислорода O ₂			
■ при нижнем пределе номинальной тепловой мощности об. %			
■ при верхнем пределе номинальной тепловой мощности об. %			

Протоколы (продолжение)

Параметры настройки и результаты из- мерений		Заданное значение	Первич- ный ввод в эксплуа- тацию	Техниче- ское/ сервисное обслужи- вание
Содержание моноокси- си углерода CO				
■ при нижнем пределе номинальной тепло- вой мощности	<i>млн-1</i>			
■ при верхнем пределе номинальной тепло- вой мощности	<i>млн-1</i>			
Ток ионизации	<i>мкА</i>	мин. 4 мкА		
Макс. тепловая мощ- ность	<i>кВт</i>			

Технические данные

Номинальное напряжение:	230 В	Конструктивный тип	C12, C12x, C32, C32x, C42, C52, C52x, C62, C82, C82x, B22, B32
Номинальная частота	50 Гц	Категория	II2H3P
Номинальный ток	2,5 А	Ⓟ	I2E+
Класс защиты	I	Ⓡ	II2E+3P
Степень защиты	IP X 4 D согласно EN 60529	Ⓢ	II2HS3P
		Ⓟ	II2ELsLW3P

Допустимая температура окружающего воздуха

- при работе от 0 до +40 °C
- при хранении и транспортировке от -20 до +65 °C

Настройка электронных термостатных ограничителей	84 °C
Настройка ограничителя температуры	100 °C (постоянно)
Термостатные регуляторы	от 40 до 76 °C
Потребляемая мощность, включая циркуляционный насос	
■ 10,5 - 24 кВт	макс.128 Вт
■ 13 - 30 кВт	макс.136 Вт

Указание

Параметры потребляемой мощности служат лишь для документации (например, для заявки на газ) или в целях дополнительной волюметрической проверки настройки. Вследствие заводской настройки запрещается изменять указанные здесь давления газа.

Нижний предел теплоты сгорания

Нижний предел теплоты сгорания $H_{\text{ув}}$	кВт ч/м ³	МДж/м ³
Природный газ E Ⓟ: GZ 50	9,45	34,02
Природный газ Ls Ⓟ: GZ 35	7,3	26,28
Природный газ Lw Ⓟ: GZ 41,5	8,4	30,24
Ⓢ: природный газ S	8,14	29,3
Сжиженный газ P	24,44	88,00

Потребляемая мощность от 10,5 до 24 кВт

Номинальная тепловая мощность кВт	10,5	11	12	15	18	21	24
Номинальная тепловая нагрузка кВт	11,7	12,3	13,3	16,7	20,0	23,3	26,7

Технические данные (продолжение)

Номиналь- ная тепловая мощность	кВт	10,5	11	12	15	18	21	24
Параметры расхода при максимальной нагрузке								
Природный газ E	м³/ч л/мин	1,24 20,43	1,3 21,4	1,41 23,3	1,76 29,1	2,12 34,92	2,47 40,74	2,83 46,62
Природный газ LL	м³/ч л/мин	1,44 23,75	1,51 24,88	1,64 27,08	2,05 33,83	2,46 40,59	2,87 47,36	3,28 54,19
Природный газ Ls	м³/ч л/мин	1,6 26,45	1,68 27,71	1,83 30,16	2,28 37,67	2,74 45,21	3,2 52,74	3,66 60,35
Природный газ Lw	м³/ч л/мин	1,39 22,98	1,46 24,08	1,59 26,21	1,98 32,74	2,38 39,29	2,78 45,83	3,18 52,45
Природный газ S	м³/ч л/мин	1,44 23,72	1,51 24,85	1,64 27,05	2,05 33,78	2,46 40,54	2,87 47,3	3,28 54,12
Сжиженный газ	кг/ч	0,91	0,96	1,04	1,3	1,56	1,82	2,09
Идентификатор изделия		CE-0085 BQ 0447 ①: CE-0694 BR 1100						

Потребляемая мощность от 13 до 30 кВт

Номиналь- ная тепловая мощность	кВт	13	15	18	21	24	27	30
Номиналь- ная тепловая нагрузка	кВт	14,5	16,7	20,0	23,3	26,7	30,0	33,3
Параметры расхода при максимальной нагрузке								
Природный газ E	м³/ч л/мин	1,53 25,29	1,77 29,18	2,12 34,94	2,47 40,74	2,82 46,56	3,17 52,38	3,53 58,2
Природный газ LL	м³/ч л/мин	1,78 29,4	2,06 33,92	2,46 40,62	2,87 47,36	3,28 54,12	3,69 60,89	4,1 67,65
Природный газ Ls	м³/ч л/мин	1,98 32,74	2,29 37,78	2,74 45,24	3,2 52,74	3,65 60,27	4,11 67,81	4,57 75,34
Природный газ Lw	м³/ч л/мин	1,72 28,46	1,99 32,83	2,38 39,31	2,78 45,83	3,17 52,38	3,57 58,93	3,97 65,48

Технические данные

Технические данные (продолжение)

Номиналь- ная тепловая мощность	кВт	13	15	18	21	24	27	30
Природный газ S	м ³ /ч л/мин	1,78 29,36	2,05 33,88	2,46 40,57	2,87 47,3	3,28 54,05	3,69 60,81	4,1 67,57
Сжиженный газ	кг/ч	1,13	1,31	1,56	1,82	2,08	2,35	2,61
Идентификатор из- делия	СЕ-0085 BQ 0447 ⓘ : СЕ-0694 BR 1100							

Свидетельство о соответствии стандартам

Декларация о соответствии котла Vitopend 100

Мы, фирма Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, заявляем на собственную ответственность, что изделие **Vitopend 100** соответствует следующим стандартам:

EN 483
EN 625
EN 50 165
EN 55 014

EN 60 335
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3

В соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию присвоено обозначение **CE-0085 BQ 0447**:

①: в соответствии с положениями указанных ниже директив данному изделию присвоено обозначение **CE-0694 BR 1100**:

90/396/EWG
89/336/EWG

73/ 23/EWG
92/ 42/EWG

Настоящее изделие удовлетворяет требованиям Директивы по к.п.д. (92/42/EWG) для **низкотемпературных водогрейных котлов**.

Аллендорф, 12 января 2006 года

Viessmann Werke GmbH&Co KG



по доверенности Манфред Зоммер

Предметный указатель

Б

Байпас отходящих газов 16

В

Верхний предел тепловой
мощности 29
Вид газа 26
Внешние подключения 53
Вода для наполнения 24

Г

Горелка 35

Д

Давление в установке 24
Давление на жиклере 28
Давление подключения газа 27
Давление присоединения 26
Датчик температуры емкостного
водонагревателя 48
Датчик температуры котловой воды
..... 48
Датчик температуры на выходе 48
Декларация о соответствии 75

И

Измерение в кольцевом зазоре 34
Измерение эмиссии отходящих
газов 41
Индикации рабочего состояния 44
Индикация неисправностей 44
Информация об изделии 6
Ионизационный электрод 39
Испытание на герметичность 34
Испытательное избыточное
давление 18

К

Комбинированный газовый
регулятор 27

М

Магнитоуправляемый запорный
газовый вентиль 19
Максимальная тепловая мощность
..... 32
Малая установка для снижения
жесткости воды 24
Мембранный расширительный
сосуд 24, 37
Модуль расширения 53
Монтаж водогрейного котла 7

Н

Наполнить установку 24
Нижний предел тепловой мощности
..... 30
Низковольтные штекеры 19

О

Ограничитель расхода 40
Ограничитель температуры 48
Опорожнение 35
Органы индикации 52
Органы управления 52

П

Первичный ввод в эксплуатацию 24
Поджигающие электроды 39
Подключение газа 17
Подключение газохода 10
Подключение к сети 19
Подключение принадлежностей к
сети 20
Полное давление потока 27
Предохранитель 50
Приготовление горячей воды 53
Присоединительный элемент котла
..... 41
Протокол 70, 71
Проточный теплообменник 46

Предметный указатель (продолжение)**Р**

Разъединитель	20
Раскрытие корпуса контроллера	18
Режим отопления	52
Ремонт	46

С

Сервисные индикации	44
Соединительные кабели	21
Спецификации деталей	56
Страны поставки	6
Схемы электрических соединений	54

Т

Теплообменник отходящих газов	38
Технические данные	72
Ток ионизации	42

Ф

Функциональные описания	52
-------------------------------	----

Ц

Циркуляционный насос	19
----------------------------	----

Ч

Число Воббе	26
-------------------	----

Э

Электрическая схема	54
Электрические подключения	19
Электродный промежуток	39



Указание относительно области действия инструкции

Vitopend 100, тип WH1B

Заводской номер	Газовый циркуляционный водогрейный котел	Газовый комбинированный водогрейный котел
10,5 - 24 кВт	7277 953 ...	7277 949 ...
	(F) 7277 960 ...	(F) 7277 956 ...
	(I) 7278 212 ...	(I) 7278 211 ...
		(E) (SLO) 7282 446 ...
13 - 30 кВт		7277 951 ...
		(F) 7277 958 ...
		(I) 7282 449 ...
		(E) (SLO) 7282 448 ...

ТОВ "Віссманн"

вул.Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Представительство в г. Екате-
ринбург

Ул. Шаумяна, д. 83, офис 209
Россия - 620102 Екатеринбург
Телефон: +7 / 3432 / 10 99 73
Телефакс: +7 / 3432 / 12 21 05

Представительство в г. Санкт-
Петербург
Ул. Возрождения, д. 4, офис 801-
803
Россия - 198097 Санкт-Петербург
Телефон: +7 / 812 / 32 67 87 0
Телефакс: +7 / 812 / 32 67 87 2

Viessmann Werke GmbH&Co KG
Представительство в г. Москва
Ул. Вешних Вод, д. 14
Россия - 129337 Москва
Телефон: +7 / 495 / 77 58 283
Телефакс: +7 / 495 / 77 58 284
www.viessmann.com

5869 924 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.

Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.

