

Замена дверцы горелки

Информацию об использовании см. в указании по области применения

Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность
Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт элементов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.


Указание по области применения

- Vitodens 300-W, тип WB3C
- Vitodens 333-F, тип FS3A и тип FR3A
- Vitodens 343-F, тип FB3A

Открыть Vitodens

 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию

Демонтировать горелку

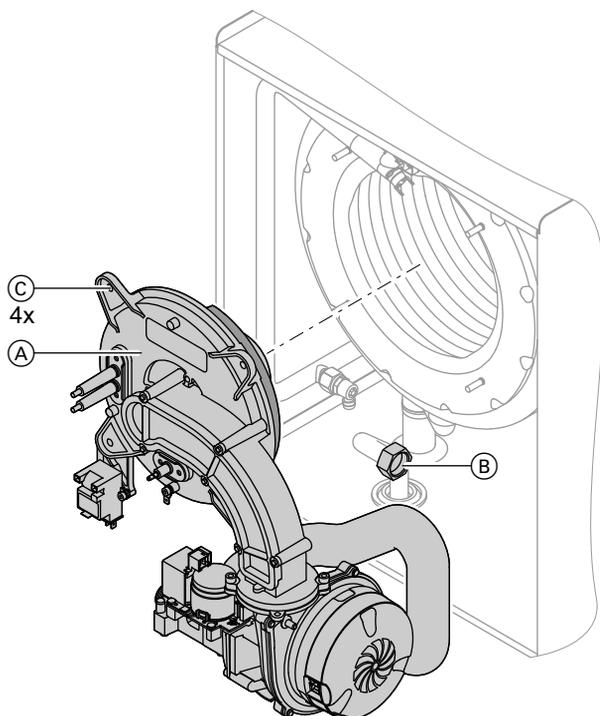


Изображен Vitodens 300-W

Демонтировать горелку (продолжение)

1. Отсоединить электрические провода от горелки (А).
2. Отвинтить резьбовое соединение трубы подключения газа (В).
3. Открутить четыре винта (С) и снять горелку.

Заменить дверцу горелки

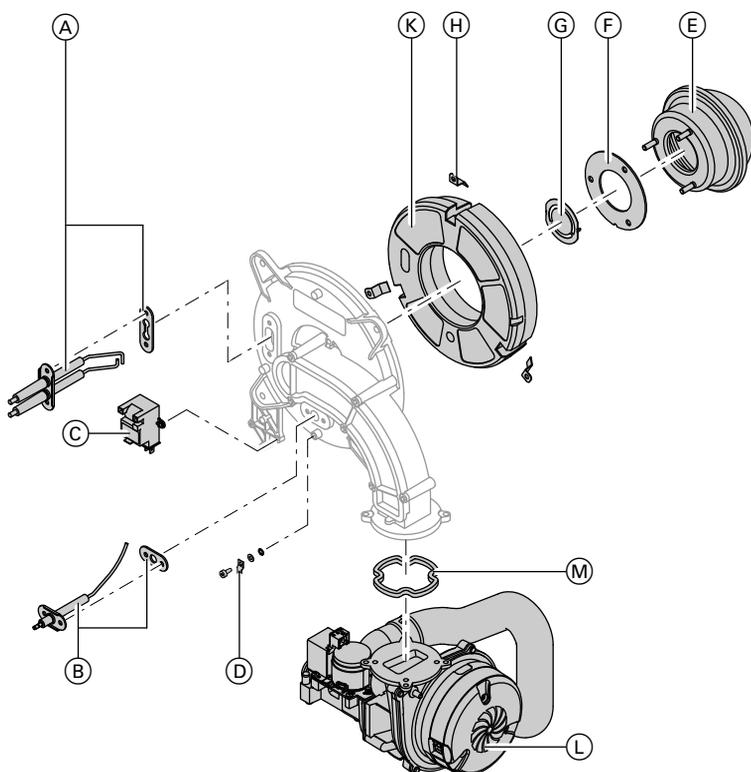

1. Открутить два винта и демонтировать поджигающий электрод (А) с уплотнением.
2. Открутить два винта и демонтировать ионизационный электрод (В) с уплотнением.
3. Открутить два винта и снять устройство зажигания (С).

Заменить дверцу горелки (продолжение)

4. Демонтировать зажим заземления **(D)**.
5. Открутить три гайки и снять жаровую сетку **(E)** с уплотнением **(F)** и смесительной диафрагмой **(G)**.
6. Снять три зажимные скобы **(H)** на теплоизоляционном кольце **(K)** и демонтировать теплоизоляционное кольцо **(K)**.
7. Открутить два винта и демонтировать смесительный блок **(L)** с уплотнением **(M)**.
8. Выполнить сборку горелки в обратной последовательности.
9. Выполнить сборку водогрейного котла и проверить его работу.



Инструкция по сервисному обслуживанию или руководство по монтажу и сервисному обслуживанию



Опасность

Утечка газа может стать причиной взрыва. Проверить герметичность деталей газового тракта.


Указание

Обеспечить правильное положение смесительной диафрагмы **(G)**.

Моменты затяжки винтов на элементах:

- (A)** 2,5 Нм
- (B)** 2,5 Нм
- (C)** 2,0 Нм
- (E)** 2,5 Нм
- (K)** 4,0 Нм
- (L)** 5,0 Нм

Момент затажки накидных гаек на трубе подключения газа: 22 Нм

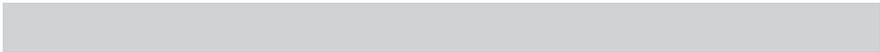

ТОВ "Віссманн"
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А
03680, м.Київ, Україна
тел. +38 044 4619841
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group
ООО "Виссманн"
г. Москва
тел. +7 (495) 775-82-83
факс. +7 (495) 775-82-84
www.viessmann.ru

5369 420 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.