

Реле контроля давления газа с соедин. элементом  
для Vitopend 100, тип WН0 и WН0А

**Указания по технике безопасности**

 Просим соблюдать данные указания по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).


При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание (например, на отдельном предохранителе или главном выключателе) и принять меры по предотвращению повторного включения.

Закрывать запорный газовый кран и предохранить его от случайного открывания.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях, выполняющих защитную функцию.

При замене использовать подходящие оригинальные детали фирмы Viessmann или равноценные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

**Перед монтажом ...**

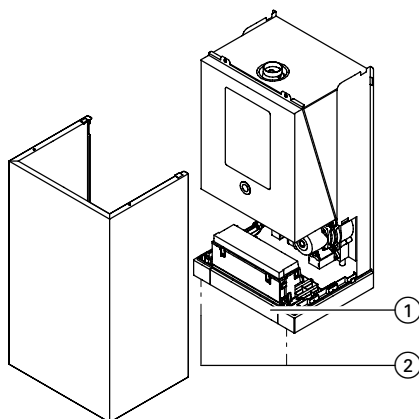

1. Закрывать запорный газовый кран.
2. Выключить выключатель установки „①” на контроллере ①.
3. Выключить напряжение сети и принять меры по предотвращению его повторного включения.
4. Ослабить винты ② и снять передний щиток.

Рис. 1  
Снятие переднего щитка

## Монтаж реле контроля давления газа

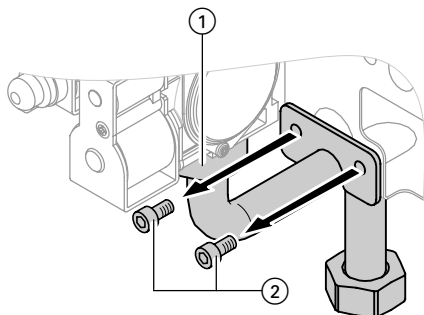


Рис. 2  
Снятие трубы подключения газа

1. Отвинтить накидную гайку ① на газовом комбинированном регуляторе.
2. Ослабить винты с внутренним шестигранником ② и снять трубу подключения газа.


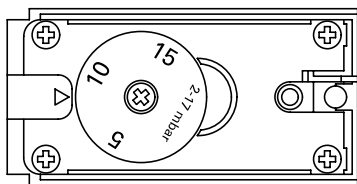


Рис. 3  
Проверка настройки реле контроля давления

3. Проверить настройку реле контроля давления (заданное значение 9 мбар).
4. Привинтить трубу подключения газа с предварительно установленным реле контроля давления и новыми уплотнениями.

## Электрическое подключение

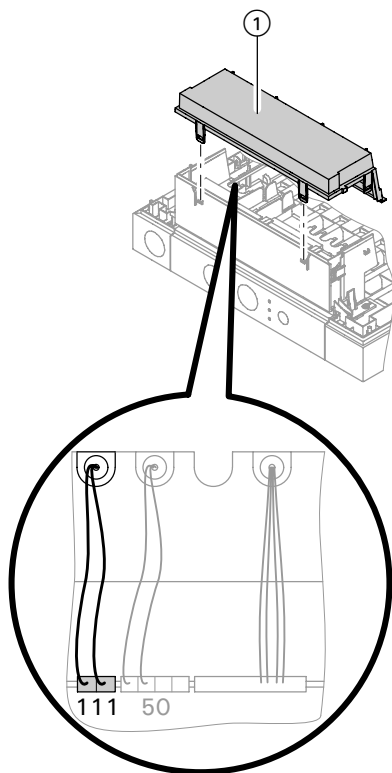

1. Вывести из зацепления и снять корпус контроллера ①.
2. Ввести провод от реле контроля давления в корпус контроллера и вставить штекер 111 в печатную плату с левой стороны.
3. Установить корпус регулятора ①.
4. Ввести установку в эксплуатацию.



*Инструкция по  
сервисному  
обслуживанию*

5. **!** **Внимание**  
Проверить газонепроницаемость резьбовых соединений.
6. Смонтировать передний щиток.

Рис. 4  
Подключение регулятора давления  
газа

Viessmann Werke GmbH&Co KG  
D-35107 Allendorf

Представительство в Москве  
Ул. Вешних Вод, д. 14  
Россия - 129337 Москва  
Тел.: +7 / 095 / 77 58 28 3  
Факс: +7 / 095 / 77 58 28 4

Представительство в Санкт-Петербурге  
Ул. Возрождения, д. 4, офис 801-803  
Россия - 198097 Санкт-Петербург  
Тел.: +7 / 812 / 32 67 87 0 или  
+7 / 812 / 32 67 87 1  
Факс: +7 / 812 / 32 67 87 2

Представительство в Екатеринбурге  
Ул. Шаумяна, д. 83, офис 209  
Россия - 620102 Екатеринбург  
Тел.: +7 / 343 / 210 99 73  
Факс: +7 / 343 / 212 21 05

5869 385 GUS      Оставляем за собой право на технические изменения!



Отпечатано на экологически чистой  
бумаге,  
отбеленной без добавления хлора